


## ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΩΣ

### STANDARD

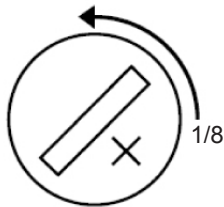


Όλα τα μοντέλα, εκτός από τα skin, touch, fun

### SKIN



Ανοίξτε προσεκτικά το κάλυμμα της μπαταρίας με ένα λεπτό κατσαβίδι.  
Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία με το θετικό (+) πόλο προς τα κάτω στο κάλυμμα της μπαταρίας.

### TOUCH / FUN SCUBA

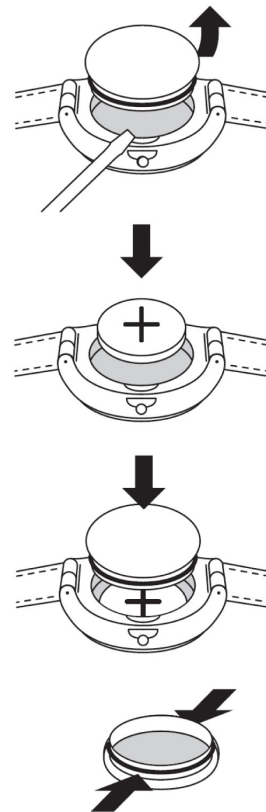

1. Ανοίξτε προσεκτικά το πλαστικό κάλυμμα με ένα λεπτό κατσαβίδι.
2. Αντικαταστήστε την μπαταρία, με τον θετικό (+) πόλο προς τα επάνω.
3. Πιέστε το πλαστικό κάλυμμα καλά στη θέση του (μικρό κλικ).

**Σημείωση:** Ελέγξτε προσεκτικά ότι το ελαστικό παρέμβυσμα βρίσκεται στη θέση του και ότι είναι καθαρό και δεν έχει καταστραφεί.

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Συλλογή	Τύπος Renata	Ø t x Ht (mm)	Τάση μπαταρίας (V)
Autoquartz	MT 920	9.50 x 2.10	Accu
Beat Alu	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Beat Alu Medium	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Beat Alumini	350	11.60 x 3.60	1.55
Beat Plastic + Beat Plastic Access	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Flik Flak	377	6.80 x 2.60	1.55
Flik Flak Scuba	377	6.80 x 2.60	1.55
Fun Scuba/Boarder	CR2025	20.0 x 2.50	3.00
Gent	390	11.60 x 3.10	1.55
Gent Access / Gent Snowpass	390	11.60 x 3.10	1.55
Gent Loomi/ Gent Loomi Touch	389	11.60 x 3.10	1.55
Gent X-Large	390	11.60 x 3.10	1.55
Irony Big Inox Alu 1	394 397 377	9.50 x 3.60 7.90 x 2.60 6.80 x 2.60	1.55 1.55 1.55
Irony Big Loomi (Alu)	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony Lady Lady Inox/Alu	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony Medium Inox/Alu 2	329 397 377	7.90 x 3.10 7.90 x 2.60 6.80 x 2.60	1.55 1.55 1.55
Irony Nabab 3	397 377	7.90 x 2.60 6.80 x 2.60	1.55 1.55
Irony New Big	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony Big Classic	377	9.50 x 3.60	1.55
Irony X-Lite Big	377	11.40 x 0.90	1.55
Irony Petite Seconde	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Inox/Alu	397	7.90 x 2.60	1.55
Irony Scuba Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scub Loomi Alu	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony Sqare Lady	377	6.80 x 2.60	1.55
Jelly in Jelly + J in J Access + Puzzle Motion	377	6.80 x 2.60	1.55
Lady	329	7.90 x 3.10	1.55
Musical	390	11.60 x 3.10	1.55
New Gent	390	11.60 x 3.10	1.55
Pop Access	329	7.90 x 3.10	1.55

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ


Συλλογή	Τύπος Renata	Ø t x Ht (mm)	Τάση μπαταρίας (V)
Pop/Pop Midi	329	7.90 x 3.10	1.55
Pop-Up	390	11.60 x 3.10	1.55
Scuba + Scuba Access + Scuba Snowpass	390	11.60 x 3.10	1.55
Scuba Loomi	389	11.60 x 3.10	1.55
Skin	317	5.80 x 1.60	1.55
Skin Beat	373	9.50 x 1.60	1.55
Solar	GC 1120	11.0 x 2.0	Gold Cap
Square 3/5 cm <sup>2</sup>	377	6.80 x 2.60	1.55
Stop	390	11.60 x 3.10	1.55
Swatch Touch	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Touch Alarm/ Game/Bi-Timer	CR2025	20.0 x 2.50	3.00
Turnover	377	6.80 x 2.60	1.55



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει επέμβαση σε ρολόι SWATCH από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

## ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CHRONO

## ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

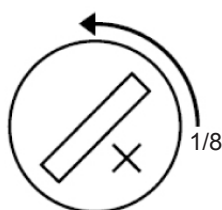**Σημαντικό:**

Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στον θετικό (+) πόλο, ο οποίος βρίσκεται στο πλάι. Ο αρνητικός (-) πόλος βρίσκεται στη βάση.

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Συλλογή	Τύπος Renata	Ø t x Ht (mm)	Τάση μπαταρίας (V)
Aquachrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono Alarme	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono Plastic	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Chrono Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony New Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
X-Lite Chrono	394	13.20 x 1.45	1.55
Irony Diaphane Chrono/Chrono Navigator	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Medium Chrono Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Retrograde	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Chrono Loomi Alu	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony THE Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Skin Chrono	377	6.80 x 2.60	1.55
Square Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει επέμβαση σε ρολόι SWATCH από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.