



TROCA DE BATERIA - PADRÃO

PADRÃO

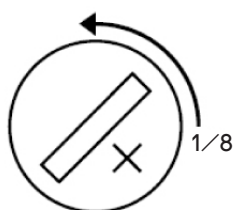


Todos os modelos, exceto skin, touch, fun.

SKIN

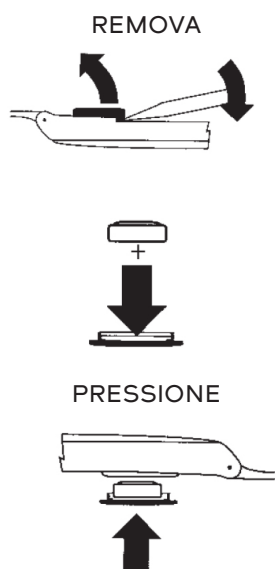

Abra cuidadosamente o compartimento da bateria com uma chave de fenda fina. Pressione firmemente a bateria e a tampa contra a caixa do relógio.

TOUCH / FUN SCUBA

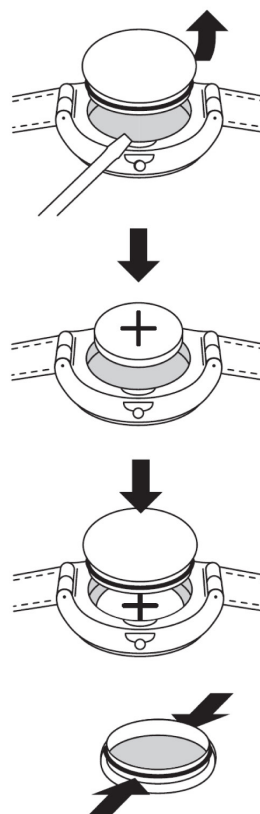

1. Abra cuidadosamente a tampa plástica com uma chave de fenda fina.
2. Substitua a bateria com o pólo positivo (+) para cima.
3. Pressione a tampa plástica firmemente em sua posição até ouvir um leve estalo.

Nota: Verifique cuidadosamente que o retentor de borracha está na posição correta e não está danificado.

LISTA DE BATERIAS

<u>Coleção</u>	<u>Designação Renata</u>	<u>Ø t x Ht (mm)</u>	<u>Tensão da bateria (V)</u>
Autoquartz	MT 920	9.50 x 2.10	Accu
Beat Alu	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Beat Alu Medium	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Beat Alumini	350	11.60 x 3.60	1.55
Beat Plastic + Beat Plastic Access	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Flik Flak	377	6.80 x 2.60	1.55
Flik Flak Scuba	377	6.80 x 2.60	1.55
Fun Scuba/Boarder	CR2025	20.0 x 2.50	3.00
Gent	390	11.60 x 3.10	1.55
Gent Access / Gent Snowpass	390	11.60 x 3.10	1.55
Gent Loomi/ Gent Loomi Touch	389	11.60 x 3.10	1.55
Gent X-Large	390	11.60 x 3.10	1.55
Irony Big Inox Alu 1	394 397 377	9.50 x 3.60 7.90 x 2.60 6.80 x 2.60	1.55 1.55 1.55
Irony Big Loomi (Alu)	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony Lady Lady Inox/Alu	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony Medium Inox/Alu 2	329 397 377	7.90 x 3.10 7.90 x 2.60 6.80 x 2.60	1.55 1.55 1.55
Irony Nabab 3	397 377	7.90 x 2.60 6.80 x 2.60	1.55 1.55
Irony New Big	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony Big Classic	377	9.50 x 3.60	1.55
Irony X-Lite Big	377	11.40 x 0.90	1.55
Irony Petite Seconde	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Inox/Alu	397	7.90 x 2.60	1.55
Irony Scuba Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scub Loomi Alu	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony Sqare Lady	377	6.80 x 2.60	1.55
Jelly in Jelly + J in J Access + Puzzle Motion	377	6.80 x 2.60	1.55
Lady	329	7.90 x 3.10	1.55
Musical	390	11.60 x 3.10	1.55
New Gent	390	11.60 x 3.10	1.55
Pop Access	329	7.90 x 3.10	1.55

LISTA DE BATERIAS


<u>Coleção</u>	<u>Designação Renata</u>	<u>Ø t x Ht (mm)</u>	<u>Tensão da bateria (V)</u>
Pop/Pop Midi	329	7.90 x 3.10	1.55
Pop-Up	390	11.60 x 3.10	1.55
Scuba + Scuba Access + Scuba Snowpass	390	11.60 x 3.10	1.55
Scuba Loomi	389	11.60 x 3.10	1.55
Skin	317	5.80 x 1.60	1.55
Skin Beat	373	9.50 x 1.60	1.55
Solar	GC 1120	11.0 x 2.0	Gold Cap
Square 3/5 cm ²	377	6.80 x 2.60	1.55
Stop	390	11.60 x 3.10	1.55
Swatch Touch	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Touch Alarm/ Game/Bi-Timer	CR2025	20.0 x 2.50	3.00
Turnover	377	6.80 x 2.60	1.55



IMPORTANTE: A garantia do fabricante não cobre o manuseio de seu relógio SWATCH por pessoas não autorizadas.

TROCA DA PILHA - CHRONO

TODOS OS MODELOS

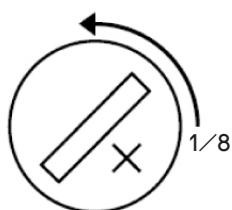

Ao substituir a bateria, tenha cuidado para não danificar o terminal positivo (+) na lateral. O terminal negativo (-) fica no fundo.

LISTA DE BATERIAS

Coleção			
Aquachrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono Alarme	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono Plastic	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Chrono Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony New Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
X-Lite Chrono	394	13.20 x 1.45	1.55
Irony Diaphane Chrono/Chrono Navigator	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Medium Chrono Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Retrograde	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Chrono Loomi Alu	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony THE Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Skin Chrono	377	6.80 x 2.60	1.55
Square Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55



IMPORTANTE: A garantia do fabricante não cobre o manuseio de seu relógio SWATCH por pessoas não autorizadas.