



## 更换电池

### STANDARD

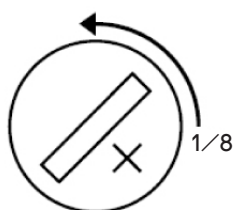


除腕表、触摸表、娱乐表外的所有型号

### SKIN

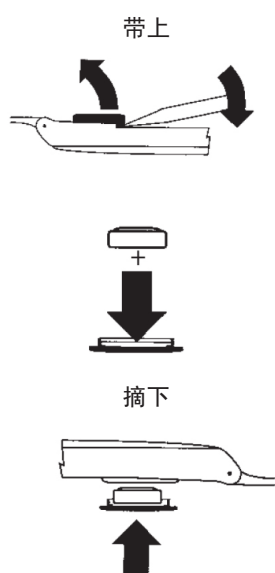

用一把小螺丝起子小心地打开电池盖。以电池的 (+) 符号向下，将电池置入到电池盖中。从下面起，按压已安放有电池的电池盖，直到其完全进入表壳为止。

### TOUCH / FUN SCUBA

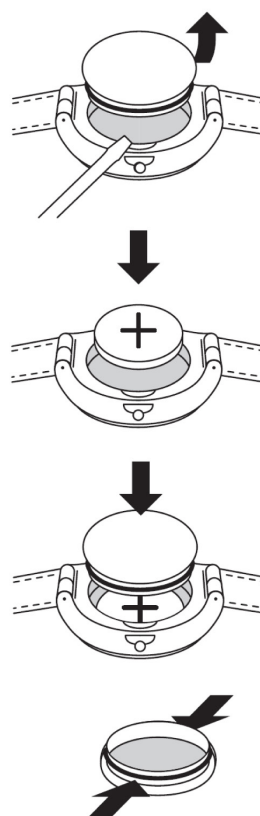

1. 用一把小起子小心地打开塑料盖。
2. 更换电池，注意要使正极 (+) 朝上。
3. 按压塑料盖，使其又回到原来的位置（发出卡嗒声）。

提示：请您注意橡胶密封垫的位置要正确，橡胶密封垫要清洁且没有损坏。

## 电池列表

| 系列                                             | 勒娜特名称             | Ø t x Ht (mm)                             | 电池电压 (V)             |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Autoquartz                                     | MT 920            | 9.50 x 2.10                               | Accu                 |
| Beat Alu                                       | CR1632            | 16.0 x 3.20                               | 3.00                 |
| Beat Alu Medium                                | CR1632            | 16.0 x 3.20                               | 3.00                 |
| Beat Alumini                                   | 350               | 11.60 x 3.60                              | 1.55                 |
| Beat Plastic + Beat Plastic Access             | CR1632            | 16.0 x 3.20                               | 3.00                 |
| Flik Flak                                      | 377               | 6.80 x 2.60                               | 1.55                 |
| Flik Flak Scuba                                | 377               | 6.80 x 2.60                               | 1.55                 |
| Fun Scuba/Boarder                              | CR2025            | 20.0 x 2.50                               | 3.00                 |
| Gent                                           | 390               | 11.60 x 3.10                              | 1.55                 |
| Gent Access / Gent Snowpass                    | 390               | 11.60 x 3.10                              | 1.55                 |
| Gent Loomi/ Gent Loomi Touch                   | 389               | 11.60 x 3.10                              | 1.55                 |
| Gent X-Large                                   | 390               | 11.60 x 3.10                              | 1.55                 |
| Irony Big Inox Alu 1                           | 394<br>397<br>377 | 9.50 x 3.60<br>7.90 x 2.60<br>6.80 x 2.60 | 1.55<br>1.55<br>1.55 |
| Irony Big Loomi (Alu)                          | 380               | 9.50 x 3.60                               | 1.55                 |
| Irony Lady Lady Inox/Alu                       | 377               | 6.80 x 2.60                               | 1.55                 |
| Irony Medium Inox/Alu 2                        | 329<br>397<br>377 | 7.90 x 3.10<br>7.90 x 2.60<br>6.80 x 2.60 | 1.55<br>1.55<br>1.55 |
| Irony Nabab 3                                  | 397<br>377        | 7.90 x 2.60<br>6.80 x 2.60                | 1.55<br>1.55         |
| Irony New Big                                  | 377               | 6.80 x 2.60                               | 1.55                 |
| Irony Big Classic                              | 377               | 9.50 x 3.60                               | 1.55                 |
| Irony X-Lite Big                               | 377               | 11.40 x 0.90                              | 1.55                 |
| Irony Petite Seconde                           | 394               | 9.50 x 3.60                               | 1.55                 |
| Irony Scuba 200 Inox/Alu                       | 397               | 7.90 x 2.60                               | 1.55                 |
| Irony Scuba Inox/Alu                           | 394               | 9.50 x 3.60                               | 1.55                 |
| Irony Scub Loomi Alu                           | 380               | 9.50 x 3.60                               | 1.55                 |
| Irony Sqare Lady                               | 377               | 6.80 x 2.60                               | 1.55                 |
| Jelly in Jelly + J in J Access + Puzzle Motion | 377               | 6.80 x 2.60                               | 1.55                 |
| Lady                                           | 329               | 7.90 x 3.10                               | 1.55                 |
| Musicall                                       | 390               | 11.60 x 3.10                              | 1.55                 |
| New Gent                                       | 390               | 11.60 x 3.10                              | 1.55                 |
| Pop Access                                     | 329               | 7.90 x 3.10                               | 1.55                 |

## 电池列表


| 系列                                    | 勒娜特名称   | Ø t x Ht (mm) | 电池电压 (V) |
|---------------------------------------|---------|---------------|----------|
| Pop/Pop Midi                          | 329     | 7.90 x 3.10   | 1.55     |
| Pop-Up                                | 390     | 11.60 x 3.10  | 1.55     |
| Scuba + Scuba Access + Scuba Snowpass | 390     | 11.60 x 3.10  | 1.55     |
| Scuba Loomi                           | 389     | 11.60 x 3.10  | 1.55     |
| Skin                                  | 317     | 5.80 x 1.60   | 1.55     |
| Skin Beat                             | 373     | 9.50 x 1.60   | 1.55     |
| Solar                                 | GC 1120 | 11.0 x 2.0    | Gold Cap |
| Square 3/5 cm²                        | 377     | 6.80 x 2.60   | 1.55     |
| Stop                                  | 390     | 11.60 x 3.10  | 1.55     |
| Swatch Touch                          | CR1632  | 16.0 x 3.20   | 3.00     |
| Touch Alarm/ Game/Bi-Timer            | CR2025  | 20.0 x 2.50   | 3.00     |
| Turnover                              | 377     | 6.80 x 2.60   | 1.55     |



**重要事项：** 制造商提供的保证不包括未经授权人员负责的 SWATCH 手表。

## 更换电池

### 所有型号

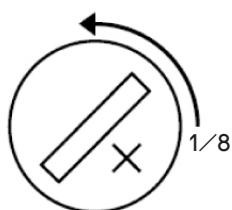

**重要事项：**在更换电池的时候，要小心注意，不要损坏位于一旁的正极（+）。负极（-）位于电池的底部。

## 电池列表

| 系列                                     | 勒娜特名称 | Ø t x Ht (mm) | 电池电压 (V) |
|----------------------------------------|-------|---------------|----------|
| Aquachrono                             | 394   | 9.50 x 3.60   | 1.55     |
| Chrono                                 | 394   | 9.50 x 3.60   | 1.55     |
| Chrono Alarme                          | 394   | 9.50 x 3.60   | 1.55     |
| Chrono Plastic                         | 394   | 9.50 x 3.60   | 1.55     |
| Irony Chrono Inox/Alu                  | 394   | 9.50 x 3.60   | 1.55     |
| Irony New Chrono                       | 394   | 9.50 x 3.60   | 1.55     |
| X-Lite Chrono                          | 394   | 13.20 x 1.45  | 1.55     |
| Irony Diaphane Chrono/Chrono Navigator | 394   | 9.50 x 3.60   | 1.55     |
| Irony Medium Chrono Inox/Alu           | 394   | 9.50 x 3.60   | 1.55     |
| Irony Retrograde                       | 394   | 9.50 x 3.60   | 1.55     |
| Irony Scuba 200 Chrono                 | 394   | 9.50 x 3.60   | 1.55     |
| Irony Scuba 200 Chrono Loomi Alu       | 380   | 9.50 x 3.60   | 1.55     |
| Irony THE Chrono                       | 394   | 9.50 x 3.60   | 1.55     |
| Skin Chrono                            | 377   | 6.80 x 2.60   | 1.55     |
| Square Chrono                          | 394   | 9.50 x 3.60   | 1.55     |



**重要事项：**制造商提供的保证不包括未经授权人员负责的 SWATCH 手表。