



## ANZEIGE


### STANDARD

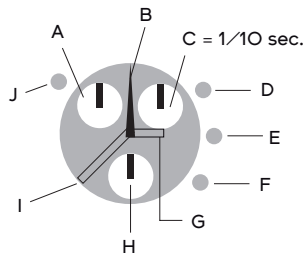

### CHRONO AUTOMATIC



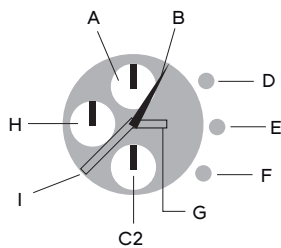


### RETROGRADE

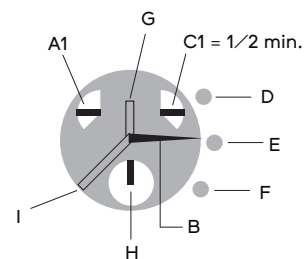

- A: Minuten-Zähler (60 Minuten)
- A1: 5-Minuten-Zähler (60 Minuten)
- A2: Minuten-Zähler (30 Minuten)
- B: Sekunden-Zähler
- C: 1/10 Sekunden-Zähler
- C1: 1/2 Minuten-Zähler
- C2: 6-Minuten-Zähler (6 Stunden)
- D: Druckknopf
- E: Krone
- F: Druckknopf
- G: Stundenzeiger
- H: Sekundenzeiger
- I: Minutenzeiger
- J: Beleuchtung


## ZEIT EINSTELLEN

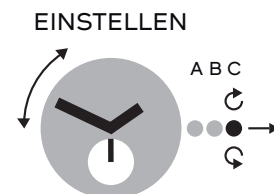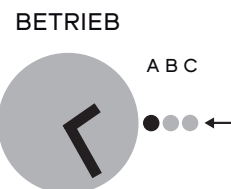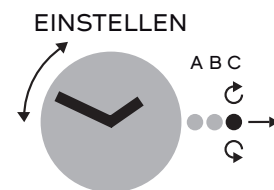

- A: Normalstellung der Krone
- C: Position für die Zeiteinstellung

Zum Einstellen der Zeit die Krone in Stellung C herausziehen und im Uhrzeigersinn oder Gegenuhrzeigersinn drehen. Nach erfolgter Einstellung Krone zurück in Position A drücken.

## DATUM EINSTELLEN

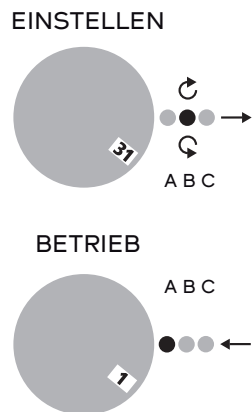


Zum Einstellen des Datums die Krone in Position B herausziehen und im Gegenuhrzeigersinn drehen. Nach erfolgter Einstellung Krone zurück in Position A drücken.

## ZWISCHENZEIT

### STANDARD


### RETROGRADE

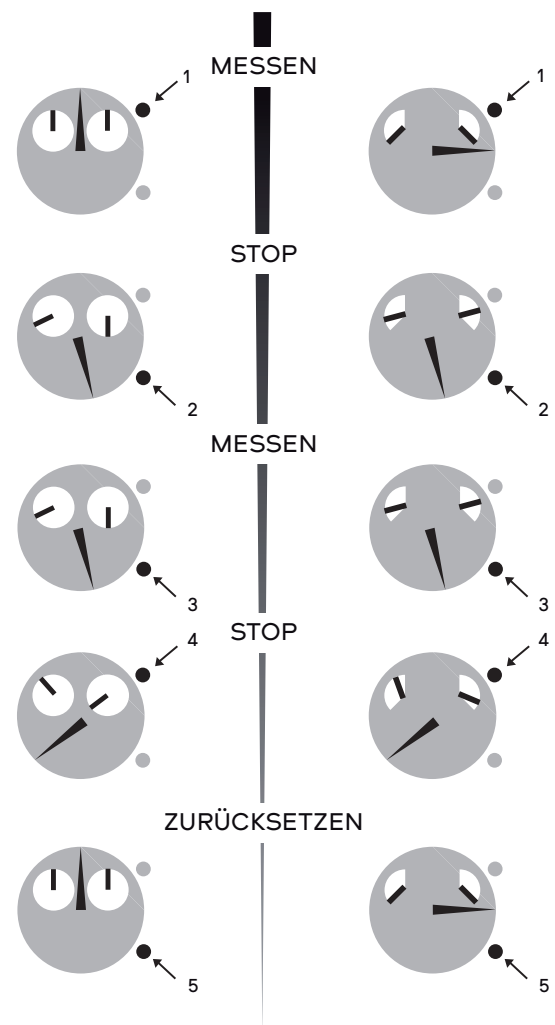

Drücken Sie...

1. Den oberen Druckknopf zum Starten der Stoppuhr.
2. Den unteren Druckknopf zum Ablesen der Zwischenzeit.
3. Den unteren Druckknopf erneut, um fortzufahren (Sie können die beiden letzten Schritte zum Ablesen der Zwischenzeit beliebig oft wiederholen, während die Gesamtzeit weiterläuft).
4. Den oberen Druckknopf zum Stoppen der Endzeit.
5. Den unteren Druckknopf zum Zurücksetzen der Zeiger.

## STOPPFUNKTION

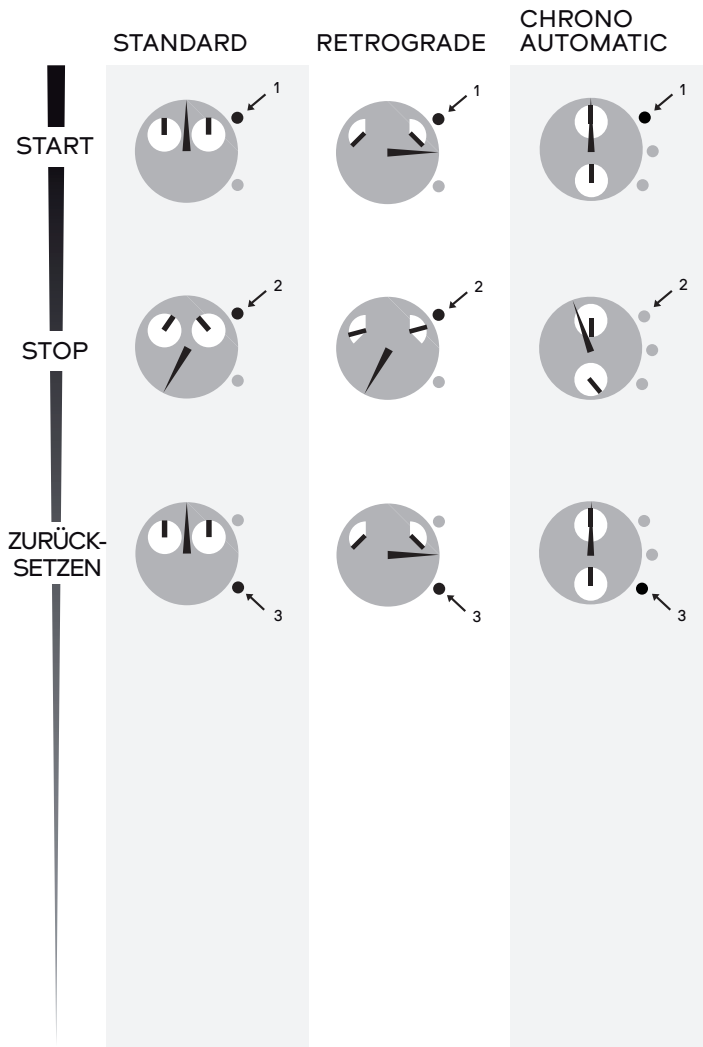


Drücken Sie...

1. Den oberen Druckknopf zum Starten der Stoppuhr.
2. Den oberen Druckknopf erneut zum Ablesen der abgelaufenen Zeit.
3. Den unteren Druckknopf zum Zurückstellen.

**Retrograde:**

Die Dauer der Zeitmessung ist auf 2 Stunden limitiert.

## ADDITIONSFUNKTION

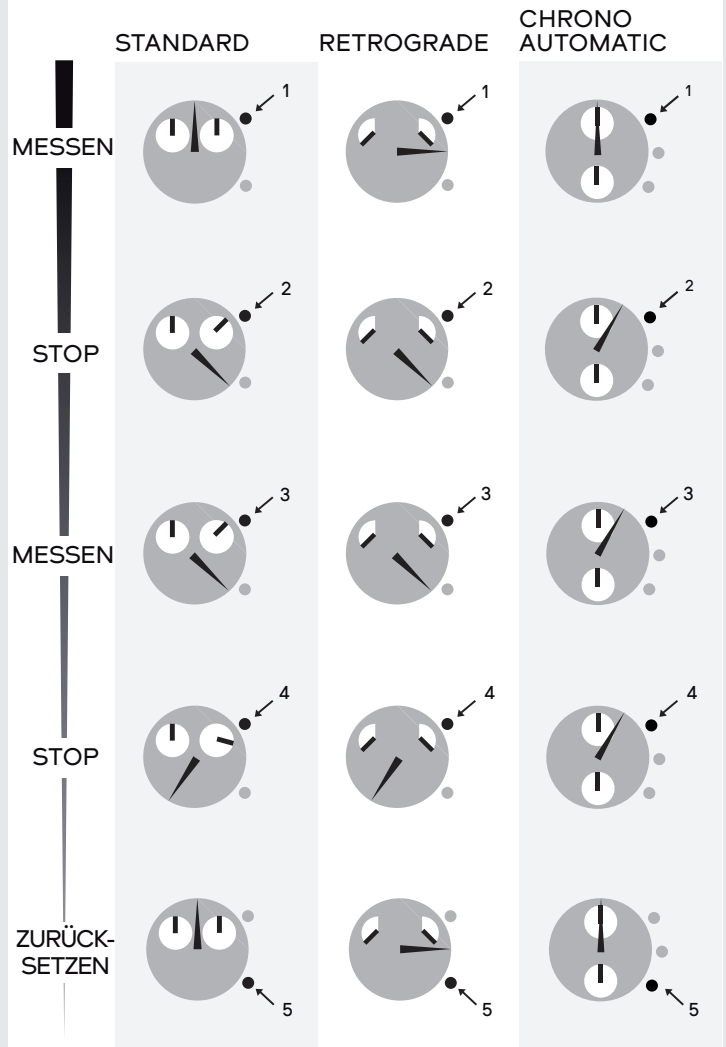


Drücken Sie...

1. Den oberen Druckknopf, um zu starten.
2. Den oberen Druckknopf, um die erste Zeit zu lesen.
3. Den oberen Druckknopf, um den Chronographen erneut zu starten.
4. Den oberen Druckknopf, um die zusätzliche Zeit zu lesen (diese beiden Schritte können Sie so oft Sie wünschen wiederholen).
5. Den unteren Druckknopf zum Zurückstellen.

## TACHYMETER

### STANDARD

### RETROGRADE

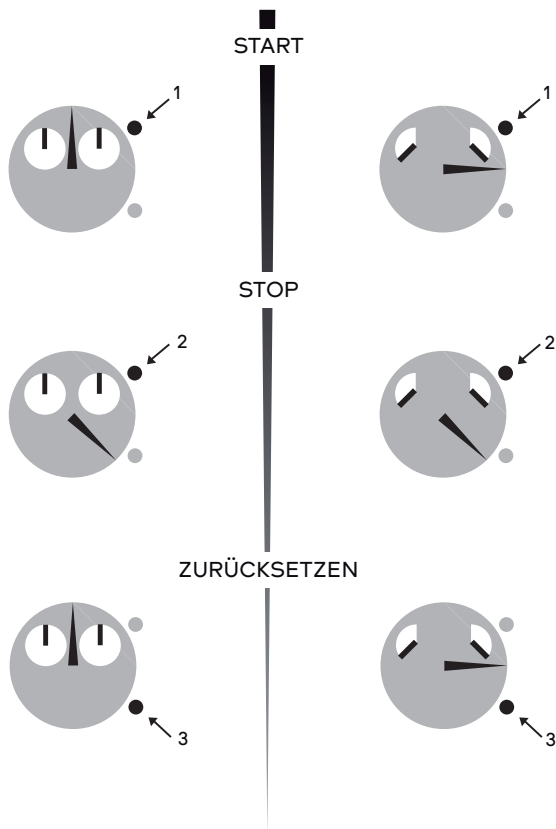


Misst die Geschwindigkeit auf der Grundlage von 100 m oder eines Kilometers.

Drücken Sie...

1. Den oberen Knopf bei Start.
2. Den oberen Knopf nach einer Strecke von 100 m oder einem Kilometer erneut. Die Geschwindigkeit können Sie anhand des 60-Sekunden-Zählers (Retrograde: 30-sek.) auf der Skala des Tachymeters feststellen.
3. Den unteren Knopf, um den Tachymeter auf Null zu setzen.

## ZEIGERJUSTIERUNG


### STANDARD

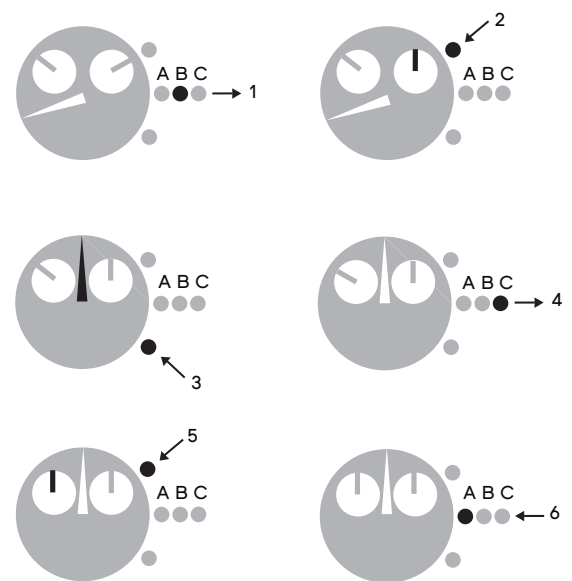

Einstellen des Chronographen (z.B. nach Batteriewechsel oder einem harten Stoss)

1. Die Krone in Position B ziehen.
2. Den oberen Druckknopf drücken, um den Zehntelsekundenzeiger in die Stellung 12h00 zu bringen.
3. Den unteren Druckknopf drücken, um den Sekundenzeiger in die Stellung 12h00 zu bringen.
4. Die Krone in Position C ziehen.
5. Den oberen Druckknopf drücken, um den Minutenzeiger in die Stellung 12h00 zu bringen.
6. Die Krone in Position A drücken.


## RETROGRADE

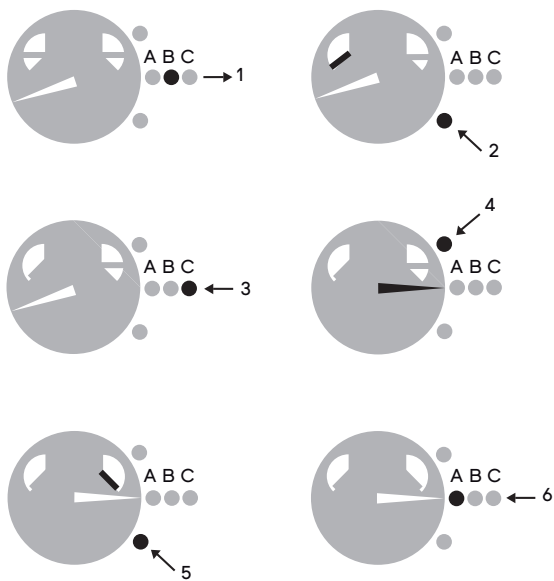

Einstellen des Chronographen (z.B. nach Batteriewechsel oder einem harten Stoss)

1. Die Krone in Position B ziehen.
2. Den unteren Druckknopf drücken, um den Minutenzeiger in die Position O zu bringen.
3. Die Krone in Position C ziehen.
4. Den oberen Druckknopf drücken, um den Sekundenzeiger in die Stellung 3hOO zu bringen.
5. Den unteren Druckknopf drücken, um den 1/2-Minutenzähler auf O zu stellen
6. Die Krone in Position A drücken.


## IRONY CHRONO MEDIUM

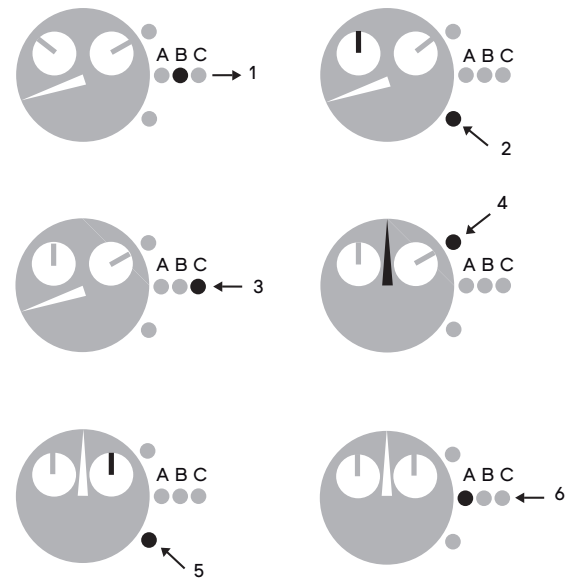

Einstellen des Chronographen (z.B. nach Batteriewechsel oder einem harten Stoss)

1. Die Krone in Position B ziehen.
2. Den unteren Druckknopf drücken, um den Minutenzeiger in die Stellung 12hOO zu bringen.
3. Die Krone in Position C ziehen.
4. Den oberen Druckknopf drücken, um den Sekundenzeiger in die Stellung 12hOO zu bringen.
5. Den unteren Druckknopf drücken, um den Zehntelsekundenzeiger in die Stellung 12hOO zu bringen.
6. Die Krone in Position A drücken.

## SKIN CHRONO

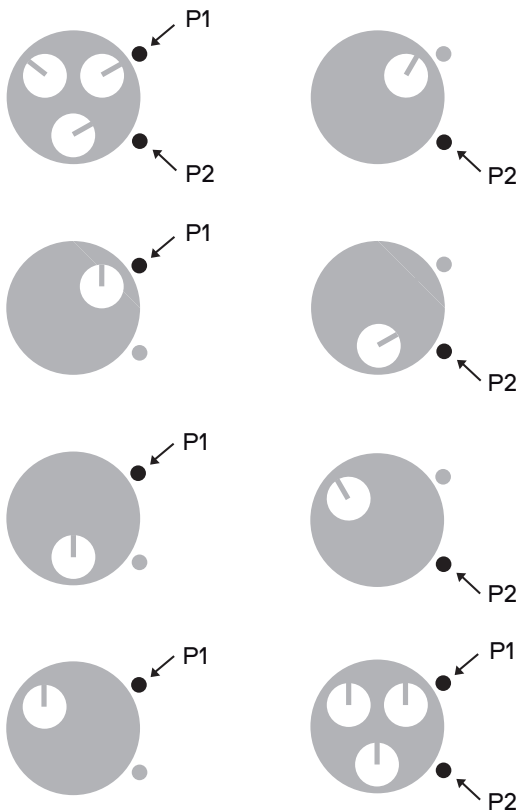

Einstellen des Chronographen (z.B. nach Batteriewechsel oder einem harten Stoss)

Drücken Sie...

1. P1 + P2 solange gleichzeitig, bis A, B und C einen Umgang starten.
2. P2. A macht einen ganzen Umgang.
3. P1 um A auszurichten.
4. wieder P2, B macht einen Umgang.
5. P1 um B auszurichten.
6. wieder P2, C macht einen Umgang.
7. P1, um C auszurichten.
8. P1 + P2 erneut gleichzeitig, um die Einstellung abzuschliessen. Die Uhr quittiert diesen Vorgang mit einer Umdrehung aller Anzeigen. Wenn Sie P1 + P2 nicht innerhalb 5 Sekunden drücken, schliesst die Uhr automatisch ab.