



AFFICHAGE


STANDARD

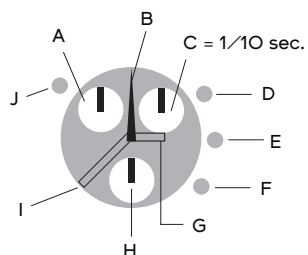

CHRONO AUTOMATIC

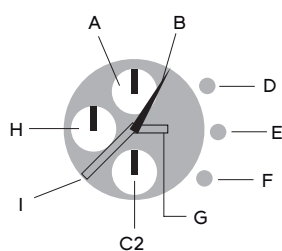


RETROGRADE

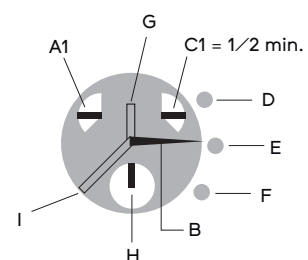

- A: Compteur de minutes (60 minutes)
- A1: Compteur des 5 minutes (60 minutes)
- A2: Compteur de minutes (30 minutes)
- B: Compteur de secondes
- C: Compteur de 1/10 de seconde
- C1: Compteur des 1/2 minutes
- C2: Compteur des 6 minutes (6 heures)
- D: Bouton-poussoir
- E: Couronne
- F: Bouton-poussoir
- G: Aiguille des heures
- H: Aiguille des secondes
- I: Aiguille des minutes
- J: Lumière

TIME SETTING

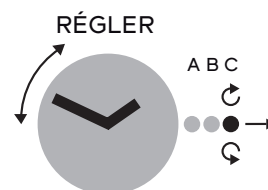

TERMINÉ




AJUSTER



- A: Position normale de la couronne
- C: Position de réglage de l'heure

Pour régler l'heure, tirer la couronne jusqu'en position C et la tourner dans le sens désiré. Terminer en repoussant la couronne dans la position A.

RÉGLAGE DE LA DATE

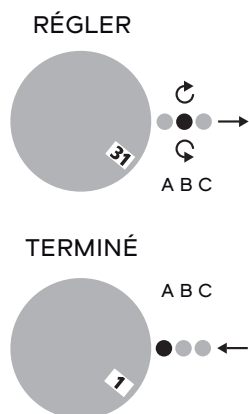


Pour régler la date, tirer la couronne jusqu'en position B et la tourner dans le sens anti-horaire. Terminer en repoussant la couronne dans la position A.

INTERVALLE DE TEMPS

STANDARD


RETROGRADE

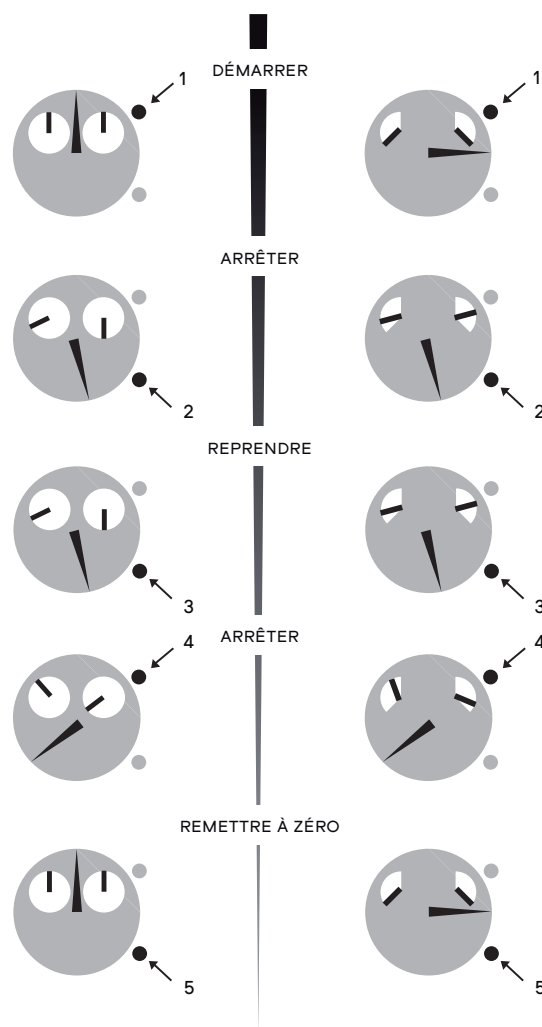

Pressez...

1. Le bouton du haut pour démarrer le chronométrage.
2. Le bouton du bas pour lire le temps intermédiaire.
3. Une deuxième fois le même bouton pour libérer les aiguilles (vous pouvez répéter ces deux dernières opérations autant de fois que vous le désirez pour lire des temps intermédiaires pendant que le chronométrage continue).
4. Le bouton du haut pour arrêter le chrono.
5. Le bouton du bas pour remettre les aiguilles à zéro.

MODE MINUTAGE

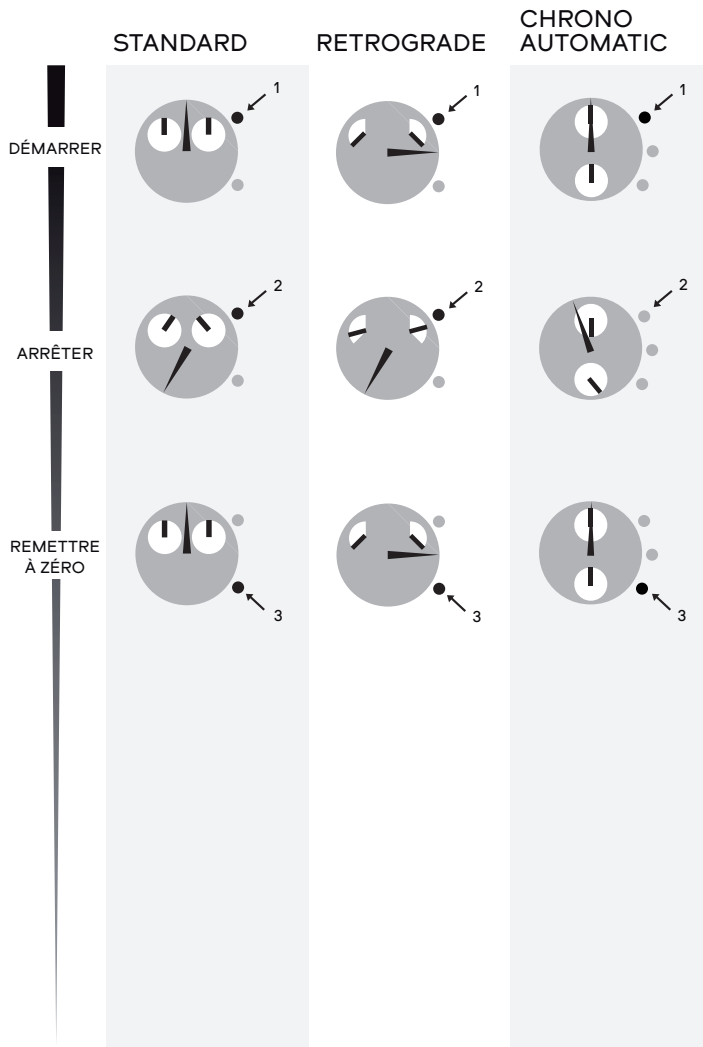


Pressez...

1. Le bouton du haut pour démarrer le chronométrage.
2. Une deuxième fois le même bouton pour arrêter le chronométrage.
3. Le bouton du bas pour remettre les aiguilles à zéro.

Retrograde:

La durée de chronométrage est limitée à 2 heures.

FONCTION ADDITION

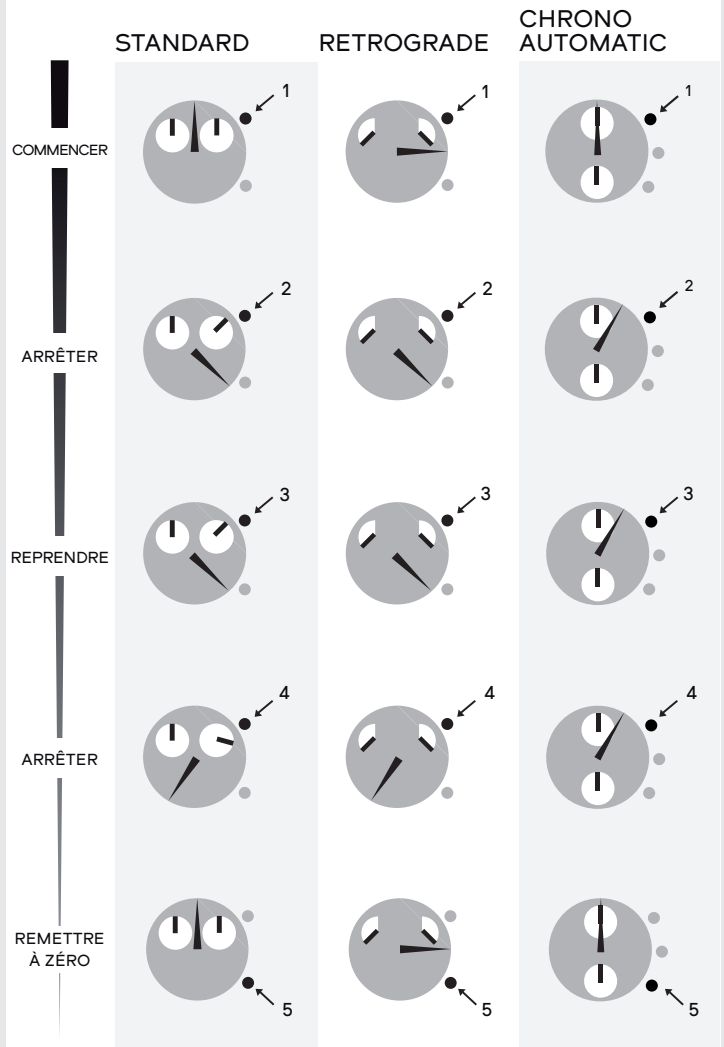


Pressez...

1. Le bouton-poussoir supérieur pour démarrer.
2. Le bouton-poussoir supérieur pour lire le premier temps.
3. Le bouton-poussoir supérieur pour reprendre le chronométrage.
4. Le bouton-poussoir supérieur pour lire le temps supplémentaire (répétez ces deux opérations le nombre de fois souhaité).
5. Le bouton-poussoir inférieur pour remettre à zéro.

TACHYMÈTRE

STANDARD

RETROGRADE

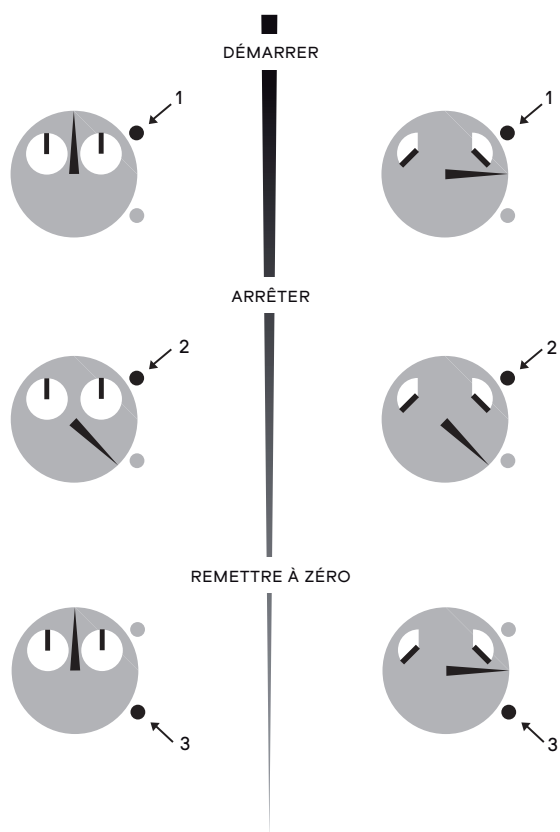

Calculer la vitesse sur une base de 100m ou de 1000m.

Appuyez...


1. Sur le bouton du haut au début de l'action.
2. De nouveau sur ce bouton pour arrêter le chrono une fois les 100m ou 1000m franchis.

Vous pouvez lire la vitesse indiquée par le compteur des 60 secondes (Retrograde: 30 sec.) sur l'échelle du tachymètre.

3. Sur le bouton du bas pour remettre à zéro.

RÉGLAGE


STANDARD

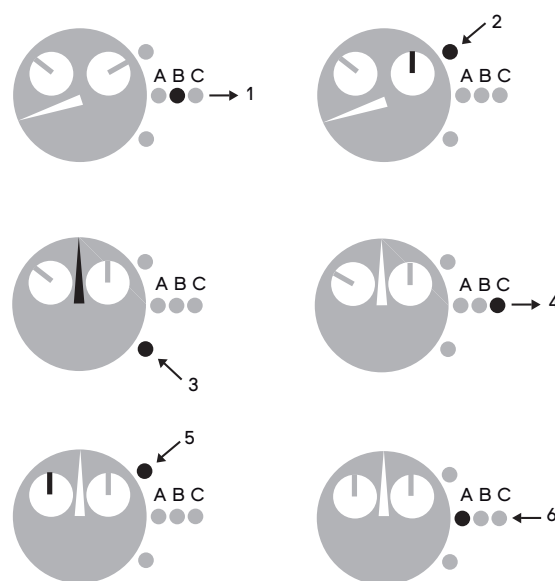

Réglage du chronographe (e.g.: après un changement de pile ou un choc violent)

1. Tirez la couronne en position B.
2. Pressez le bouton supérieur pour atteindre la position 12h00 avec l'aiguille du compteur de 1/10 s.
3. Pressez le bouton inférieur pour atteindre la position 12h00 avec l'aiguille du compteur des secondes.
4. Tirez la couronne en position C.
5. Pressez le bouton supérieur pour atteindre la position 12h00 avec l'aiguille du compteur des minutes.
6. Pressez la couronne en position A.


RETROGRADE

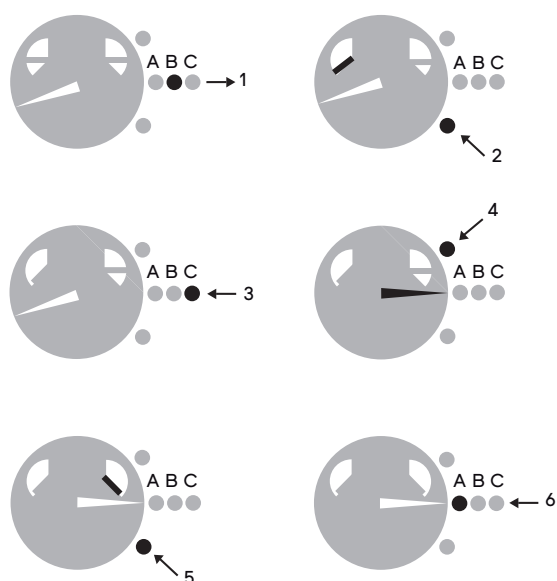

Réglage du chronographe (e.g.: après un changement de pile ou un choc violent)

1. Tirez la couronne en position B.
2. Pressez le bouton inférieur pour atteindre la position O avec l'aiguille du compteur des minutes.
3. Tirez la couronne en position C.
4. Pressez le bouton supérieur pour atteindre la position 3h00 avec l'aiguille du compteur des secondes.
5. Pressez le bouton inférieur pour atteindre la position O avec le compteur 1/2 min.
6. Pressez la couronne en position A.


IRONY CHRONO MEDIUM

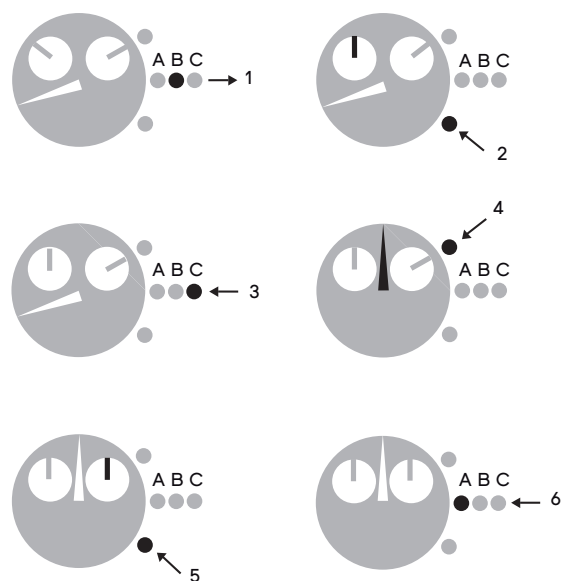

Réglage du chronographe (e.g.: après un changement de pile ou un choc violent)

1. Tirez la couronne en position B.
2. Pressez le bouton inférieur pour atteindre la position 12h00 avec l'aiguille du compteur des minutes.
3. Tirez la couronne en position C.
4. Pressez le bouton supérieur pour atteindre la position 12h00 avec l'aiguille du compteur des secondes.
5. Pressez le bouton inférieur pour atteindre la position 12h00 avec l'aiguille du compteur de 1/10 s.
6. Pressez la couronne en position A.

SKIN CHRONO

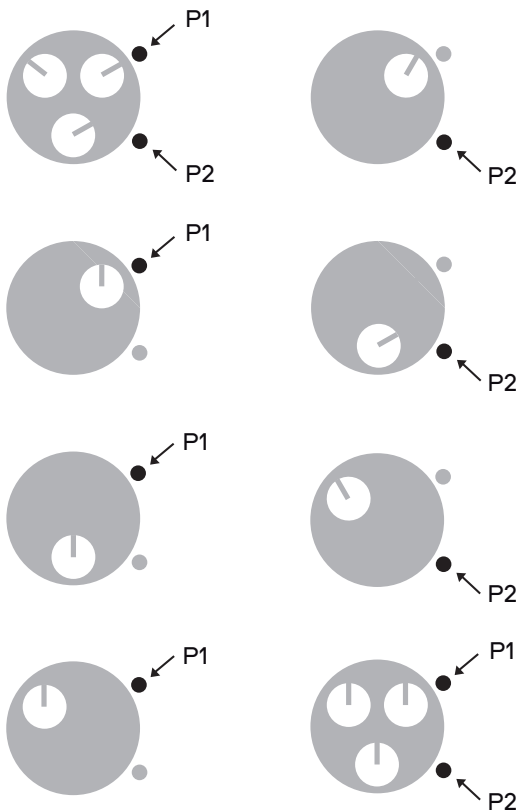

Réglage du chronographe (e.g.: après un changement de pile ou un choc violent)

Pressez...

1. simultanément P1 + P2 jusqu'à ce que A, B et C fassent un tour complet.
2. P2. A effectue un tour complet.
3. P1 pour aligner A.
4. à nouveau P2, B effectue un tour.
5. P1 pour aligner B.
6. à nouveau P2, C effectue un tour.
7. P1 pour aligner C.
8. à nouveau simultanément P1 + P2 pour terminer la procédure de réglage. La montre acquittera cette procédure moyennant un tour complet de tous les affichages. La montre procédera à un acquittement automatique si vous ne pressez pas P1 + P2 dans les 5 secondes.