



DISPLAY


STANDARD

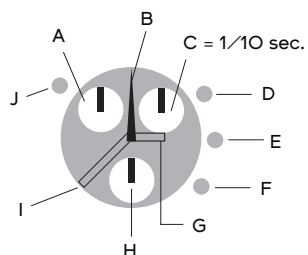

CHRONO AUTOMATIC


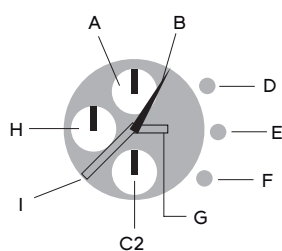


RETROGRADE

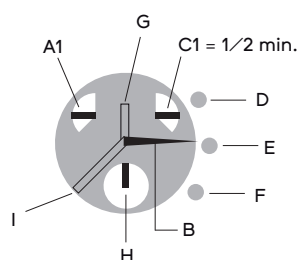

- A: Contatore dei minuti (60 minuti)
- A1: Contatore dei 5 minuti (60 minuti)
- A2: Contatore dei minuti (30 minuti)
- B: Contatore dei secondi
- C: Contatore 1/10 di sec.
- C1: Contatore 1/2 minuti
- C2: Contatore dei 6 minuti (6 ore)
- D: Pulsante
- E: Corona
- F: Pulsante
- G: Lancetta delle ore
- H: Lancetta dei secondi
- I: Lancetta dei minuti
- J: Luce


IMPOSTAZIONE ORA

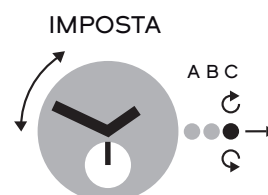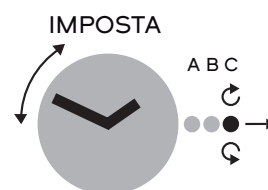

- A: Posizione normale della corona
- C: Posizione per la regolazione dell'ora

Per regolare l'ora, la corona va tirata in fuori nella posizione C e ruotata in senso desiderato. Quando la regolazione è conclusa riportare nuovamente la corona nella posizione A.

IMPOSTAZIONE DATA

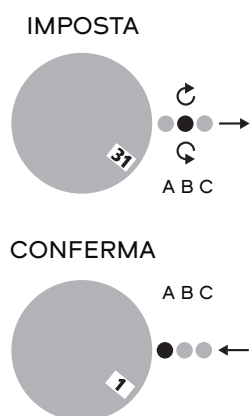


Per regolare la data, la corona va tirata in fuori nella posizione B e ruotata in senso antiorario. Quando la regolazione è conclusa riportare nuovamente la corona nella posizione A.

TEMPO INTERMEDIO

STANDARD


RETROGRADE

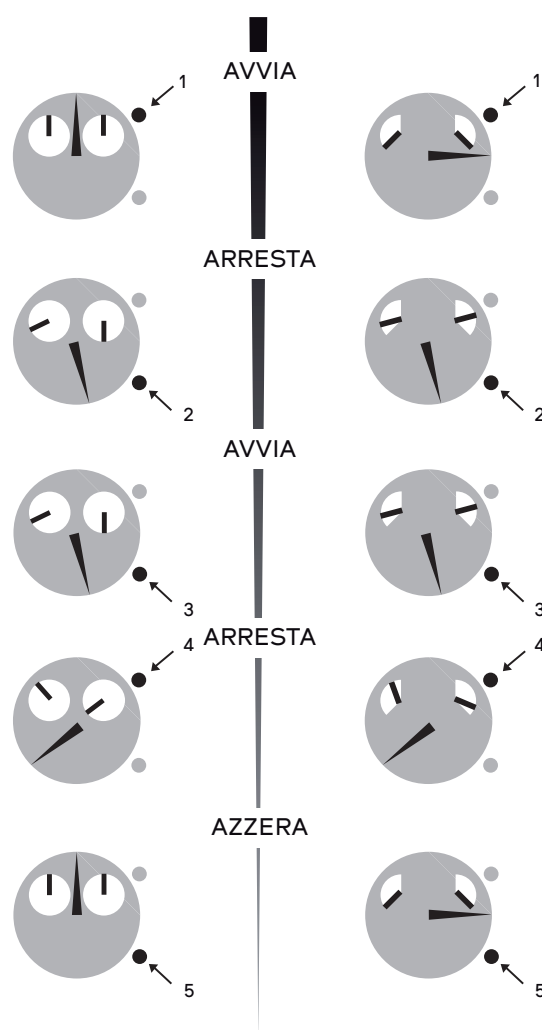

Premere...

1. Il pulsante superiore per mettere in moto il cronografo.
2. Il pulsante inferiore per leggere il tempo intermedio.
3. Un'altra volta lo stesso pulsante per continuare (ripetere le ultime due operazioni tante volte quanto lo si desidera per leggere il tempo intermedio mentre il cronografo continua).
4. Il pulsante superiore per lo stop finale.
5. Il pulsante inferiore per azzerare.

MODALITÀ DI CRONOMETRAGGIO

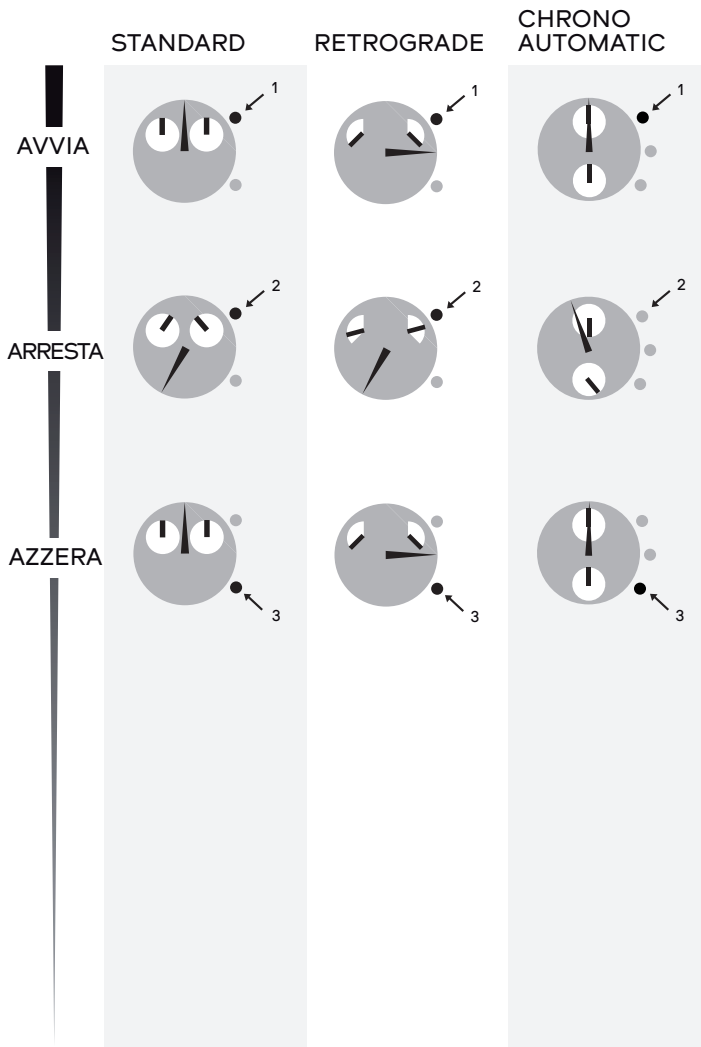


Premere...

1. Il pulsante superiore per mettere in moto il cronografo.
2. Un'altra volta lo stesso pulsante per leggere il tempo trascorso.
3. Il pulsante inferiore per azzerare.

Retrograde:

La durata di cronometraggio è limitata a 2 ore.

FUNZIONE AGGIUNGI

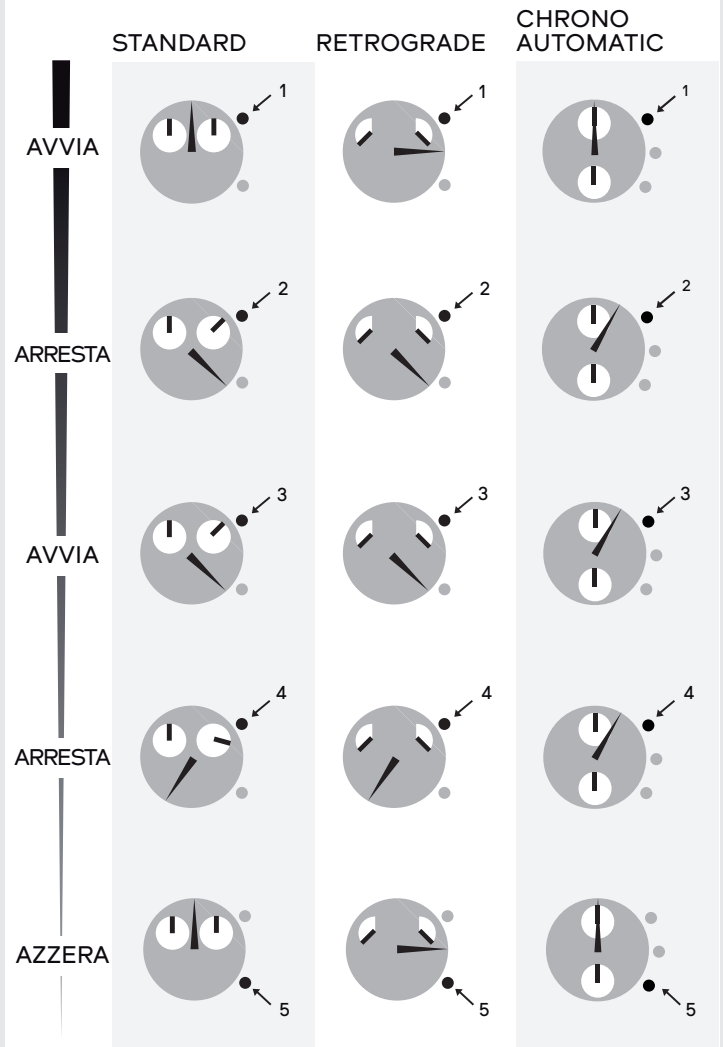


Premere...

1. Il pulsante superiore per iniziare.
2. Il pulsante superiore per leggere il primo tempo.
3. Il pulsante superiore per riavviare il cronografo.
4. Il pulsante superiore per leggere il tempo addizionale (ripetere queste due operazioni tante volte quante desiderate).
5. Il pulsante inferiore per rimettere a zero.

TACHIMETRO

STANDARD

RETROGRADE

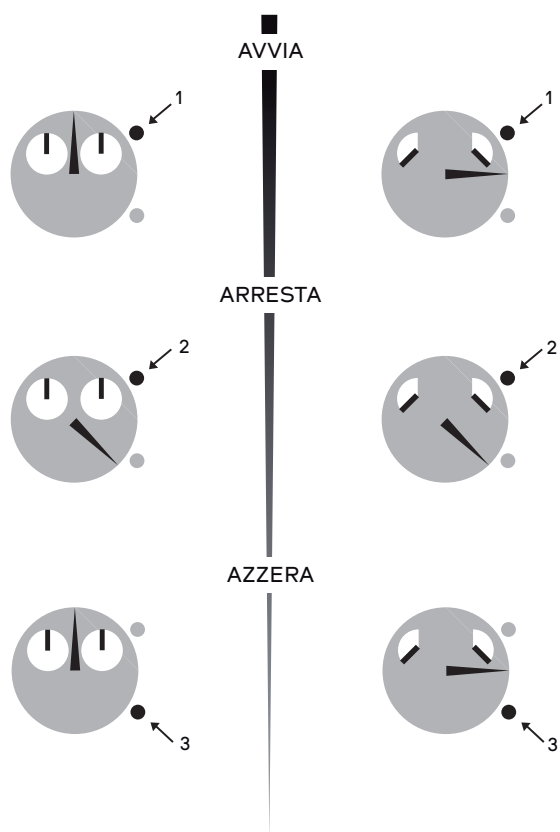


Misura la velocità sulla base di 100 m o di un chilometro.

Premete...

1. Il pulsante superiore al momento della partenza.
2. Di nuovo il pulsante superiore dopo aver percorso la distanza di 100 m o di un chilometro. Potrete stabilire la velocità in base a quanto indicato dal contatore dei 60 secondi (Retrograde: 30 sec.) sulla scala del tachimetro.
3. Il pulsante inferiore per azzerare il tachimetro.

MESSA A PUNTO


STANDARD

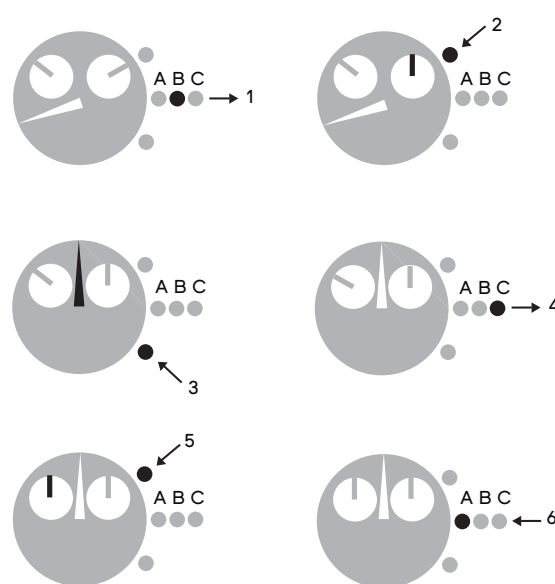

Regolazione del cronografo (ad es.: dopo il cambio della batteria o dopo un violento urto)

1. Tirare la corona fino ad arrestarla nella posizione B.
2. Premere il pulsante superiore fino a raggiungere la posizione 12h00 con la lancetta del contatore dei 1/10 di secondo.
3. Premere il pulsante inferiore fino a raggiungere la posizione 12h00 con la lancetta dei secondi.
4. Tirare la corona fino ad arrestarla nella posizione C.
5. Premere il pulsante superiore fino a raggiungere la posizione 12h00 con la lancetta del contatore dei minuti.
6. Premere la corona nella posizione A.


RETROGRADE

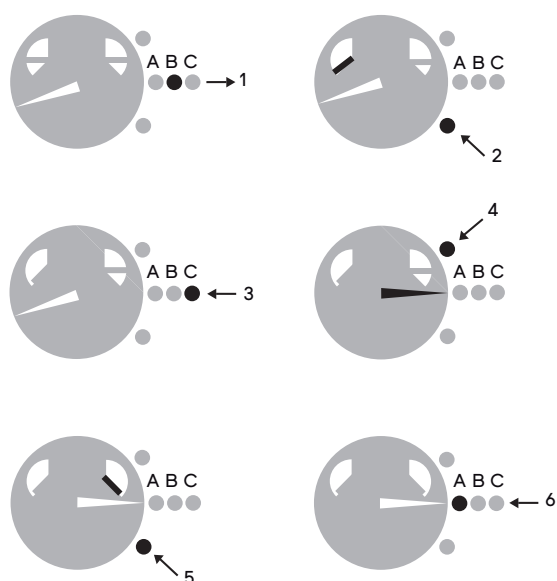

Regolazione del cronografo (ad es.: dopo il cambio della batteria o dopo un violento urto)

1. Tirare la corona fino ad arrestarla nella posizione B.
2. Premere il pulsante inferiore fino a raggiungere la posizione O con la lancetta del contatore dei minuti.
3. Tirare la corona fino ad arrestarla nella posizione C.
4. Premere il pulsante superiore fino a raggiungere la posizione 12h00 con la lancetta dei secondi.
5. Premere il pulsante inferiore fino a raggiungere la posizione O con la lancetta del contatore dei 1/2 min.
6. Premere la corona nella posizione A.


IRONY CHRONO MEDIUM

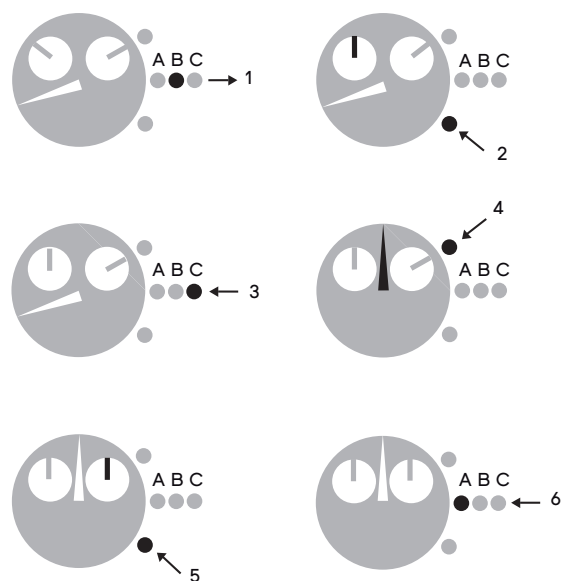

Regolazione del cronografo (ad es.: dopo il cambio della batteria o dopo un violento urto)

1. Tirare la corona fino ad arrestarla nella posizione B.
2. Premere il pulsante inferiore fino a raggiungere la posizione 12h00 con la lancetta del contatore dei minuti.
3. Tirare la corona fino ad arrestarla nella posizione C.
4. Premere il pulsante superiore fino a raggiungere la posizione 12h00 con la lancetta dei secondi.
5. Premere il pulsante inferiore fino a raggiungere la posizione 12h00 con la lancetta del contatore dei 1/10 di secondo.
6. Premere la corona nella posizione A.

SKIN CHRONO

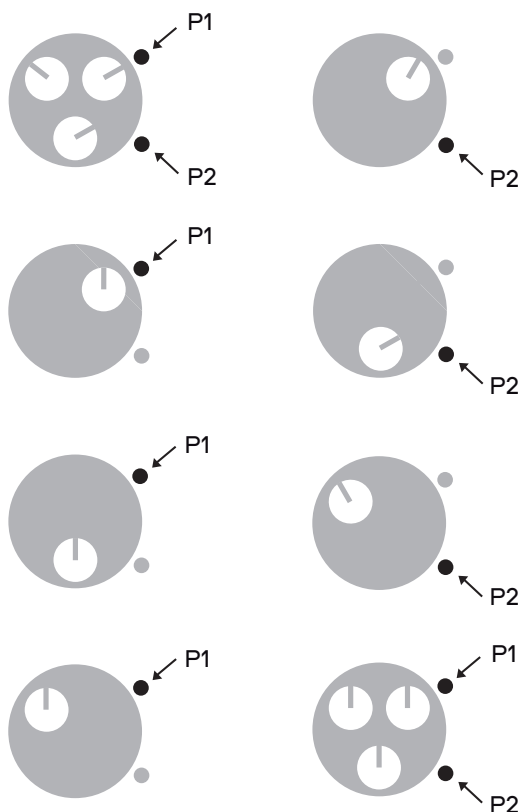

Regolazione del cronografo (ad es.: dopo il cambio della batteria o dopo un violento urto)

Premere...

1. P1 + P2 contemporaneamente fino a quando A, B e C non iniziano a compiere un giro.
2. P2. A compie un giro completo.
3. P1 per regolare A.
4. Nuovamente P2, B compie un giro.
5. P1 per regolare B.
6. Nuovamente P2, C compie un giro.
7. P1, per regolare C.
8. P1 + P2 di nuovo contemporaneamente per terminare la regolazione. Se questa procedura è stata compiuta correttamente tutti i contatori iniziano a compiere una rotazione completa. Se i pulsanti P1 + P2 non vengono premuti entro 5 secondi, l'operazione si conclude automaticamente.