



ディスプレイ


STANDARD

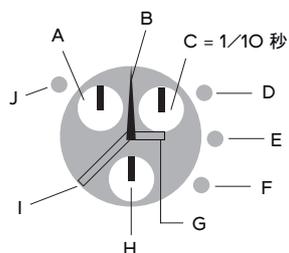

CHRONO AUTOMATIC


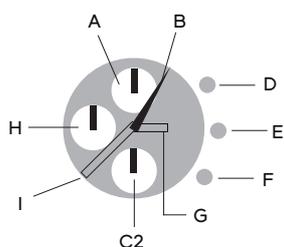


RETROGRADE

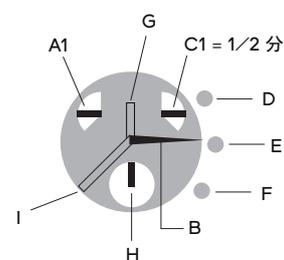

- A: 分カウンター (60分)
- A1: 5分カウンター (60分)
- A2: 分カウンター (30分)
- B: 秒カウンター
- C: 10分の1秒カウンター
- C1: 1/2分 カウンター
- C2: 6分カウンター (6時間)
- D: プッシュボタン
- E: リューズ
- F: プッシュボタン
- G: 時針
- H: 秒針
- I: 分針
- J: ライト機能

時間設定

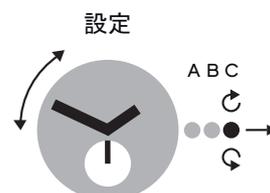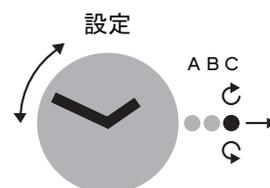

- A: リューズの通常のポジション
- C: 時刻設定のポジション

時刻設定をする場合、リューズをCの位置まで引き、時計方向または逆時計方向に回して時刻を合わせます。時刻設定後、リューズをAの位置に戻します。


日付設定

日付をセットする場合、リューズをBのポジションに合わせ、逆時計方向に回します。セット終了後、リューズをAの位置に戻します。

スプリットタイム

STANDARD


RETROGRADE

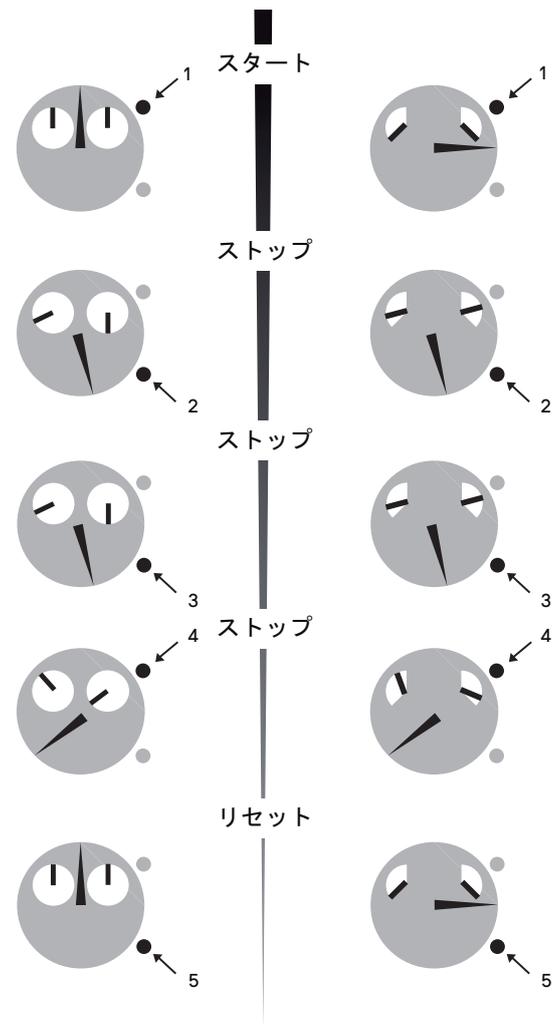

次の順序でボタンを押して下さい

1. 上部ボタンでストップウォッチはスタートします。
2. 下部ボタンで経過時間を読み取ります。
3. 下部ボタンを再び押すと継続します。(クノが計測を続けているので、2と3過程を何回も繰り返すことができます。)
4. 上部ボタンで計測がストップします。
5. 下部ボタンでストップウォッチがリセットされます。

タイミングモード

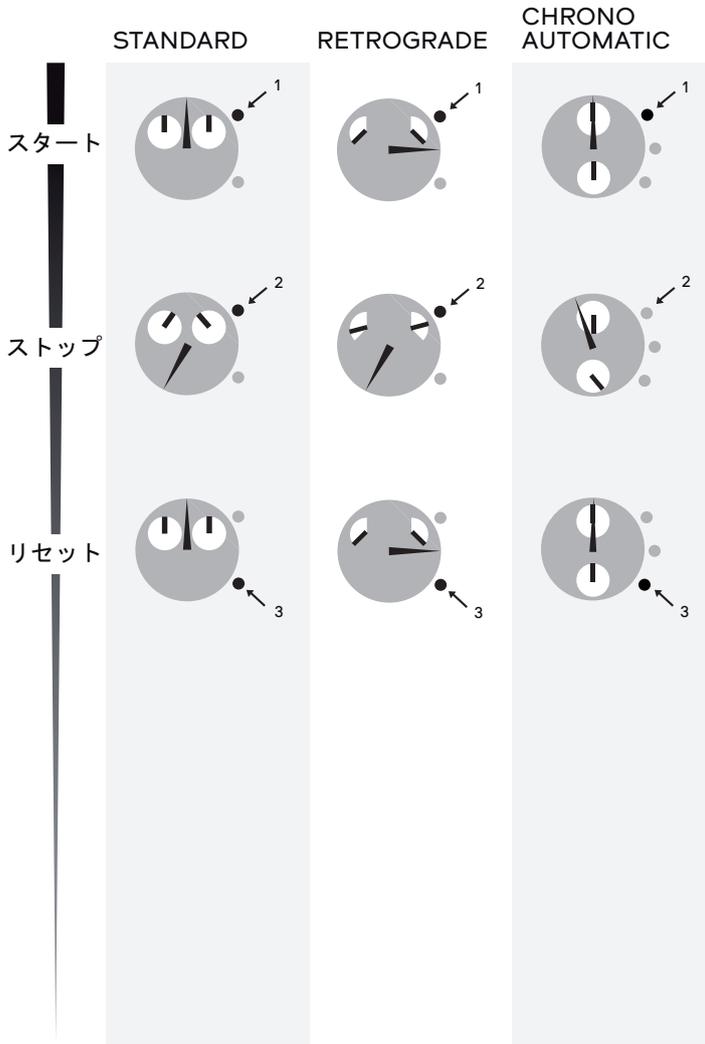


押すノ

1. 上部プッシュボタン：クロノグラフの開始
2. もう一度押す：経過時間の確認
3. 下部プッシュボタン：リセット

レトログレード：計時は最長2時間

タコメーター

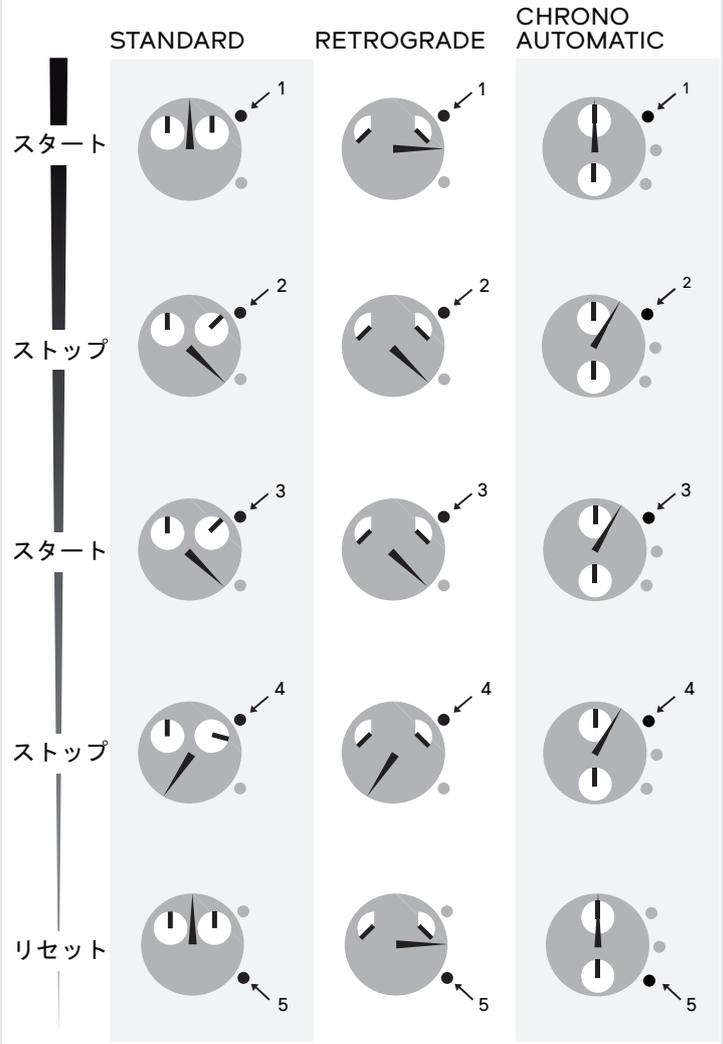


次の順序でボタンを押して下さい

1. 上部ボタンで計測がスタートします。
2. 上部ボタンで第一回の経過時間を読み取ります。
3. 上部ボタンを押すとクロノグラフが再スタートします。
4. 上部ボタンで追加時間を読み取ります。
(2と3の過程を何回も繰り返すことができます。)
5. 下部ボタンでリセットします。

速度計

STANDARD

RETROGRADE

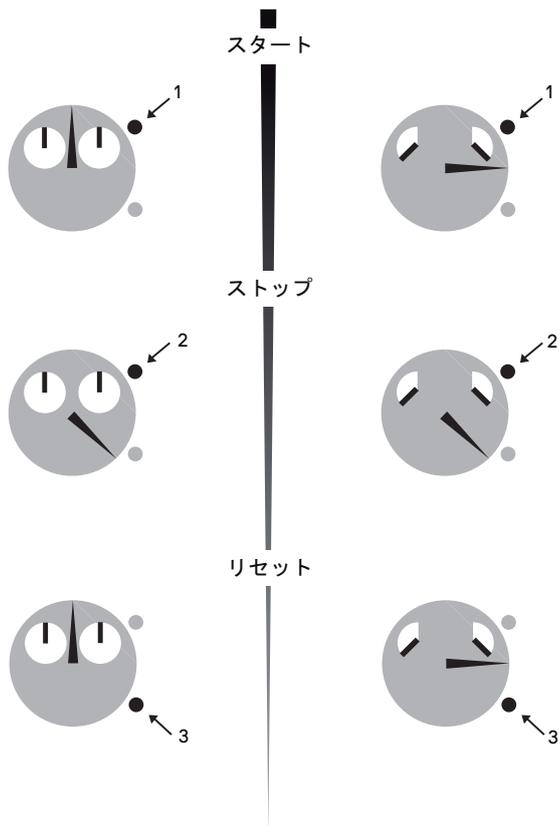


100メートル、あるいは1000メートルを基準としたスピードを計測するには、

1. スタート時に、上部プッシュボタンを押す。
2. 100メートル、あるいは1000メートルの走行後に再び押し、止める。速度計目盛り上の60秒カウンター（レトログレードの場合：30秒カウンター）で表示されたスピード（km/h = kph）を読む。
3. 下部プッシュボタンを押し、リセット。

再調整


STANDARD

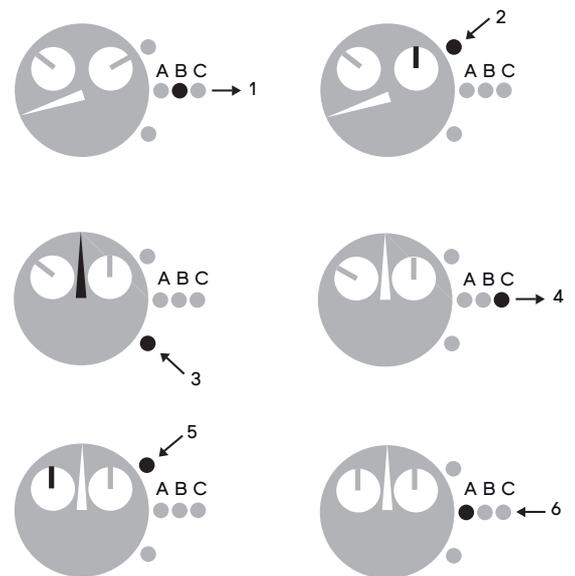

クロノグラフの調整（例：電池交換後や激しい衝撃を受けた後など）

1. リューズをBの位置まで引く。
2. 上部ボタンを押し、10分の1秒カウンターの針を12時00分の位置に戻す。
3. 下部のボタンを押し、秒針を12時00分の位置に戻す。
4. リューズをCの位置まで引く。
5. 上部ボタンを押し、分カウンターの針を12時00分の位置に戻す。
6. リューズをAの位置まで押す。


RETROGRADE

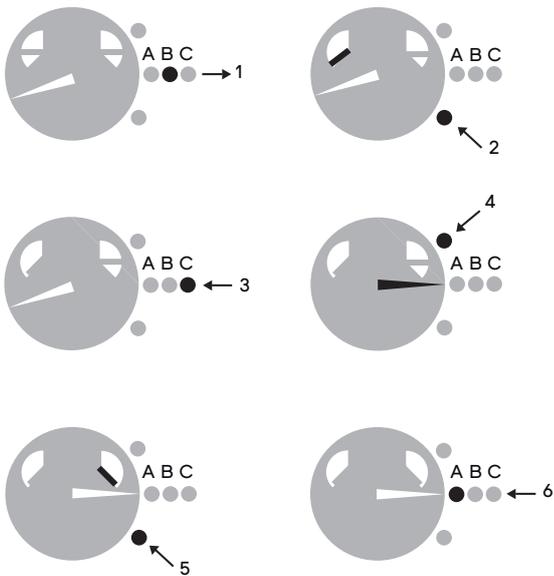

クロノグラフの調整（例：電池交換後や激しい衝撃を受けた後など）

1. リューズをBの位置まで引く。
2. 下部のボタンを押し、秒カウンターの針を60分カウンターの針を0の位置に戻す。
3. リューズをCの位置まで引く。
4. 上部ボタンを押し、秒カウンターの針を3時00分の位置に戻す。
5. 下部のボタンを押し、1/2分計を0の位置に戻す。
6. リューズをAの位置まで押す。


IRONY CHRONO MEDIUM

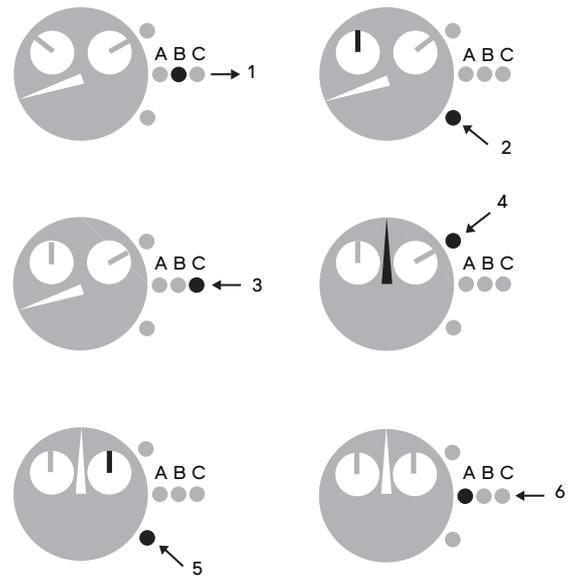

クロノグラフの調整（例：電池交換後や激しい衝撃を受けた後など）

1. リューズをBの位置まで引く。
2. 下部のボタンを押し、秒カウンターの針を12時00分の位置に戻す。
3. リューズをCの位置まで引く。
4. 上部ボタンを押し、秒カウンターの針を12時00分の位置に戻す。
5. 下部のボタンを押し、10分の1秒カウンターの針を12時00分の位置に戻す。
6. リューズをAの位置まで押す。

SKIN CHRONO

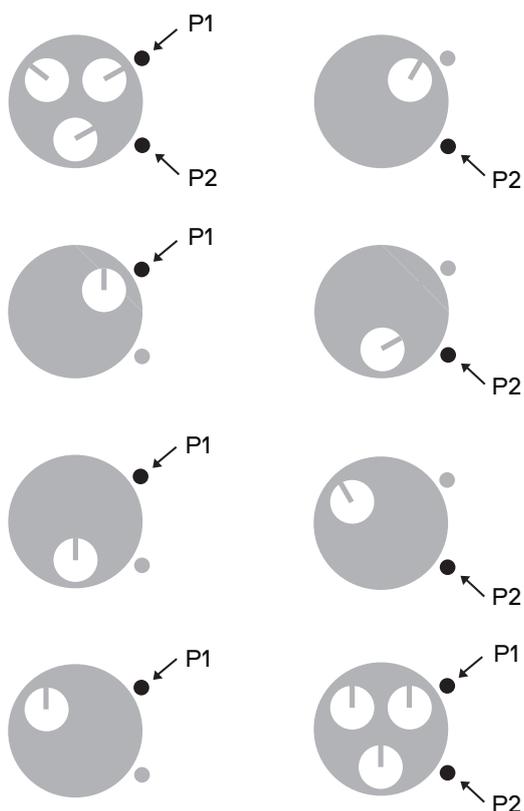

クロノグラフの調整（電池交換後または強い衝撃を受けた後など）

1. P1とP2を同時に押し、A、BおよびCが回転するまで押しつづけます。
2. P2を押し、Aを1回転させます。
3. P1を押し、Aを所定の位置に合わせます。
4. P2を押し、Bを1回転させます。
5. P1を押し、Bを所定の位置に合わせます。
6. P2を押し、Cを1回転させます。
7. P1を押し、Cを所定の位置に合わせます。
8. P1とP2を同時に押すと、調整が完了します。すべての針が回転し、時計の調整行程が終わったことを示します。P1とP2を5秒以内に押さなかった場合、調整は自動的に終了します。