



## WEERGEVEN


### STANDARD

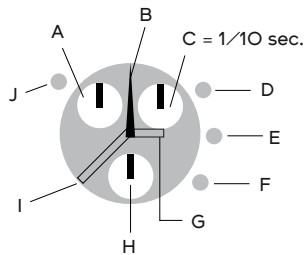

### CHRONO AUTOMATIC



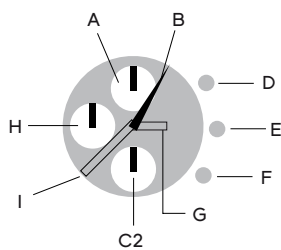


### RETROGRADE

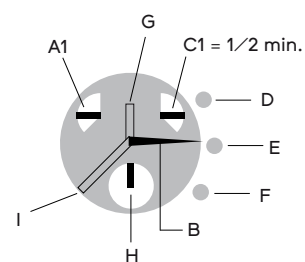

- A: Minutenteller (60 minuten)
- A1: 5-minutenteller (60 minuten)
- A2: Minutenteller (30 minuten)
- B: Secondenteller
- C: 1/10-secondenteller
- C1: 1/2-minutenteller
- C2: 6-minutenteller (6 uren)
- D: Drukknop
- E: Kroon
- F: Drukknop
- G: Uurwijzer
- H: Secondewijzer
- I: Minutenwijzer
- J: Licht-functie


## TIJD INSTELLEN

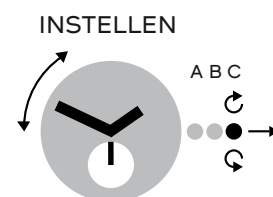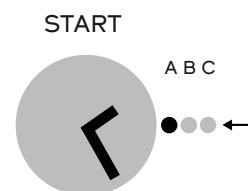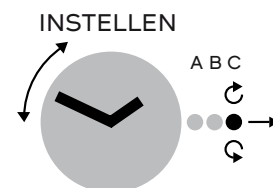

- A: Normale positie van de kroon
- C: Positie voor tijdsinstelling

Trek aan de kroon tot deze in positie C staat en draai met de klok mee of er tegenin om de tijd in te stellen. Druk de kroon terug naar positie A wanneer het instellen is voltooid.

## DATUM INSTELLEN

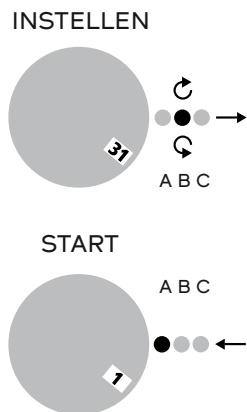


Om de datum in te stellen trek je aan de kroon tot deze in positie **B** staat en draai je hem tegen de klok in. Druk de kroon terug naar positie **A** wanneer het instellen is voltooid.

## TUSSENTIJD

### STANDARD


### RETROGRADE

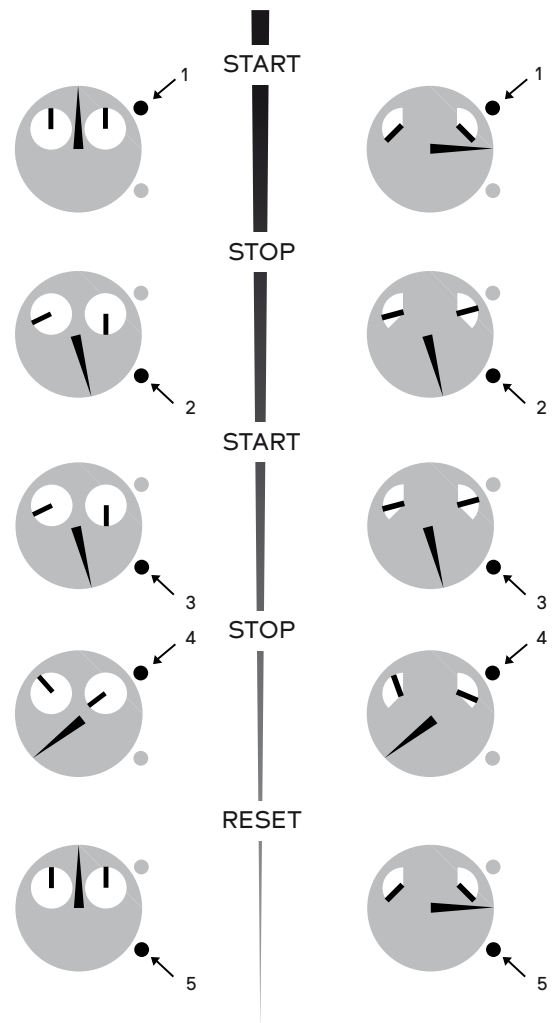

Druk...

1. op de bovenste drukknop om de chronograaf te starten.
2. op de onderste drukknop om de tussentijd af te lezen.
3. nogmaals op deze knop om door te gaan. (Het aflezen van tussentijden kan zo vaak worden herhaald als gewenst. De chronograaf loopt gewoon door.)
4. op de bovenste drukknop om definitief te stoppen.
5. op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

## TIMING-MODUS

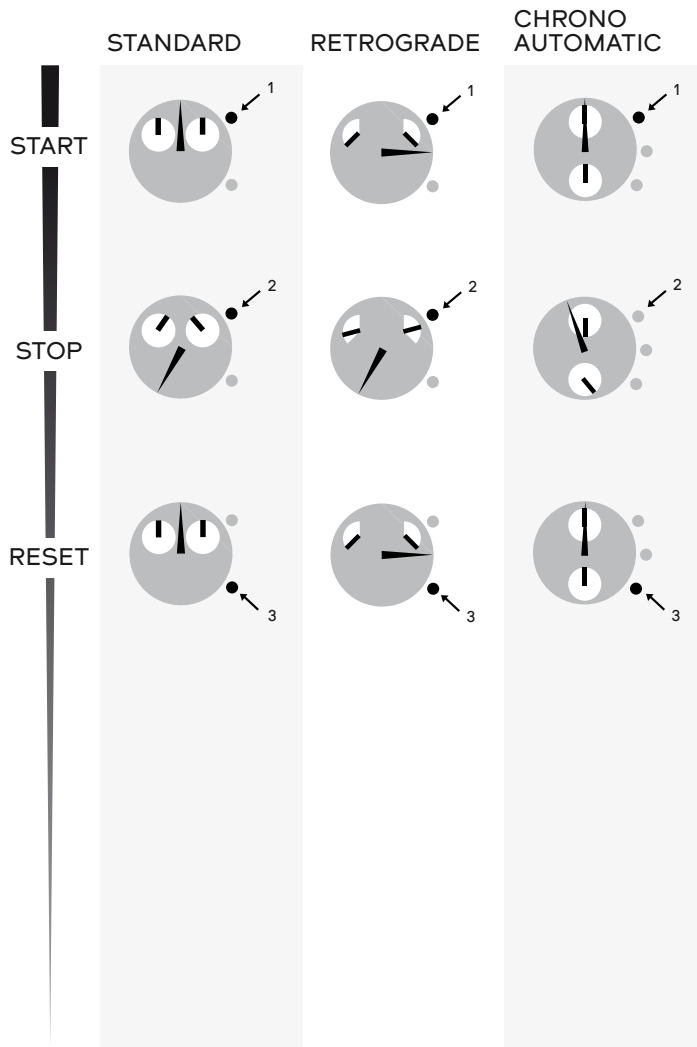


### Druk...

1. op de bovenste drukknop om de chrono- graaf te starten.
2. nogmaals op deze knop om de verstreken tijd af te lezen.
3. op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

**Retrograde:** De opneemduur is beperkt tot 2 uur.

## FUNCTIE TOEVOEGEN

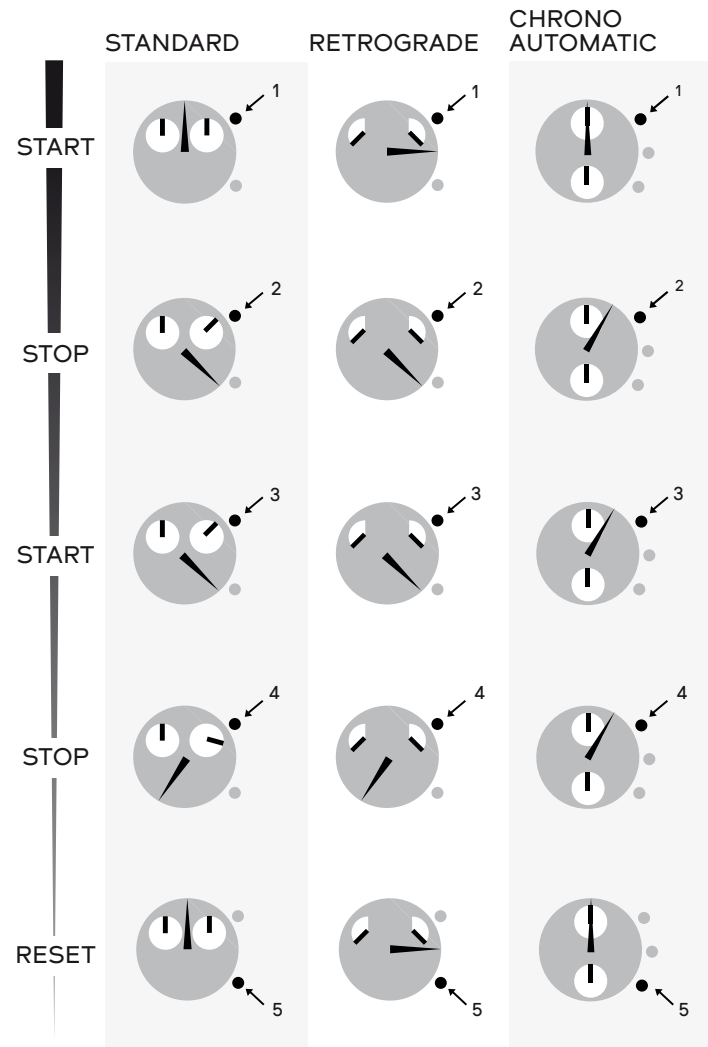


### Druk...

1. op de bovenste drukknop om te starten.
2. op de bovenste drukknop om de eerste tijd af te lezen.
3. op de bovenste drukknop om de chrono- graaf opnieuw te starten.
4. op de bovenste drukknop om de extra tijd af te lezen. (Deze twee stappen kunnen zo vaak worden herhaald als gewenst.)
5. op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

## TACHYMETER

### STANDARD

### RETROGRADE

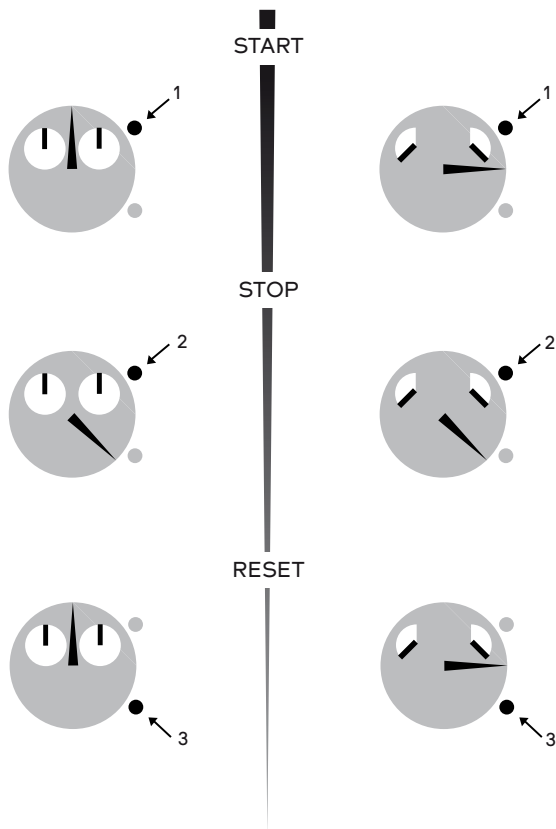


Snelheidsmeting met als basis 100 of 1000 meter.

Druk...

1. op de bovenste drukknop wanneer de actie start.
2. nog een keer op deze drukknop om te stoppen na een afstand van 100 of 1000 m. Lees de snelheid af die wordt aangegeven door de 60-secondenteller (Retrograde: 30 sec.) op de tachymeterschaal (km/h = kph).
3. op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

## OPNIEUW INSTELLEN


### STANDARD

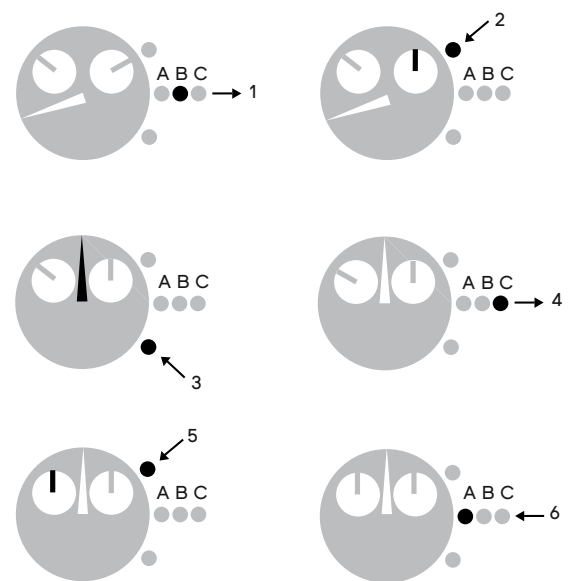

De chronograaf instellen (bijv.: na het vervangen van de batterij of heftige schokken)

1. Trek aan de kroon tot deze in positie B staat.
2. Druk op de bovenste knop om de wijzer van de 1/10-secondenteller naar de stand 12 uur te bewegen.
3. Trek aan de onderste knop om de secondenwijzer naar de stand 12 uur te bewegen.
4. Trek aan de kroon tot deze in positie C staat.
5. Druk op de bovenste knop om de wijzer van de minutenteller naar de stand 12 uur te bewegen.
6. Druk de kroon naar positie A.


## RETROGRADE

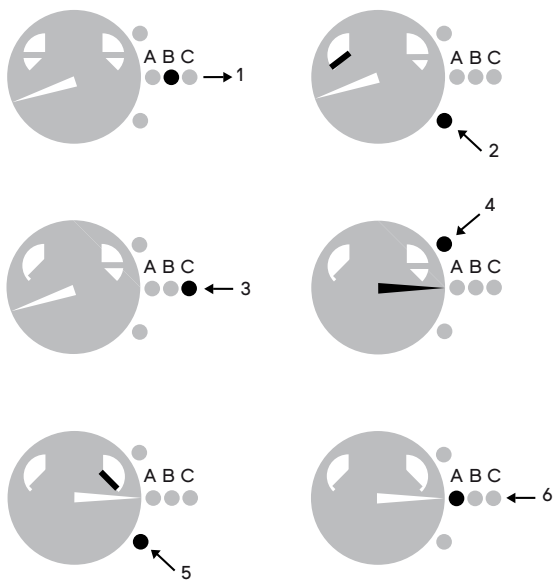

De chronograaf instellen (bijv.: na het vervangen van de batterij of heftige schokken)

1. Trek aan de kroon tot deze in positie **B** staat.
2. Druk op de onderste knop om de wijzer van de minutenteller naar de stand **O** te bewegen.
3. Trek aan de kroon tot deze in positie **C** staat.
4. Druk op de bovenste knop om de wijzer van de secondenteller naar de stand **3** uur te bewegen.
5. Druk op de onderste knop om de wijzer van de 1/2-minutenteller naar de stand **O** te bewegen.
6. Druk de kroon naar positie **A**.


## IRONY CHRONO MEDIUM

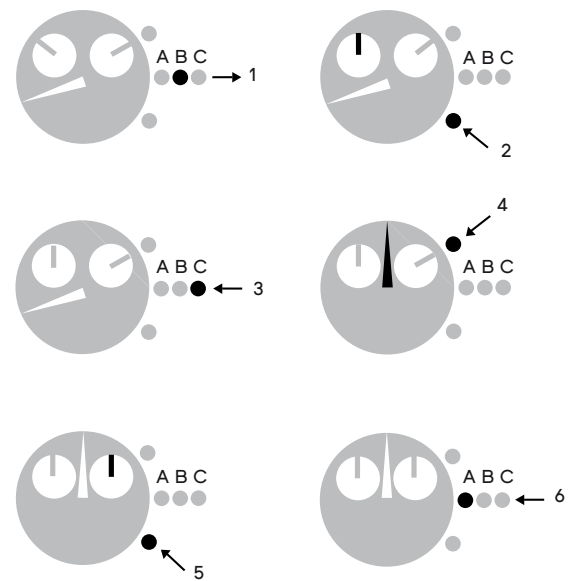

De chronograaf instellen (bijv.: na het vervangen van de batterij of heftige schokken)

1. Trek aan de kroon tot deze in positie **B** staat.
2. Druk op de onderste knop om de wijzer van de minutenteller naar de stand **O** te bewegen.
3. Trek aan de kroon tot deze in positie **C** staat.
4. Druk op de bovenste knop om de wijzer van de secondenteller naar de stand **12** uur te bewegen.
5. Druk op de onderste knop om de wijzer van de 1/10-secondenteller naar de stand **12** uur te bewegen.
6. Druk de kroon naar positie **A**.

## SKIN CHRONO

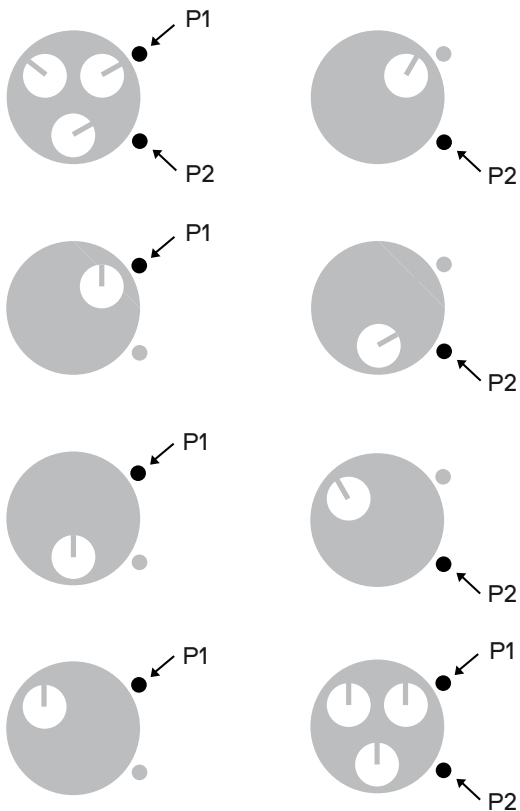

De chronograaf instellen (bijv.: na het vervangen van de batterij of heftige schokken):

Druk...

1. tegelijkertijd op P1 + P2 totdat A, B en C de cyclus voltooien.
2. op P2. A voltooit een hele cyclus.
3. op P1 om A op één lijn te brengen.
4. nog een keer op P2 en B voltooit een hele cyclus.
5. op P1 om B op één lijn te brengen.
6. nog een keer P2 en C voltooit een hele cyclus.
7. op P1 om C op één lijn te brengen.
8. tegelijkertijd op P1 + P2 om het instelproces te voltooien. Het horloge bevestigt deze procedure door alle wijzers één keer rond te laten draaien. Als er niet binnen 5 seconden op P1 + P2 wordt gedrukt, zal het horloge de bevestigingsfunctie automatisch uitvoeren.