



EKRAN


STANDARD

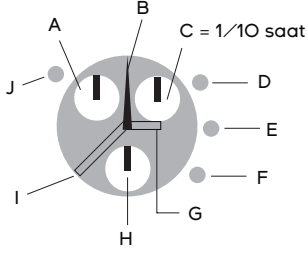

CHRONO AUTOMATIC



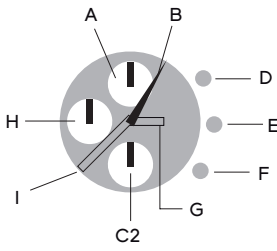


RETROGRADE

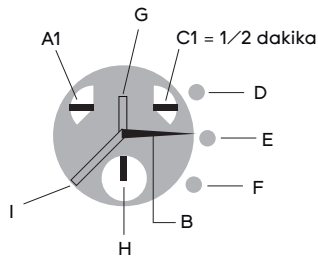

- A: Dakika sayacı (60 dakika)
- A1: 5 dakika sayacı (60 dakika)
- A2: Dakika sayacı (30 dakika)
- B: Saniye sayacı
- C: 1/10'luk saniye sayacı
- C1: 1/2 dak. sayacı
- C2: 6 dakika sayacı (6 saat)
- D: Düğme
- E: Ayar düğmesi
- F: Düğme
- G: Saat göstergesi
- H: Saniye göstergesi
- I: Dakika göstergesi
- J: Işık


ZAMAN AYARLAMA

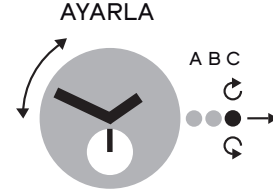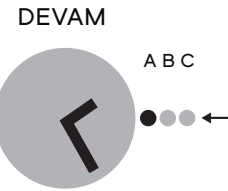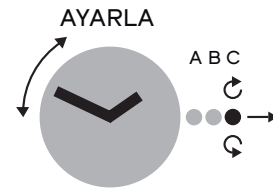

- A: Düğme normal pozisyonunda
- C: Saat ayarı pozisyonunda

Saatleri ayarlamak için ayar düğmesini, çekerek C pozisyonuna getirin ve saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürün. Ayar işiniz bitince düğmeyi bastırarak A pozisyonuna getirmeyi unutmayın.

TARİH AYARLAMA

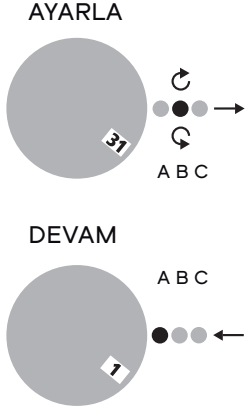


Tarihi ayarlamak için ayar düğmesini B pozisyonuna kadar çekip saat göstergesi yönünün tersine çevirin. Ayar işlemi bitince ayar düğmesini A pozisyonuna geri bastırın.

ARADAKI ZAMANI GÖRME

STANDARD


RETROGRADE

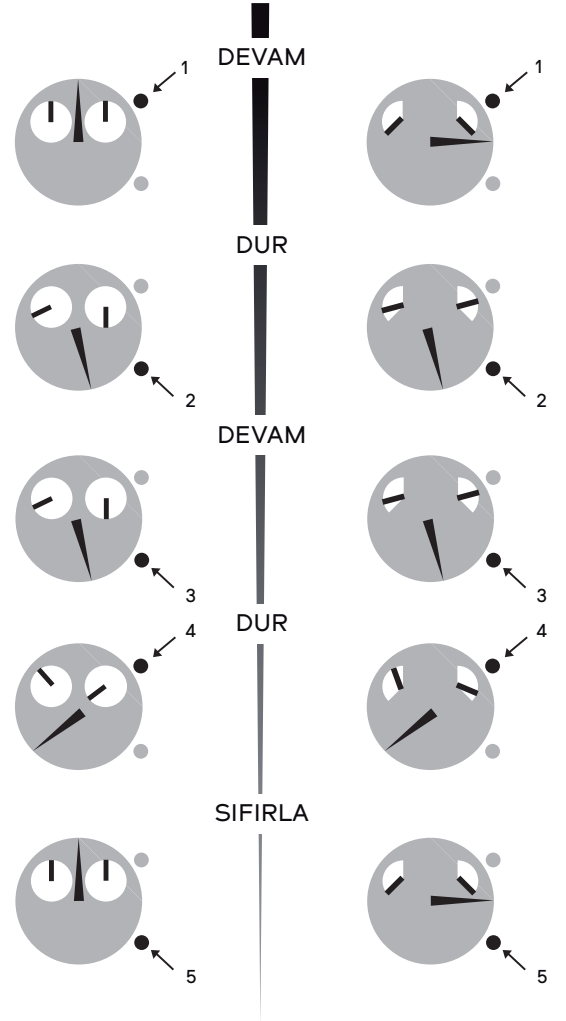

Ara Ölçmeler...

1. Kronometreyi çalıştırmak için üst düğmeye.
2. Ara ölçme yapmak için alt düğmeye.
3. Devam için aynı düğmeye basınız (kronometre çalışmaktayken daha başka ara ölçmeler yapmak istiyorsanız, son iki hareketi istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.)
4. Kronometreyi durdurmak için üst düğmeye.
5. Sıfırlamak için de alt düğmeye basınız.

ZAMANLAMA MODU

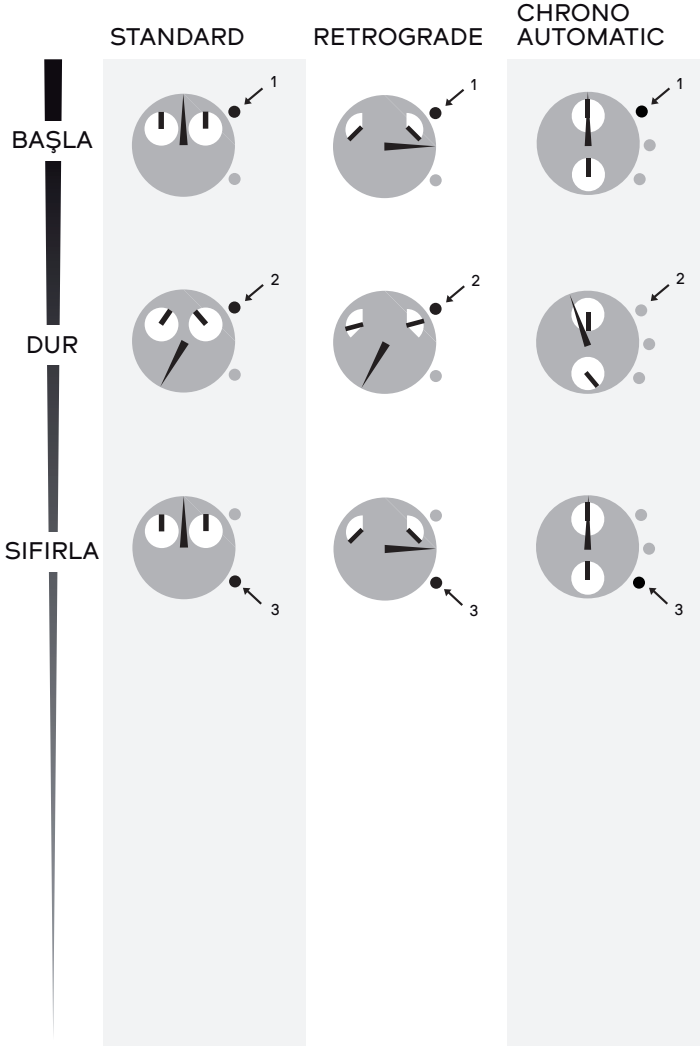


Ara ölçmeler...

1. Kronografi başlatmak için üstteki düğmeye basın.
2. Geçen süreyi okumak için bir kez daha.
3. Sıfırlamak için alttaki düğmeye.

Retrograde: Zaman aralığı 2 saatle sınırlıdır.

İŞLEV EKLE

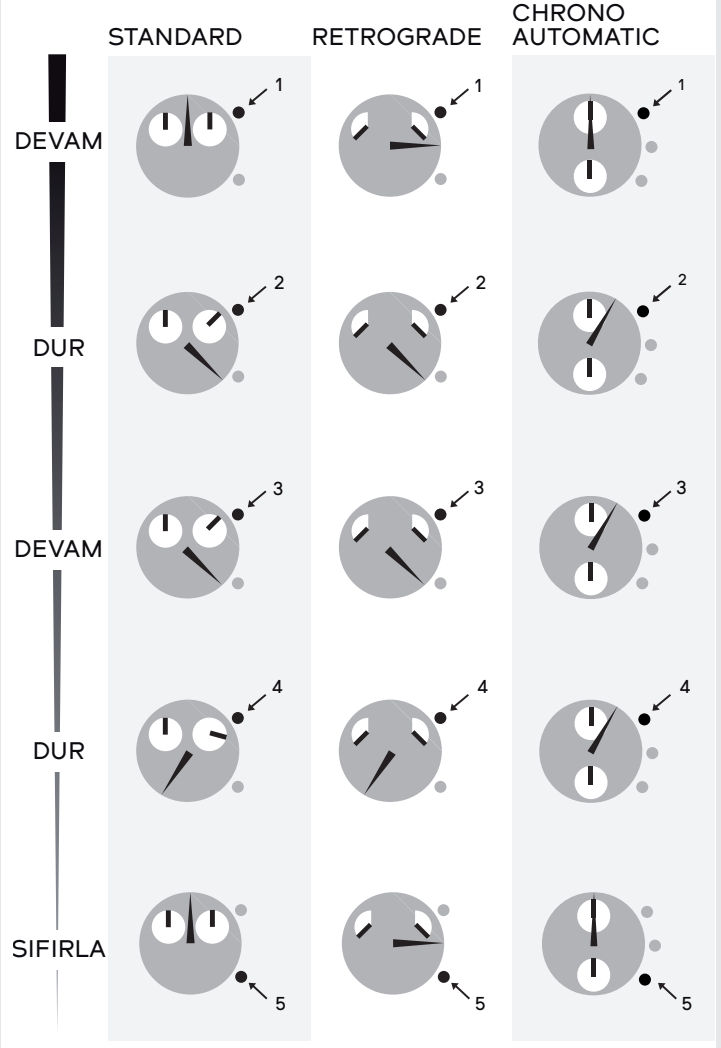


Ara Ölçmeler...


1. Start için üst düğmeye basınız.
2. İlk zamanı okumak için üst düğmeye basınız.
3. Kronometreyi tekrar başlatmak için üst düğmeye basınız.
4. Toplam süreyi okumak için üst düğmeye basınız. (Bu işlemi istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.)
5. Zamanı sıfırlamak (resetlemek) için alt düğmeye basınız.

TAKEOMETRE

STANDARD

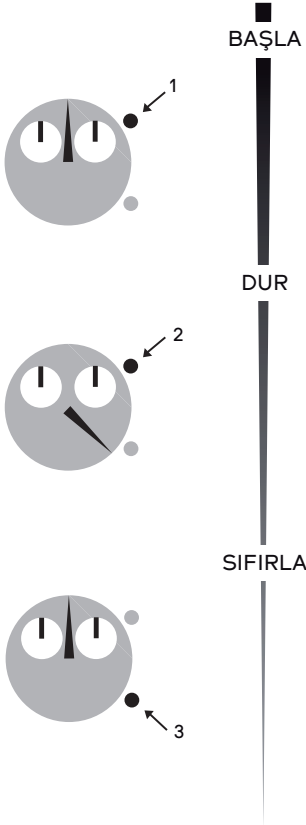

RETROGRADE

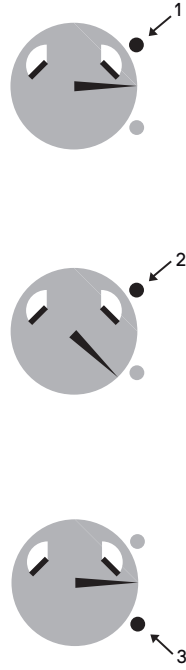


100 veya 1000 m. Tabanlı Hız

Ölçerken Basın...

1. Hareket başladığında üstteki düğmeye.
2. 100 veya 1000 m. mesafeden sonra durmak için bir kez daha. Takometre ölçeği (km/s = kph) üzerindeki 60 saniye sayacında (Geriye doğru: 30 dak.) gösterilen hızı okuyun.
3. Sıfırlamak için alttaki düğmeye.

YENİDEN AYARLAMA


STANDARD

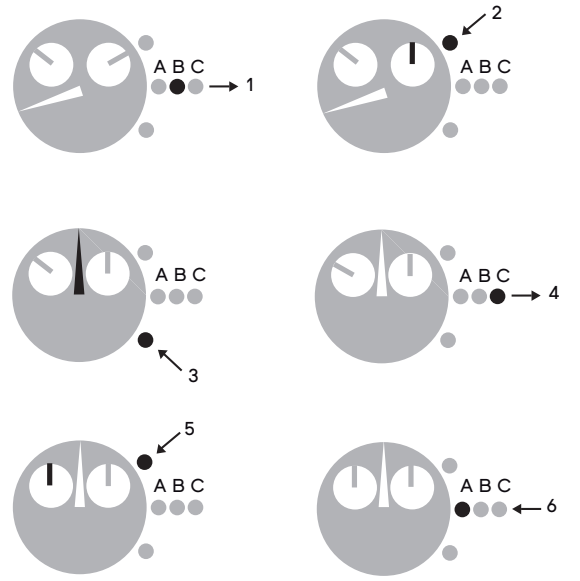

Kronografi ayarlama


(Açıklama: Pil değişiminden veya sert bir çarpmadan sonra)

1. Kurma kolunu B konumuna çekin.
2. 1/10 dak. sayaç kolu ile 12s00 konumuna erişmek için üstteki düğmeye basın.
3. Saniye kolu ile 12s00 eksi konumuna erişmek için alttaki düğmeye basın.
4. Kurma kolunu C konumuna çekin.
5. 1/10 dak. sayaç kolu ile 12s00 konumuna erişmek için üstteki düğmeye basın.
6. Kurma kolunu A konumuna ittirin.

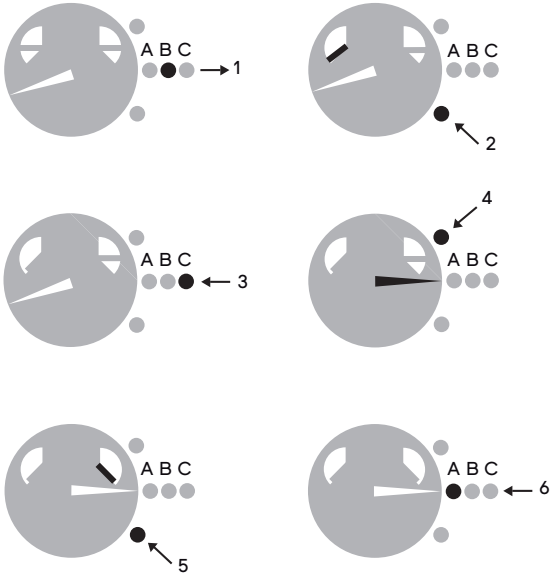RETROGRADE**Kronografi ayarlama**

(Açıklama: Pil değişiminden veya sert bir çarpmadan sonra)


1. Kurma kolunu B konumuna çekin.
2. Altta, yelkovanı hareket ettiren düğmeye basarak saat 12 (Retrograde: O pozisyonuna)'ye getirin.
3. Kurma kolunu C konumuna çekin.
4. Saniye sayacı koluyla negatif 3s00 konumuna erişmek için üstteki düğmeye basın.
5. 1/2 dak. sayaç ile O konumuna erişin için alttaki düğmeye basın.
6. Kurma kolunu A konumuna ittirin.

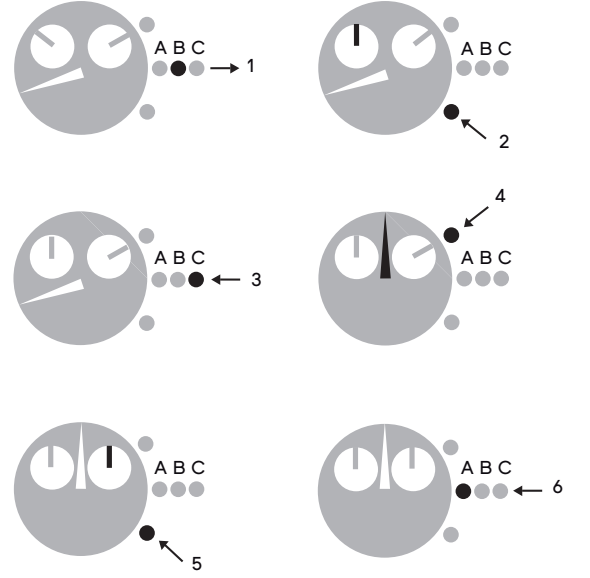IRONY CHRONO MEDIUM**Kronografi ayarlama**

(Açıklama: Pil değişiminden veya sert bir çarpmadan sonra)

1. Kurma kolunu B konumuna çekin.
2. Altta, yelkovanı hareket ettiren düğmeye basarak saat 12 'ye getirin.
3. Kurma kolunu C konumuna çekin.
4. Saniye sayacı koluyla negatif 12s00 konumuna erişmek için üstteki düğmeye basın.
5. 1/10 dak. sayaç kolu ile 12s00 konumuna erişmek için alttaki düğmeye basın.
6. Kurma kolunu A konumuna ittirin.

SKIN CHRONO

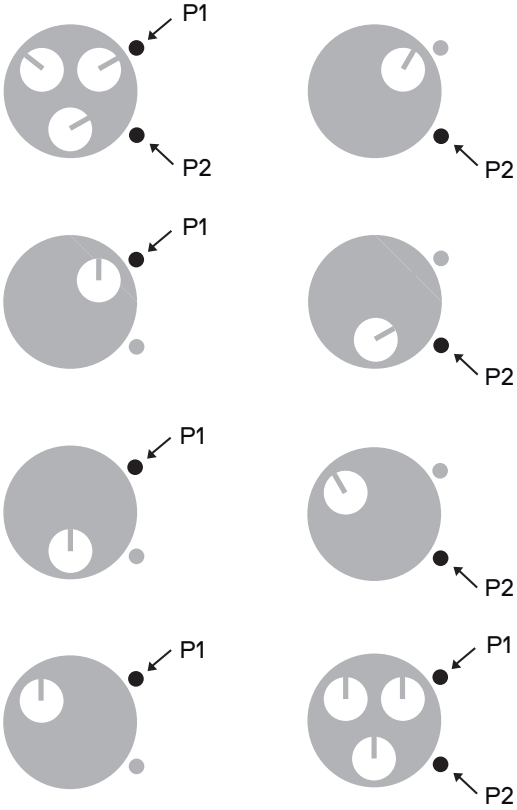

Kronografı ayarlama

(Açıklama: Pil değişiminden veya sert bir çarpmadan sonra)

Ara ölçmeler...

1. A, B ve C tam birer dönüş yapana kadar P1 +P2'yi aynı anda basılı tutun.
2. P2'ye basın. A tam bir dönüş yapar.
3. A'yı düzeltmek için P1'e basın.
4. Tekrar P2'ye basın. B tam bir dönüş yapar.
5. B'yi düzeltmek için P1'e basın.
6. Tekrar P2'ye basın. C tam bir dönüş yapar.

7. C'yi düzeltmek için P1'e basın.

8. Ayarı bitirmek için P1+P2'yi aynı anda basılı tutun. Saat ayarın bittiğini tüm göstergeleri birer kere tam dönüş yaptırarak gösterir.

Eğer P1+P2'ye 5 saniyelik süre içerisinde basmazsanız, saat otomatik olarak kapanır.