


## ضبط الوقت


## STANDARD

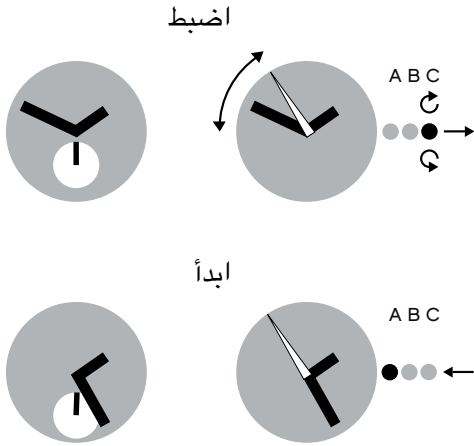

A: الوضعية العادية للتاج  
C: وضعية إعداد الوقت

لإعداد الوقت، اسحب التاج إلى الوضعية C وأدره باتجاه أو بعكس عقارب الساعة. بعد إنهاء إعادة الضبط، اضغط على التاج ليعود إلى الوضعية A.


## TOUCH / FUN

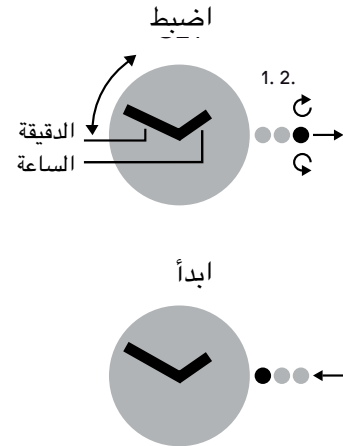

لضبط الوقت، اسحب التاج إلى الوضعية 2. أدر التاج ببطء لتصحيح الدقائق. أدره بسرعة لتصحيح الساعات. بعد الانتهاء من إعادة الضبط، اضغط على التاج ليعود إلى الوراء.

## ضبط التاريخ أو اليوم


## STANDARD

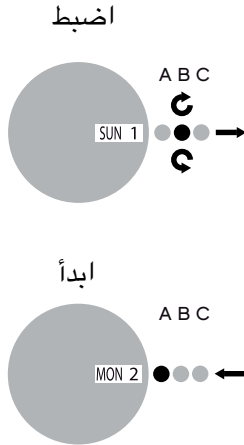


لضبط التاريخ، اسحب التاج إلى الوضعية B، وأدره بعكس عقارب الساعة. لضبط اليوم، أدر التاج باتجاه عقارب الساعة. بعد الانتهاء من إعادة الضبط، اضغط على التاج ليعود إلى الوضعية A.

## إعادة الضبط


## TOUCH / FUN

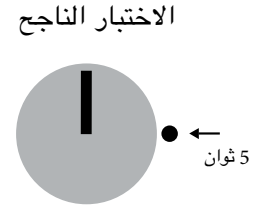


## تعديل العقرب/+ ساعة

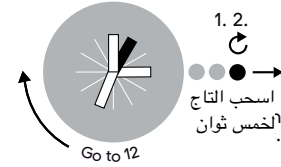

## تعديل العقرب/+ دقائق

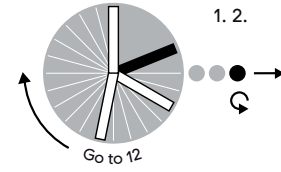

## ابدأ

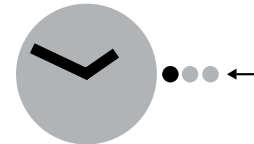

اضغط على التاج لمدة 5 ثوان. إذا توقف العقربان عند الساعة 21، يكون الاختبار ناجحاً. اضغط على التاج مجدداً وسيعود العقربان إلى الوقت المضبوط.

إذا لم يتوقف العقربان عند الساعة 21 بالضبط، اسحب التاج إلى الوضعية 2. أدره باتجاه عقرب الساعة لإعادة ضبط عقرب الساعات. وأدره بعكس عقارب الساعة لإعادة ضبط عقرب الدقائق. اضغط على التاج إلى الوراء وستعود العقارب لإظهار الوقت.

وظيفة لومي : العرض

## TOUCH LOOMI

إلمس ساعتك



تشغيل وظيفة لومي




## LOOMI

وظيفة الضوء

اضغط




POP

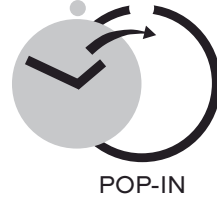

ملاحظة: ضع ساعة سواتش بأسلوب بسيط أو مع علامتها التجارية أو حاول "إبرازها" مباشرة على ملابسك.

## TOUCH ALARM

## إظهار وقت المنبّه

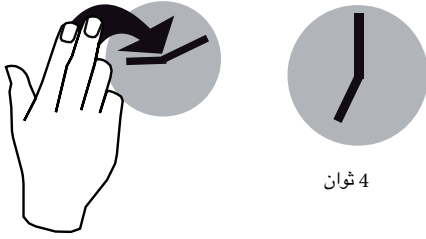

4 ثوان

إمس ساعتك.


يتحرك العقربان لإظهار الوقت لمدة 4 ثوان تقريباً.

## إيقاف المنبّه




إمس ساعتك لإيقاف المنبّه.


## تشغيل/إيقاف المنبّه

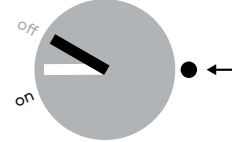

... تغيير نمط التشغيل/الإيقاف

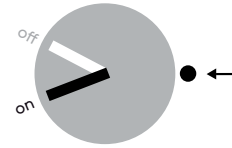


## ظهور وقت المنبّه الأخير

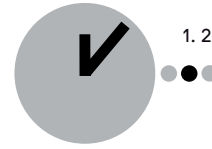


1. 2.

... ضبط وقت المنبّه الجديد

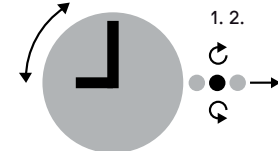

1. 2.


أبدأ

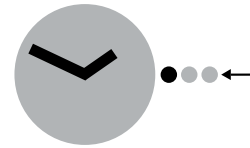

حوّل تشغيل/إيقاف المنبّه واضبط وقت المنبّه. اضغط على التاج لضبط العقربين على نمط التشغيل أو الإيقاف الفعلي. اضغط على التاج مجدداً لتغيير النمط. اسحب التاج إلى الوضعية 1 ليُظهر العقربان وقت المنبّه الأخير.

لإعداد وقت منبّه جديد، أدر التاج (أدره ببطء = الدقائق، أدره بسرعة = الساعات). من ث اضغط على التاج إلى الوراء فيعود العقربان إلى الوقت المضبوط ويتم تشغيل نم المنبّه.

## عرض المنبّه

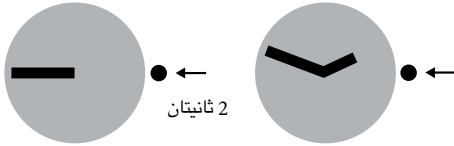

اضغط على التاج لمدة ثائنتين لبدء عرض المنبّه.

لإيقاف العرض اضغط على التاج مجدداً.




ملاحظة هامة: عندما لا يُظهر العقربان بشكل صحيح ON-OFF (نمط المنبّه)، يجب تعديل Touch Alarm (مثلاً: بعد تغيير البطارية أو تعرّض الساعة لضربة قوية).

## TOUCH GAME



المس ساعتك

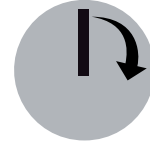

يتوقف العقربان معاً عند الساعة 12 ويبدأن بالدوران لدورة كاملة على الأقل.




ملاحظة هامة: إذا لم يتوقف العقربان عند الساعة 12 بالضبط، يجب إعادة ضبطهما.



4 ثوان

يتوقف العقربان بشكل عرضي ويُظهران نتيجة اللعبة التي تلعبها لبضع ثوان... ومن ثم يعودان لإظهار الوقت المضبوط.

## وظيفة الغطس تحت الماء: الوقت المستغرق

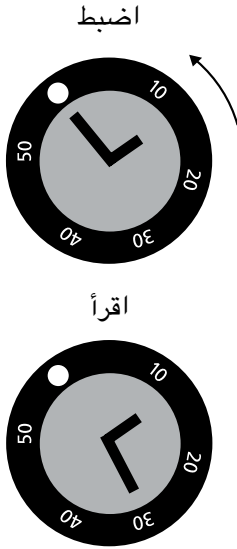

## استخدام حلقة التعديل

لضبط وقت البدء ومدة النشاط. اضبط الراقم على حلقة التعديل على مستوى عقرب الدقائق. يبدأ التوقيت في الوقت المحدد بالراقم. يُحدّد الوقت المستغرق بعقرب الدقائق الذي يشير إلى الرقم على حلقة التعديل.



## ملاحظة تحذيرية

ملاحظة هامة: بعد غمر ساعة Scuba 200 Chrono في المياه المالحة، يجب غسلها دوماً بالمياه العذبة.