


PROGRAMACIÓN DE LA HORA


STANDARD

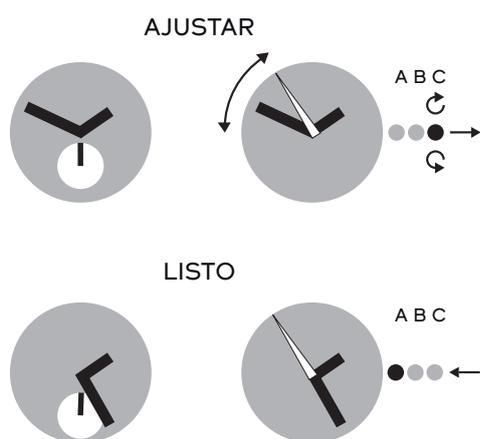

- A: Posición normal de la corona
- C: Posición para la puesta en hora

Para poner la hora, extraer la corona a la posición C y girar en sentido deseado. Después de haber realizado el ajuste, llevar la corona nuevamente a la posición A.


TOUCH / FUN

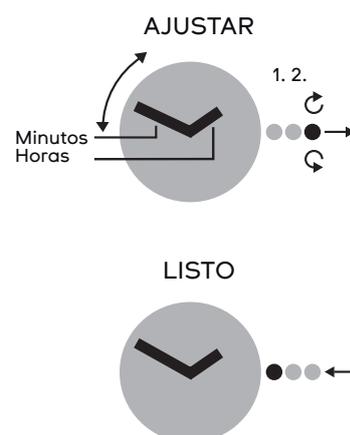

- Ajuste de la hora**
- Extraiga la corona hasta la posición 2.
- Giro lento: corrección de minutos.
- Giro rápido: corrección de horas.
- Vuelva a meter completamente la corona.

PROGRAMACIÓN DE DÍA / FECHA

STANDARD

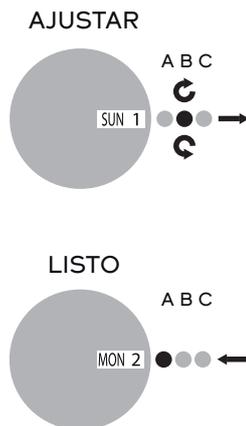


Para poner la fecha, extraer la corona a la posición B y girar en el sentido contrario de las agujas del reloj. Para poner el día, girar la corona en sentido de las agujas del reloj. Después de haber realizado el ajuste, llevar la corona nuevamente a la posición A.

REAJUSTE


TOUCH / FUN



AJUSTAR AGUJA HORAS

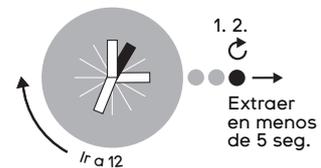

AJUSTAR AGUJA MINUTOS

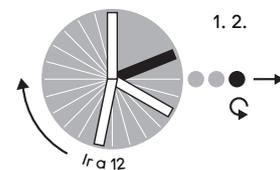

LISTO



Prueba e inicialización

Apriete la corona durante 5 segundos. Si ambas manecillas pasan exactamente a 12 horas, el resultado de la prueba es correcto. Al apretar nuevamente la corona, las manecillas vuelven a la indicación de la hora.

Si las manecillas no están orientadas exactamente a 12 horas, deben ser reajustadas. Extraiga la corona hasta la posición 2. Girando en sentido de las agujas del reloj orientará el horario, mientras que el giro en sentido antihorario ajustará el minutero. Meta luego nuevamente la corona y las manecillas vuelven a la indicación de la hora.

FUNCIÓN LOOMI: ENCENDER

TOUCH LOOMI

GOLPEE LIGERAMENTE SU SWATCH




LOOMI SE ENCIENDE



LOOMI

ILUMINACIÓN

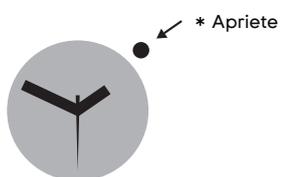


POP



ENGANCHAR



SOLTAR

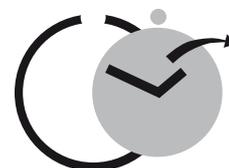


ENGANCHAR EN LA ROPA



NOTA: Lleva tu Swatch simplemente con su brazalete o sujétale directamente en tu ropa.

TOUCH ALARM

MOSTRAR HORA DE ALARMA

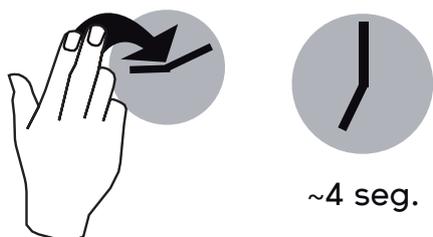

Golpee ligeramente en su Swatch.
Las manecillas se desplazan a la hora de alarma ajustada, enseñándola durante 4 segundos aprox.

DETENER LA ALARMA



Toque su Swatch para detener la alarma.

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE ALARMA



CAMBIAR ON/OFF



MOSTRAR ÚLTIMA ALARMA



FIJAR NUEVA ALARMA



LISTO




Conexión/desconexión de alarma y ajuste de hora de alarma

Apriete brevemente en la corona y las manecillas pasan al modo actual „On“ u „Off“. Apriete nuevamente la corona para cambiar el modo.

Extraiga la corona hasta la posición 1 y las manecillas pasarán automáticamente a la última hora de alarma ajustada. Para modificarla gire la corona. (Giro lento: minutos; giro rápido: horas). Si mete otra vez la corona, las manecillas vuelven a la indicación de la hora, estando el modo de alarma en „on“.

DEMOSTRACIÓN DE ALARMA

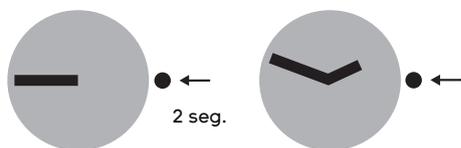

Para iniciar la demostración de la alarma, apriete durante 2 segundos la corona.

Para terminarla nuevamente, apriete otra vez la corona.




IMPORTANTE: Si las manecillas no señalan claramente ON-OFF (modo de alarma), debe ajustarse nuevamente el Touch Alarm (p. ej. después de un cambio de pila o sacudidas fuertes).

TOUCH GAME



Golpee ligeramente en su Swatch.

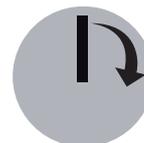

Ambas manecillas pasan a 12 horas y realizan al menos un giro completo



IMPORTANTE: Si las manecillas no están orientadas exactamente a 12 horas, deben ser reajustadas.




~4 seg.

Las manecillas se detienen por casualidad, mostrando el resultado de su juego durante algunos segundos...

...Luego, las manecillas vuelven a mostrar la hora.

FUNCIÓN DE BUCEO: TIEMPO TRANSCURRIDO

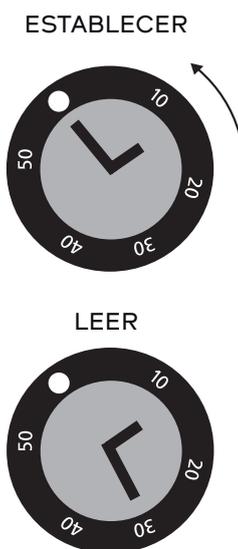

Uso del aro de ajuste (luneta)

Sirve para indicar el comienzo y el final de una acción. Posicionar el punto de marcación del aro de ajuste frente al minutero. La duración es calculada a partir del momento indicado por el punto de marcación. Alinear el marcador en el aro de ajuste con el minutero. El tiempo transcurrido es indicado por el minutero que señala al aro de ajuste.



ADVERTENCIA

IMPORTANTE: Después de haber usado el Scuba 200 Chrono en agua salada, deberá ser aclarado con agua corriente.

ATENCIÓN: El Irony Scuba 200 Chrono no es ningún reloj de buceo profesional.