


## RÉGLAGE DE L'HEURE


### STANDARD

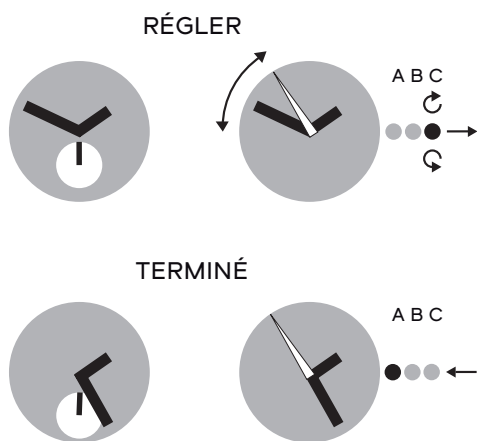

A: Position normale de la couronne  
C: Position de réglage de l'heure

Pour régler l'heure, tirer la couronne jusqu'en position C et la tourner dans le sens désiré. Terminer en repoussant la couronne dans la position A.

### TOUCH / FUN

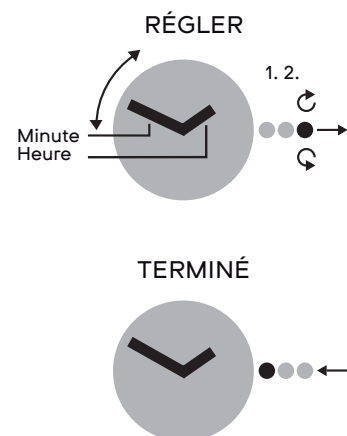

#### Mettre à l'heure


Tirez la couronne en position 2.

Tournez doucement pour corriger les minutes.

Tournez rapidement pour corriger les heures. Rentez la couronne.

## RÉGLAGE DU JOUR / DE LA DATE


### STANDARD

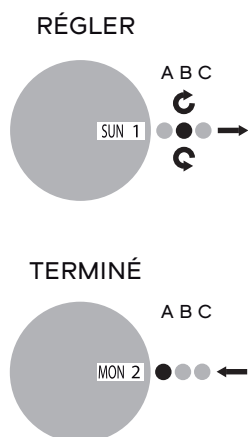


Pour régler la date, tirer la couronne jusqu'en position B et la tourner dans le sens anti-horaire. Puis dans le sens horaire pour régler le jour. Terminer en repoussant la couronne dans la position A.

## RÉGLAGE


### TOUCH / FUN

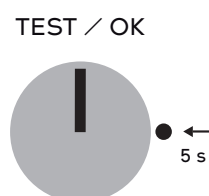

#### AJUSTER L'AIGUILLE / +HEURE

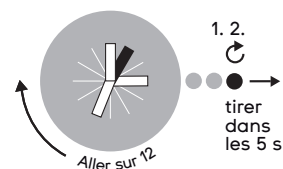

#### AJUSTER L'AIGUILLE / +MINUTES

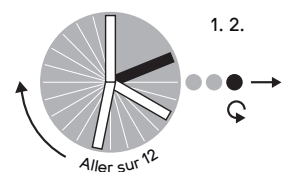

#### TERMINÉ



#### Test et initialisation

Appuyez pendant 5 secondes sur la couronne. Si les deux aiguilles montrent exactement midi/minuit, le test est en ordre. Appuyez une nouvelle fois sur la couronne, les aiguilles affichent de nouveau l'heure.

Si les aiguilles n'affichent pas exactement midi/minuit, elles doivent être ajustées. Tirez la couronne en position 2. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster l'aiguille des heures. Tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ajuster l'aiguille des minutes. Rentrez ensuite la couronne, les aiguilles affichent de nouveau l'heure.

## FONCTION DE LA LOOMI: ÉCLAIRAGE

### TOUCH LOOMI

TAPEZ LÉGÈREMENT SUR VOTRE SWATCH




LA LOOMI S'ALLUME




### LOOMI

LUMIÈRE

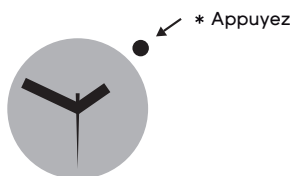


## POP

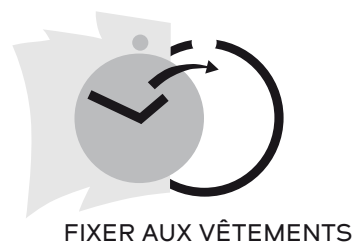

**REMARQUE:** Portez simplement votre Swatch avec son bracelet ou fixez-la directement à vos vêtements.

## AFFICHER L'HEURE DE L'ALARME

### AFFICHER L'HEURE DE L'ALARME

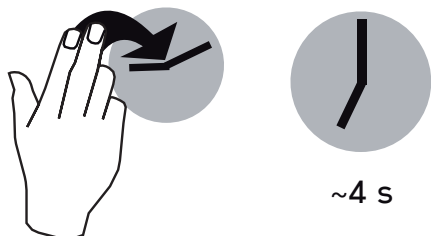

Appuyez sur votre Swatch.  
Les aiguilles se déplacent pour afficher l'heure de l'alarme pendant 4 secondes env.

### ARRÊTER L'ALARME



Appuyez sur votre Swatch pour arrêter l'alarme.

### ALARME ENCLENCHÉE/DÉCLENCHÉE




...BASCULER ENTRE ON ET OFF



### AFFICHER LA DERNIÈRE ALARME



### ...DÉFINIR UNE NOUVELLE ALARME

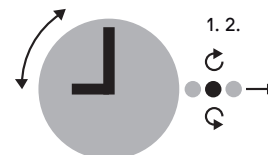

### TERMINÉ




**Enclencher/Déclencher l'alarme et mettre l'alarme à l'heure**

Appuyez sur la couronne, les aiguilles passent en mode „on“ ou „off“.  
Appuyez une nouvelle fois sur la couronne pour changer de mode.

Tirez la couronne en position 1, les aiguilles affichent automatiquement la dernière alarme fixée.  
Pour définir une nouvelle alarme, tournez la couronne (lentement = minutes, vite = heures).

Lorsque vous rentrez la couronne, les aiguilles se déplacent pour afficher de nouveau l'heure et l'alarme est enclenchée (mode „on“).

## DÉMONSTRATION DE L'ALARME

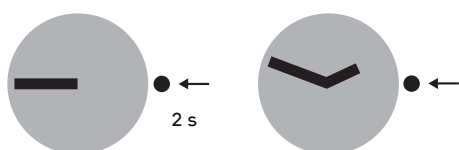

Appuyez sur la couronne pendant 2 secondes pour lancer l'alarme.  
Appuyez une nouvelle fois sur la couronne pour l'arrêter.




**IMPORTANT:** Si les aiguilles n'affichent pas correctement ON-OFF (mode alarme), Touch Alarm doit être réglé une nouvelle fois (par ex. après avoir changé la pile ou suite à une secousse forte).

## JOUER AVEC LA TOUCH



Appuyez sur votre Swatch.

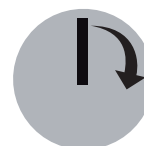

Les aiguilles se déplacent pour afficher midi/minuit et font au moins une fois le tour du cadran.




**IMPORTANT:** Si les aiguilles n'affichent pas exactement midi/minuit, elles doivent être ajustées.



~4 s

Les aiguilles s'arrêtent au hasard et affichent le résultat du jeu pendant quelques secondes...  
...puis elles se déplacent pour afficher de nouveau l'heure.

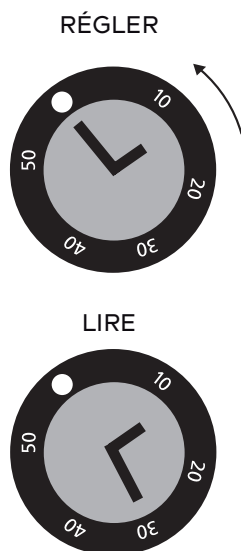**FONCTION DE LA SCUBA: TEMPS ÉCOULÉ****Emploi de la lunette de réglage**

Elle sert à indiquer le début et la durée d'une action. Placer le point de repère de la lunette exactement en face de l'aiguille des minutes. La durée est calculée à partir du temps indiqué par le point de repère. Le temps écoulé est indiqué par l'aiguille des minutes pointée sur le chiffre de la lunette de réglage.

**WARNING NOTE**

**IMPORTANT:** Après une immersion dans l'eau salée, la Scuba 200 Chrono devrait toujours être rincée à l'eau douce.

**ATTENTION:** La Irony Scuba 200 Chrono n'est pas une montre de plongée professionnelle.