


כיוון השעה


STANDARD

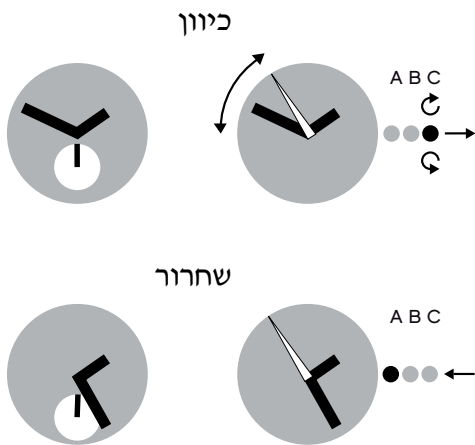

A : מצב רגיל של הכתר
C : מצב לכיוון השעה

כדי לכוון את השעה, משכו את הכתר החוצה למצב C וסובבו אותו עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון. לאחר השלמת כיוון השעה, לחצו את הכתר בחזרה למצב A.


TOUCH / FUN

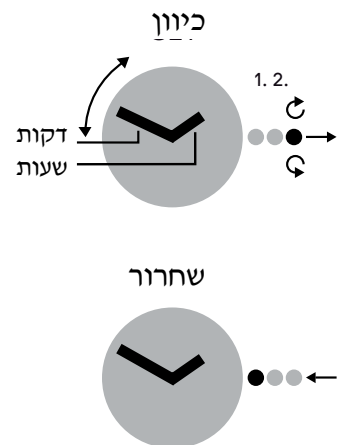

כדי לכוון את השעה, משכו את הכתר החוצה למצב 2. סובבו אותו לאט עד לדקה הנכונה. סובבו אותו במהירות עד לשעה הנכונה. לאחר השלמת כיוון השעה, לחצו את הכתר בחזרה.

קביעת יום / תאריך

STANDARD

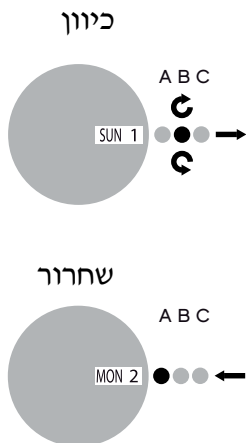

כדי לכוון את התאריך, משכו את הכתר החוצה למצב B וסובבו אותו נגד כיוון השעון. כדי לכוון את היום בשבוע, סובבו את הכתר עם כיוון השעון. לאחר השלמת כיוון השעה, לחצו את הכתר בחזרה למצב A.

כוונן מחדש

TOUCH / FUN



לחצו על הכתר למשך 5 שניות. אם שני המחוגים הגיעו לשעה 12, הבדיקה הצליחה. לחצו על הכתר שוב והמחוגים ישובו לשעה הנוכחית.

אם המחוגים לא הגיעו בדיוק לשעה 12, משכו את הכתר החוצה למצב 2. סובבו אותו עם כיוון השעון כדי לכוונן מחדש את מחוג השעות. סובבו אותו נגד כיוון השעון כדי לכוונן מחדש את מחוג הדקות. לחצו על הכתר בחזרה פנימה והמחוגים ישובו לשעה הנוכחית.

אפשרות LOOMI : תצוגה

TOUCH LOOMI

געו ב- Swatch שלכם




LOOMI פועל




LOOMI


אפשרות תאורה

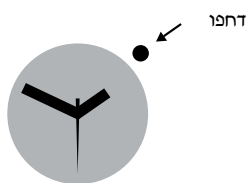


POP

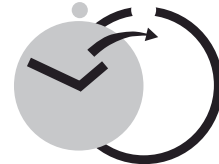

דחפו פנימה

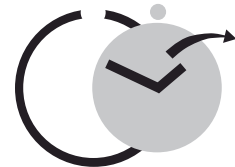

משכו החוצה

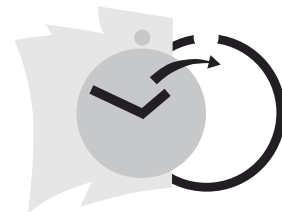

הצמידו לבגדים



הערה : ענדו את ה- SWATCH עם הרצועה שלו, או נסו ,,להצמיד" אותו ישירות לבגדים שלכם.

TOUCH ALARM

הצגת זמן ההתראה



4 שניות


געו ב-Swatch שלכם. המחוגים ינועו ויציגו את זמן ההתראה במשך כ-4 שניות

הפסקת ההתראה




געו ב-Swatch שלכם כדי להפסיק את ההתראה.


התראה פועלת/כבויה

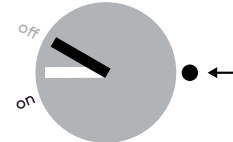


...הפעלה/כיבוי של ההתראה

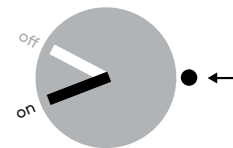

הצגת התראה אחרונה

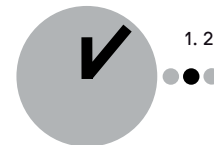

...כיוון התראה חדשה

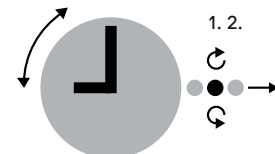


שחרור



הפעילו/כבו את ההתראה וכוונו את שעת ההתראה. לחצו על הכתר והמחוגים ינועו למצב התראה פועלת או כבויה. לחצו על הכתר שוב כדי לשנות מצב.

משכו את הכתר למצב 1 והמחוגים ינועו לשעת ההתראה האחרונה. כדי לכוון שעת התראה חדשה, סובבו את הכתר (סיבוב איטי = דקות; סיבוב מהיר = שעות). כעת לחצו על הכתר בחזרה פנימה, המחוגים ישובו לשעה הנוכחית ומצב ההתראה יהיה „פועלת”.

הדגמת התראה

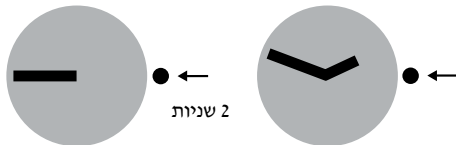

לחצו על הכתר למשך 2 שניות כדי להפעיל את הדגמת ההתראה.

כדי להפסיק, לחצו על הכתר שוב.




חשוב לזכור: כאשר המחוגים אינם מראים באופן ברור אם ההתראה פועלת/כבויה (במצב התראה), יש לכוון מחדש את מצב Touch Alarm (מגע ההתראה) (למשל אחרי החלפת סוללה או אם השעון חטף מכה).

TOUCH GAME



געו ב-Swatch שלכם.

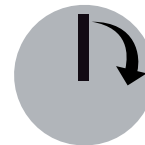

המחוגים ייפגשו שניהם בשעה 12 ויתחילו להסתובב לפחות סיבוב מלא אחד.





חשוב לזכור: אם המחוגים לא הגיעו בדיוק לשעה 21, יש לכוון אותם מחדש.



4 שניות

המחוגים יעצרו באופן מקרי ויציגו את תוצאת המשחק שלכם למשך מספר שניות...
... לאחר מכן יחזרו המחוגים להציג את השעה.

פונקציית צלילה : הזמן שחלף

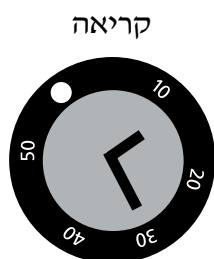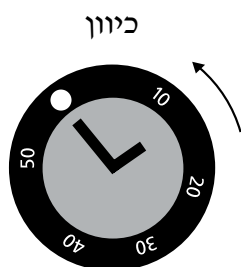

שימוש בטבעת הכוונון

להגדרת שעת ההתחלה ומשך הפעילות. כווננו את הסימון שעל טבעת הכוונון כך שיהיה בדיוק מול מחוג הדקות. מדידת הזמן תתחיל בשעה שאותה מציין הסימון. הזמן שחלף יצוין על ידי מחוג הדקות שמצביע על המספר הרלוונטי בטבעת הכוונון.



אזהרה

חשוב לזכור : אם ה-Scuba 200 Chrono טבל בתוך מי מלח, יש לשטוף אותו תמיד במים מתוקים.