


IMPOSTAZIONE ORA


STANDARD

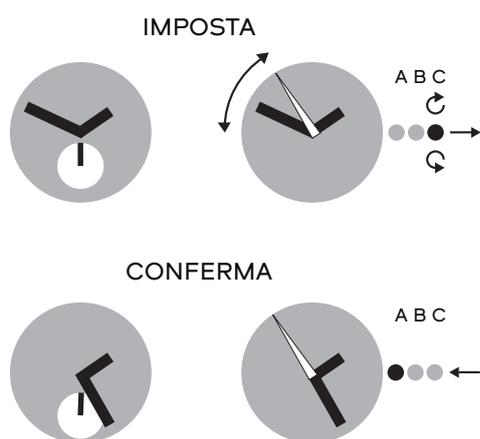

- A: Posizione normale della corona
- C: Posizione per la regolazione dell'ora

Per regolare l'ora, la corona va tirata in fuori nella posizione C e ruotata in senso desiderato. Quando la regolazione è conclusa riportare nuovamente la corona nella posizione A.

TOUCH / FUN

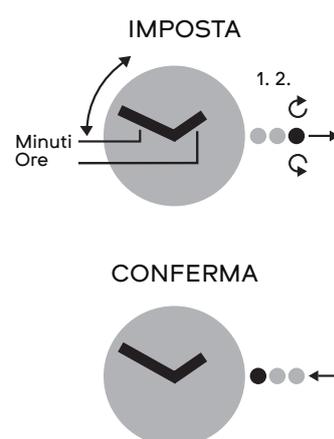


Impostazione dell'ora

Portare la corona in posizione 2.
 Rotazione lenta: correzione dei minuti.
 Rotazione rapida: correzione delle ore.
 Spingere nuovamente la corona contro la cassa.

IMPOSTAZIONE GIORNO / DATA

STANDARD

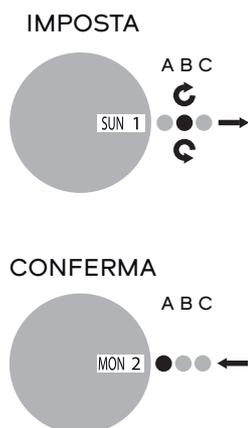


Per regolare la data, la corona va tirata in fuori nella posizione B e ruotata in senso antiorario. Per regolare il giorno, ruotare la corona in senso orario. Quando la regolazione è conclusa riportare nuovamente la corona nella posizione A.

MESSA A PUNTO


TOUCH / FUN



REGOLA LANCETTA / +ORE

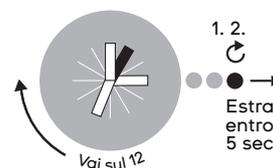

REGOLA LANCETTA / +MINUTI

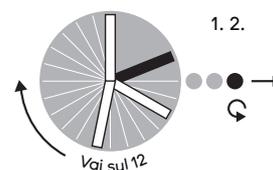

CONFERMA



Test e inizializzazione

Mantenere premuta la corona per 5 secondi. Se le due lancette si posizionano esattamente sulle ore 12:00, il test è andato a buon fine. Premere nuovamente la corona e le lancette si riposizionano sull'ora attuale.

Se le lancette non si posizionano esattamente sulle ore 12:00, è necessario regolarle manualmente. Portare la corona in posizione 2, quindi ruotarla in senso orario per regolare la lancetta delle ore e ruotarla in senso antiorario per regolare la lancetta dei minuti. Quindi, spingere nuovamente la corona contro la cassa e le lancette si riposizionano sull'ora attuale.

FUNZIONE LOOMI: DISPLAY

TOUCH LOOMI

BATTETE LEGGERMENTE SUL VOSTRO SWATCH




IL LOOMI SI ACCENDE



LOOMI

LUCE

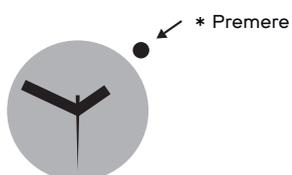


POP



NOTA: Portate il Vostro Swatch semplicemente facendo uso del cinturino o tentate di pinzarlo direttamente sui Vostri vestiti.


TOUCH ALARM

MOSTRA ORA SVEGLIA

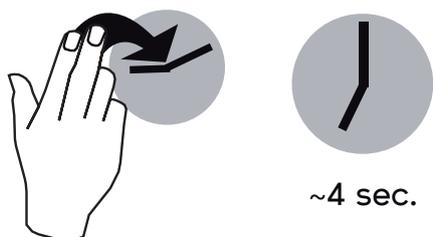

Toccate il vostro Swatch.
Le lancette si portano sull'ora impostata per la sveglia e la indicano per circa 4 sec.

ARRESTA SVEGLIA

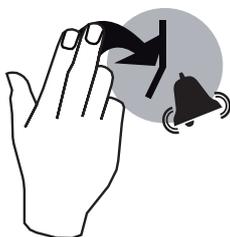

Toccate il vostro Swatch per fermare la sveglia.

SVEGLIA ON/OFF




...CAMBIA ON/OFF



MOSTRA ULTIMA SVEGLIA



...IMPOSTA NUOVA SVEGLIA

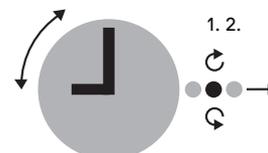

CONFERMA




Attivazione/disattivazione del modo Sveglia, impostazione dell'ora per la sveglia

Premere brevemente sulla corona e le lancette indicano il modo attuale „on“ oppure „off“. Premere nuovamente la corona, per cambiare il modo impostato.

Portare la corona in posizione 1 e le lancette si portano automaticamente sull'ultima ora impostata per la sveglia. Per cambiare l'impostazione, ruotare la corona (rotazione lenta per i minuti e rotazione rapida per le ore). Quando la corona viene riposizionata contro la cassa, le lancette si riposizionano sull'ora attuale e il modo Sveglia è su „on“.

DEMO SVEGLIA

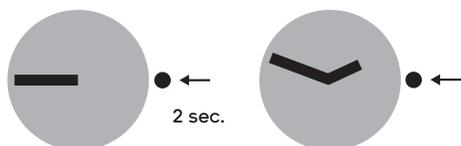

Per avviare la dimostrazione per la sveglia, mantenere premuta la corona per 2 sec.

Per fermare la dimostrazione, premere nuovamente la corona.




IMPORTANTE: Se le lancette non indicano correttamente ON-OFF (modo Sveglia), in tal caso è necessario regolare nuovamente il Touch Alarm (per es. dopo aver sostituito la pila o in seguito ad un urto violento).

TOUCH GAME



Toccate il vostro Swatch.

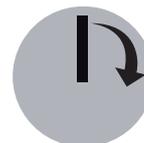

Le due lancette si posizionano sulle ore 12:00 e compiono almeno un giro completo.




IMPORTANTE: Se le lancette non si posizionano esattamente sulle ore 12:00, è necessario regolarle manualmente.



~4 sec.

Le lancette si fermano a caso ed indicano per alcuni secondi il risultato del gioco...
...e poi ritornano ad indicare l'ora attuale.

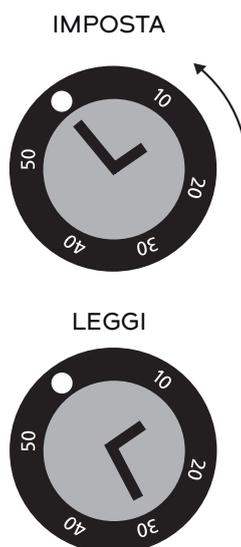**FUNZIONE SCUBA:
TEMPO TRASCORSO****Uso della ghiera girevole**

Serve per indicare inizio e durata di un'attività. All'inizio dell'attività, porre il contrassegno della ghiera girevole esattamente di fronte alla lancetta dei minuti. La durata dell'attività si calcola a partire dal contrassegno fino al punto indicato dalla lancetta al termine dell'attività. Il tempo trascorso è indicato dalla lancetta dei minuti che punta il numero sulla ghiera girevole.

**AVVERTENZA**

IMPORTANTE: Dopo un'immersione in mare, risciacquare lo Scuba 200 Chrono con acqua dolce.

ATTENZIONE: L'Irony Scuba 200 Chrono non è un orologio professionale da immersione.