


USTAWIANIE GODZINY


STANDARD

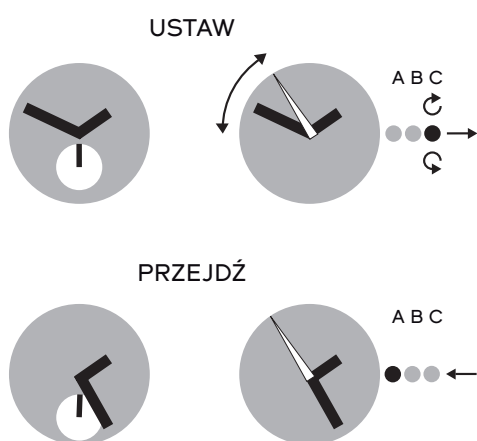

- A: Normalne położenie korony
- C: Położenie do ustawienia godzin

W celu ustawienia godziny wyciągnąć koronę do pozycji C i obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu ustawienia aktualnej godziny. Po dokonaniu ustawień wcisnąć koronę do pozycji A.


TOUCH / FUN

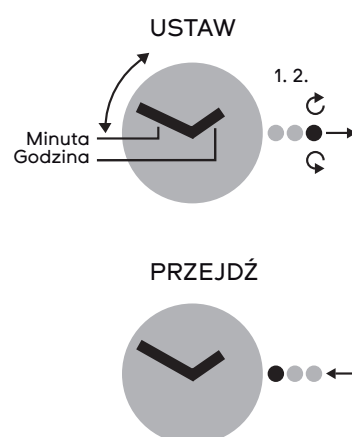

Ustawianie czasu
 Wysunąć koronkę do pozycji 2.
 Wolne obroty: korekta minut. Szybkie obroty: korekta godzin. Ponownie wsunąć koronkę do oporu.

USTAWIANIE DNIA/DATY


STANDARD

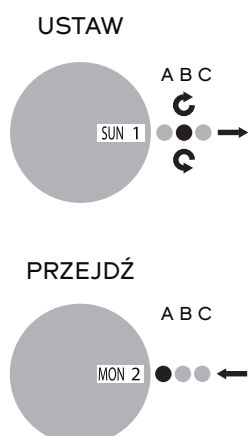


W celu ustawienia daty wyciągnąć pokrętło w położenie B i obracać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. W celu ustawienia dnia obracać pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po dokonaniu ustawienia z powrotem wcisnąć pokrętło w położenie A.

REGULACJA


TOUCH / FUN

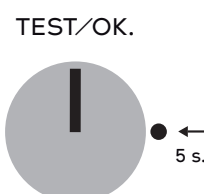

REGULACJA WSKAZÓWKI/+GODZINA

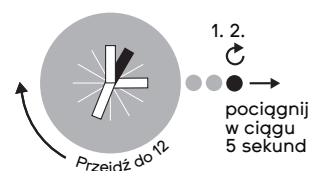

REGULACJA WSKAZÓWKI/+MINUTY

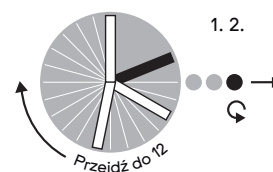

PRZEJDŹ



Test i uaktywnienie

Proszę naciskać koronkę przez 5 sekund. Jeśli obie wskazówki ustawią się dokładnie na godzinę 12, test wypadł poprawnie. Po ponownym naciśnięciu na koronkę wskazówki wrócą do trybu wskazywania aktualnego czasu.

Jeśli wskazówki nie ustawią się dokładnie na godzinę 12, należy dokonać ich regulacji. Proszę wysunąć koronkę do pozycji 2 – pokręcając w kierunku obrotu wskazówek zegara ustawiamy wskazówkę godzinową, pokręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – wskazówkę minutową. Po regulacji należy wsunąć koronkę do oporu a wskazówki powrócą do trybu wskazywania aktualnego czasu.

PODŚWIETLENIE: WYŚWIETLACZ

TOUCH LOOMI

PROSZĘ DOTKNAĆ SWOJEGO SWATCH'A




LOOMI ON



LOOMI


Podświetlenia zegarka

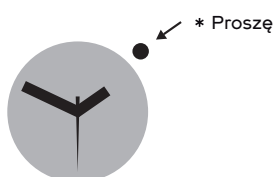


POP



PRZYPIĘCIE WEWNĄTRZ

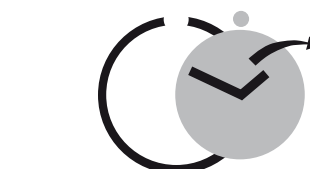

PRZYPIĘCIE NA ZEWNĄTRZ

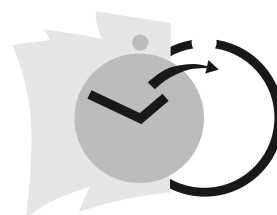


PRZYPIĘCIE DO UBRANIA



WSKAZÓWKA: Zegarki SWATCH można nosić tradycyjnie na ręce lub przypiąć bezpośrednio do ubrania.

TOUCH ALARM

POKAŻ GODZINĘ ALARMU

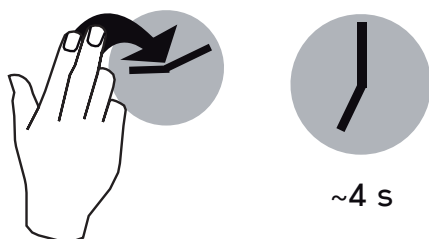


Dotknij swojego Swatch'a.
Wskazówki przesuną się na ustawioną godzinę alarmu i będą ją pokazywać przez około 4 sekundy.

ZATRZYMAJ ALARM



Dotknij swojego Swatch'a, aby zatrzymać alarm.

WŁ./WYŁ. ALARM

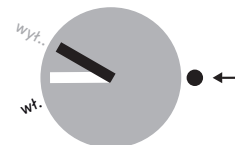


... ZMIANA WŁ./WYŁ.



POKAŻ OSTATNI ALARM



... USTAW NOWY ALARM

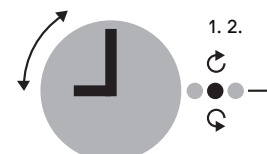


PRZEJDŹ



Włączanie/wyłączenie trybu alarmu, ustawienie godziny alarmu
Po krótkim naciśnięciu na koronkę wskazówki wskażą aktualne ustawienie trybu alarmu on lub off. W celu zmiany ustawienia trybu, należy nacisnąć koronkę ponownie. Proszę wysunąć koronkę do pozycji 1 a wskazówki automatycznie wskażą ostatnio ustawioną godzinę alarmu. Aby zmienić ustawienie, należy pokręcić koronką. (wolne obroty: minuty; szybkie obroty: godziny). Po ponownym wsunięciu koronki wskazówki znów będą wskazywać aktualny czas zaś tryb alarmu zostanie uaktywniony („on“).

Wersja demonstracyjna Alarm-Demo

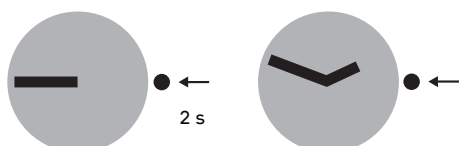

W celu uruchomienia wersji demonstracyjnej Alarm-Demo, naciskać na koronkę przez 2 sekundy.

Aby zatrzymać, należy nacisnąć koronkę ponownie.




WAŻNE: Jeśli wskazówki nie pokazują dokładnie położenia ON-OFF (tryb alarmu), Touch Alarm należy ustawić od nowa (np. po wymianie baterii lub silnym wstrząśnięciu).

DOTYK



Dotknij swojego Swatch'a, aby zatrzymać alarm.

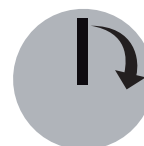

Obie wskazówki ustawią się na godzinę 12 i wykonają co najmniej jeden pełny obrót.




WAŻNE: Jeśli wskazówki nie ustawią się dokładnie na godzinie 12, należy dokonać ich regulacji.



~4 s

Wskazówki zatrzymają się w przypadkowym położeniu pokazując przez kilka sekund wynik gry...
...a następnie powrócą do trybu wskazywania aktualnego czasu.

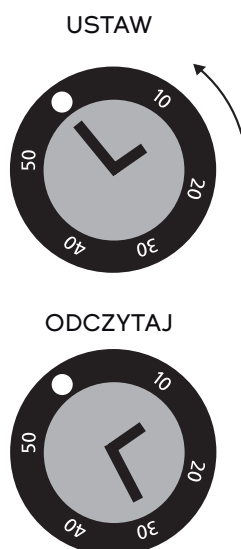**FUNKCJA PODWODNA:
CZAS, KTÓRY MINĄŁ****Używanie pierścienia regulacji**

Służy do ustawiania czasu rozpoczęcia i okresu trwania czynności. Zrównaj znacznik na pierścieniu regulacji ze wskazówką minutową. Mierzenie czasu zaczyna się o godzinie wskazanej przez znacznik. Czas, który upłynął, określany jest przez liczbę na pierścieniu regulacji wskazywaną przez wskazówkę minutową.

**OSTRZEŻENIE**

UWAGA: Po zanurzeniu zegarka Scuba 200 Chrono w słonej wodzie należy przepłukać go pod strumieniem bieżącej wodą.

OSTRZEŻENIE: Zegarek Irony Scuba 200 Chrono nie jest profesjonalnym zegarkiem dla płetwonurków.