


## ACERTAR A HORA


### STANDARD

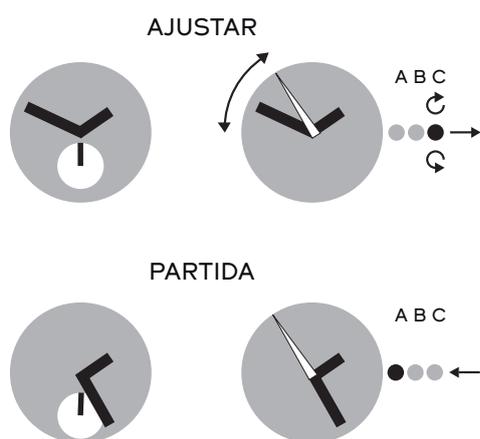

A: Posição normal da coroa  
C: Posição para ajustar a hora

Para ajustar a hora, puxar a coroa para a posição C e girar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário. Ao terminar, retorne a coroa para a posição A.

### TOUCH / FUN

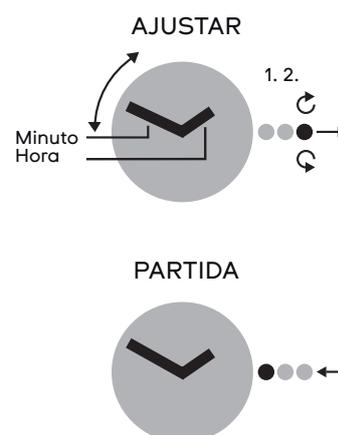


#### Acertar a hora

Puxe a coroa até à posição 2.  
Giro lento: ajuste dos minutos.  
Giro rápido: ajuste das horas. Pressione a coroa colocando-a na posição normal.

**AJUSTE DA DATA/DIA**

**STANDARD**

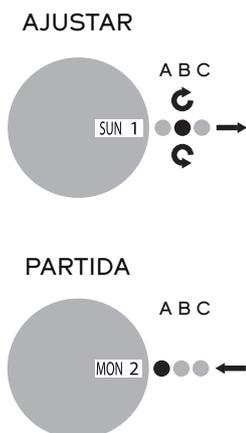

Para acertar a data puxe a coroa para a posição B e gire-a no sentido anti-horário. Para acertar o dia da semana, gire a coroa no sentido dos ponteiros do relógio. Ao terminar, retorne a coroa para a posição A.

**REAJUSTE**

**TOUCH / FUN**



**Teste / Reajuste**

Pressione a coroa por 5 segundos. Se os dois ponteiros indicarem exactamente as 12 horas, o teste foi o.k. Pressione de novo a coroa e os ponteiros retornarão à indicação das horas.

Se os ponteiros não se posicionarem exactamente nas 12 horas, deverão ser ajustados. Puxe a coroa até à posição 2. Girando no sentido horário ajusta-se o ponteiro das horas, girando no sentido anti-horário ajusta-se o ponteiro dos minutos. Após o reajuste, pressione a coroa para a posição normal e os ponteiros retornarão à indicação das horas.

## VISOR FUNÇÃO LOOMI

### TOUCH LOOMI

TOQUE O SEU SWATCH




LOOMI ACENDE



### LOOMI

ILUMINAÇÃO

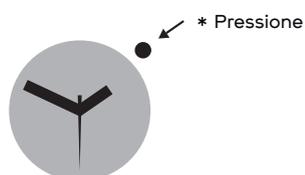


## POP



POR



TIRAR

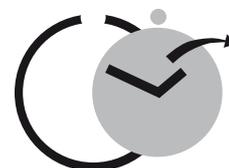


COLOCAR NA ROUPA



NOTA: Use o seu Swatch simplesmente com a pulseira ou prenda-o directamente à sua roupa.


## TOUCH ALARM

### MOSTRAR HORA DE ALARME

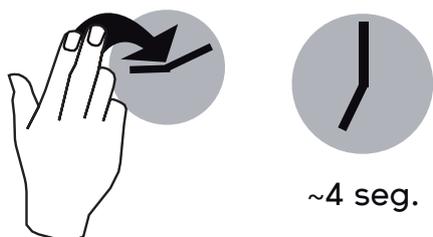

Toque o seu Swatch.  
Os ponteiros deslocam-se para a hora de alarme ajustada para mostrá-la durante 4 segundos.

### PARAR ALARME

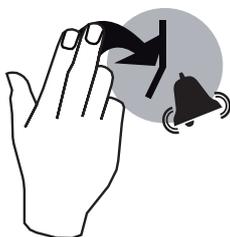

Toque o seu Swatch para interromper o alarme.

### ALARME LIG/DESL




### ALTERAR LIG/DESL



### MOSTRAR ÚLTIMO ALARME



### DEFINIR NOVO ALARME

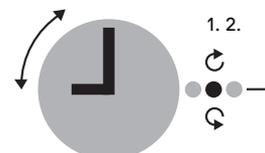

### PARTIDA




Desligar/ligar o Alarm Modus, ajuste da hora de alarme

Pressione brevemente a coroa e os ponteiros posicionam-se no actual modo Alarm on ou off. Pressionar de novo a coroa para mudar o modo.

Puxe a coroa até à posição 1 e os ponteiros posicionam-se automaticamente no último ajuste da hora de alarme. A fim de mudar a hora de alarme, gire a coroa (giro lento: minutos; giro rápido: horas). Ao empurrar de novo a coroa para a sua posição normal, os ponteiros retornarão à indicação da hora e o modo Alarm estará em „on“.

## ALARM DEMO

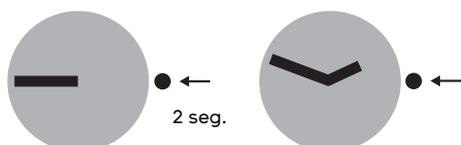

Para dar partida ao Alarm Demo, pressione a coroa durante 2 segundos.

A fim de interrompê-lo, pressione de novo a coroa.




**IMPORTANTE:** Se os ponteiros não indicarem correctamente ON-OFF (modo alarme), o Touch Alarm deve ser ajustado novamente (p.ex. após uma substituição de pilha ou um golpe forte).

## JOGO TÁCTIL



Toque o seu Swatch.

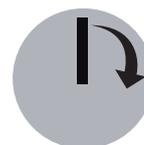

Os dois ponteiros deslocam-se para as 12 horas e efectuam, no mínimo, um giro inteiro.



**IMPORTANTE:** Se os ponteiros não se posicionarem exactamente nas 12 horas, deverão ser ajustados.




~4 seg.


Os ponteiros param ao acaso e mostram o resultado do jogo durante alguns segundos...  
...retornando depois à indicação das horas.

## FUNÇÃO SCUBA: TEMPO DECORRIDO

AJUSTAR

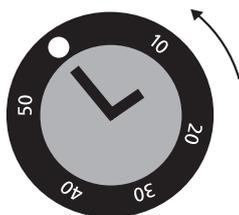

LER

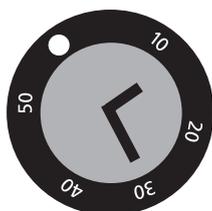

### Uso da catraca (luneta)

A luneta serve para indicar o começo e a duração de uma acção. Posicionar o ponto de marcação exactamente em frente do ponteiro dos minutos. A duração será contada a partir do momento indicado do ponto de marcação. O tempo decorrido é indicado pelo ponteiro de minutos a partir do marcador sobre o anel de ajuste.



### NOTA DE AVISO

**IMPORTANTE:** Depois de cada permanência na água salgada deve-se enxaguar sempre o Scuba 200 Chrono em água limpa.

**CUIDADO:** O Irony Scuba 200 Chrono não é um relógio profissional de mergulho.