


## TIME SETTING


### STANDARD

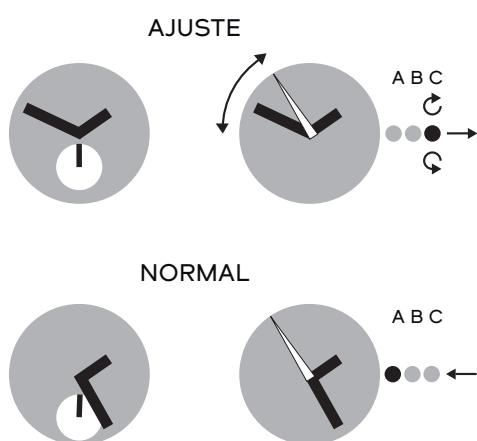

A: Posição normal da coroa  
 C: Posição de ajuste de hora

Para ajustar o horário, puxe a coroa para fora até a posição C e gire no sentido horário ou anti-horário. Após terminar o ajuste, pressione a coroa de volta à posição A.


### TOUCH / FUN

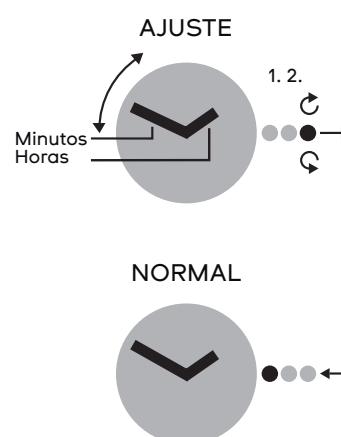

Para ajustar o horário, puxe a coroa até a posição 2. Gire lentamente para acertar os minutos. Gire rapidamente para acertar as horas. Após o ajuste, pressione a coroa de volta à posição original.

## AJUSTE DE DIA / DATA


### STANDARD

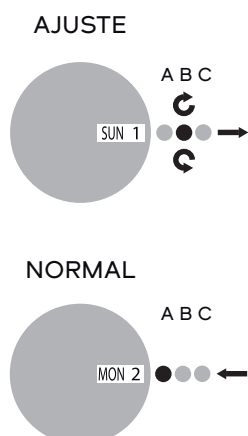

Para ajustar a dia do mês, puxe a coroa até a posição **B** e gire no sentido anti-horário. Para ajustar o dia da semana, gire a coroa no sentido horário. Após terminar o ajuste, pressione a coroa de volta à posição **A**.

## REAJUSTE

### TOUCH / FUN

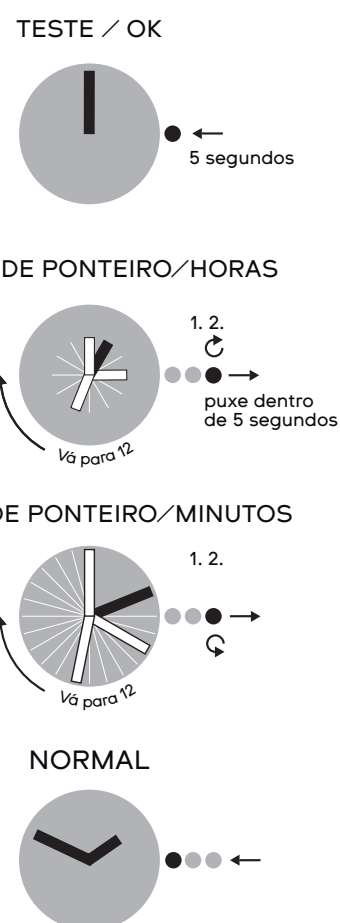

#### Teste / Reajuste

Pressione a coroa por 5 segundos. Se os ponteiros forem para a posição 12 horas, o teste passou. Pressione a coroa novamente e os ponteiros voltarão ao horário normal.

Se os ponteiros não estiverem exatamente na posição 12 horas, puxe a coroa para a posição 2. Gire no sentido horário para ajustar o ponteiro das horas. Gire no sentido anti-horário para ajustar o ponteiro dos minutos. Pressione a coroa até a posição original. Os ponteiros voltarão ao horário normal.

## FUNÇÃO LOOMI: DISPLAY

### TOUCH LOOMI

TOQUE O SEU SWATCH




LOOMI ATIVADO



### LOOMI

FUNÇÃO LUZ

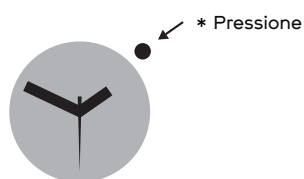


## POP



POP-IN



POP-OUT

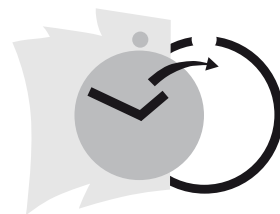

POP NA ROUPA



NOTA: Vista seu Swatch com a sua faixa ou experimente „encaixá-lo“ diretamente em suas roupas.


## TOUCH ALARM

### MOSTRAR HORÁRIO DO ALARME



Toque seu Swatch.  
Os ponteiros movem-se para o horário do alarme e permanecem na posição por 4 segundos.

### INTERROMPER ALARME

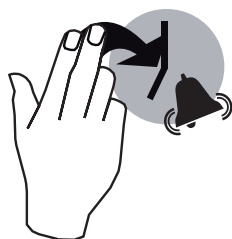


Toque seu Swatch para interromper o alarme.


### ATIVAR/DESATIVAR ALARME




### ...ALTERNAR ATIVADO/DESATIVADO

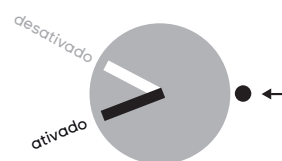

### EXIBIR ÚLTIMO ALARME

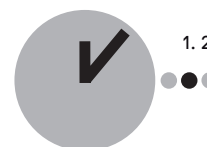

### ...AJUSTAR NOVO ALARME

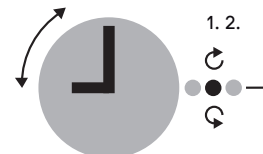

### NORMAL



Altere o alarme entre ativado e desativado e ajuste o horário do alarme. Pressione a coroa para que os ponteiros retornem ao horário normal. Pressione a coroa novamente para alterar o modo.

Puxe a coroa até a posição 1 e os ponteiros irão para o horário do último alarme. Para ajustar um novo horário para o alarme, gire a coroa (lentamente = minutos, rapidamente = horas). Pressione a coroa de volta para retornar os ponteiros à posição normal e ativar o alarme.

## DEMONSTRAÇÃO DO ALARME



Pressione a coroa por 2 segundos para iniciar a demonstração do alarme.

Para interromper, pressione a coroa novamente.




**IMPORTANTE:** Quando os ponteiros não mostrarem o modo de alarme ON/OFF corretamente, o Touch Alarm deve ser ajustado. Por exemplo, após troca de bateria ou choque intenso.

## TOUCH GAME



Toque seu Swatch.

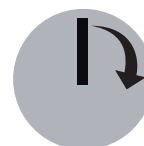

Os ponteiros juntam-se na posição 12 horas e começam a rodar, um por vez.



**IMPORTANTE:** Se os ponteiros não estão 100%, eles devem ser reajustados.




~4 segundos


Os ponteiros param por acidente e exibem o resultado do seu jogo por alguns segundos... E então retorna ao horário normal.

## FUNÇÃO SCUBA: TEMPO TRANSCORRIDO

AJUSTE

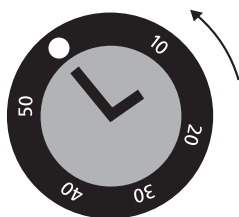

LER

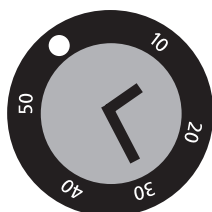

### Utilização do anel de ajuste

Para ajustar o tempo de início e duração de uma atividade. Alinhe o marcador do anel de ajuste com o ponteiro dos minutos. O início da contagem é indicado pelo marcador do anel. O tempo indicado no anel de ajuste pelo ponteiro dos minutos é o tempo transcorrido.



### NOTA DE ADVERTÊNCIA

**IMPORTANTE:** Após ser submerso em água salgada, o Scuba 200 Chono deve ser enxaguado em água corrente.

**CUIDADO:** O Irony Scuba 200 Choro não é um relógio profissional para mergulho.