


ZAMAN AYARLAMA


STANDARD

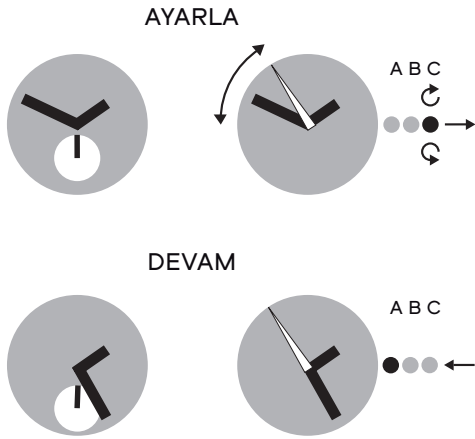

A: Düğme normal pozisyonunda
C: Saat ayarı pozisyonunda

Saatleri ayarlamak için ayar düğmesini, çekerek C pozisyonuna getirin ve saat yönünde döndürün.
Ayar işiniz bitince düğmeyi bastırarak A pozisyonuna getirmeyi unutmayın.

TOUCH / FUN

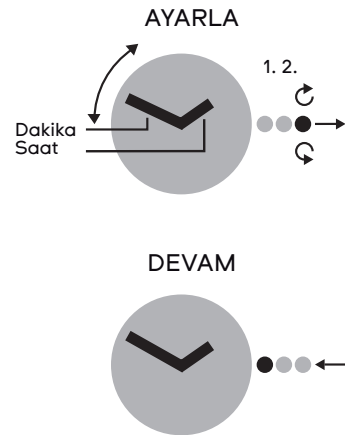


Zaman ayarı

Ayar çarkını pozisyon 2 konumuna gelecek şekilde dışarı çekin. Yavaş çevirerek: Dakika ayarı düzeltme. Hızlı çevirerek: Saat ayarı düzeltme. Ayar çarkını tekrar bastırarak yerine itin.

GÜN/TARİH AYARLAMA

STANDARD

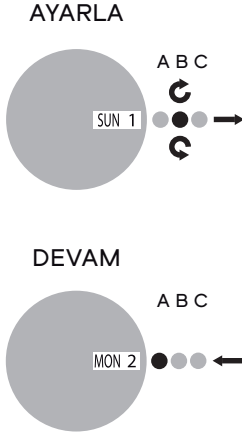


Tarihi ayarlamak için ayar düğmesini B pozisyonuna kadar çekip saat göstergesi yönünün tersine çevirin. Günü ayarlamak için ayar düğmesini saat yönünde çevirin. Ayar işlemi bitince ayar düğmesini A pozisyonuna geri bastırın.


YENİDEN AYARLAMA

TOUCH / FUN

TEST/TAMAM

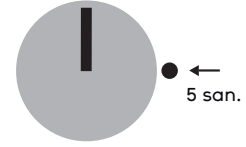


KOLU AYARLA/+SAAT

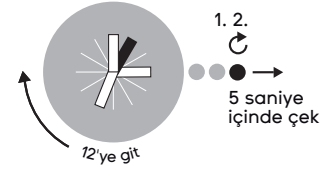

KOLU AYARLA/+DAKİKA



DEVAM

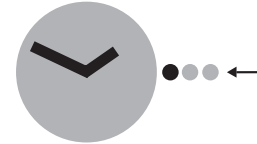

Kurma kolunu 5 saniyeliliğine itin. Eğer her iki kol da 12'ye giderse, test tamamdır. Kurma kolunu tekrar itin ve kollar saati göstermeye devam ederler.

Eğer kollar tam olarak saat 12'yi göstermiyorlarsa, kurma kolunu 2 konumuna çekin. Saatin tersi yönüne çevirin ve dakika kolunu yeniden ayarlayın. Kurma kolunu yerine itin ve kollar zamanı göstermeye devam edeceklerdir.

LOOMİ İŞLEVİ: GÖRÜNTÜLE

TOUCH LOOMİ

SWATCH'UNUZA DOKUNUN




LOOMİ AÇIK



LOOMİ

İŞİK FONKSİYONU

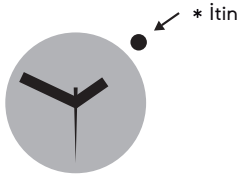


POP



TAK



ÇIKAR

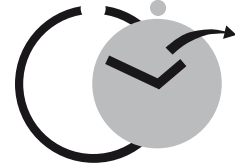


KIYAFETLERE TAK



NOT: Swatch'unuzu bileklikle taşıyın veya kıyafetinize takın.

TOUCH ALARM

ALARM SAATİNİ GÖSTER

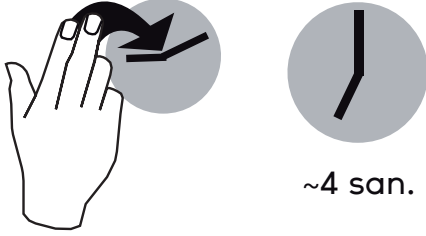

Swatch'unuza dokununuz.
İbreler yakl. 4 saniyede alarm konumunu gösterir.

ALARMI DURDUR



Alarmı durdurmak için Swatch'unuza dokununuz.


ALARM AÇIK/KAPALI




...DEĞİŞTİR AÇIK/KAPALI




SON ALARMI GÖSTER

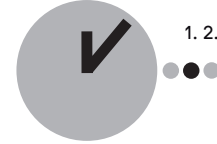

...YENİ ALARM AYARLA

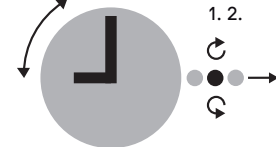

DEVAM

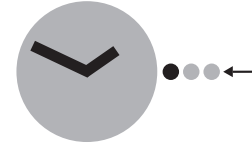


Alarm-Modunun açılması / kapatılması,
Alarm saatinin ayarı

Ayar çarkına kısaca bastığınızda göstergeler o anki konumlarına göre açılır veya kapanırlar. Modu değiştirmek için ayar çarkına tekrar basın.

Ayar çarkını pozisyon 1'e getirdiğinizde göstergeler otomatik olarak son ayarlanmış alarm saatini gösterir. Bunu değiştirmek için çarkı çevirin. (Yavaş Çevirme: Dakikalar; Hızlı çevirme: Saatler.) Ayar çarkını tekrar bastırarak yerine ittiğinizde göstergeler tekrar zaman göstergesi haline dönüşürler ve Alarm modu "on" konumunda kalır.

ALARM DEMO'SU:

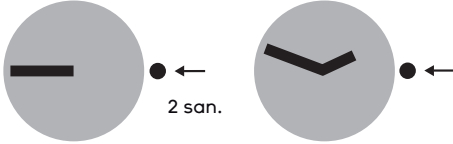

Alarm demosunu başlatmak için çarka 2 saniye basın.

Durdurmak için, tekrar çarka basın.




ÖNEMLİ: İbreler ON-OFF (Alarm Modu) durumunu doğru göstermiyorsa, Touch Alarm'ın ayarlanması gerekir (Örneğin, pil değişikliği, ya da sert bir darbe sonrasında).

DOKUNMATİK OYUN



Swatch'unuza dokununuz.

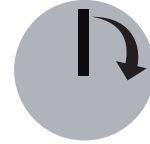

Her iki ibre de en azından birer tam tur yapar ve saat 12 konumunda dururlar.




ÖNEMLİ: İki ibre de tam 12'de değilse, yeniden ayarlanmaları gerekir.



~4 san.

İbreler kazara durup, birkaç saniye boyunca oyununuzun sonucunu gösterir, ardından tekrar zamanı gösterir.

SCUBA İŞLEVİ: KALAN SÜRE

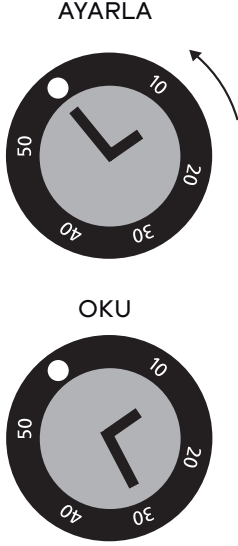**Ayar düğmesi**

Bir faaliyetin başlangıç zamanını ve süresini ayarlar. Düğmenin üzerindeki çizgiyi yelkovanla aynı hizaya getirin. Süre, ayarlanan noktadan başlar. Geçen süre yelkovanın ayar düğmesi üzerinde gösterdiği süredir.

**UYARI NOTU**

ÖNEMLİ UYARI: Scuba 200 Chrono tuzlu sudan çıktıktan sonra her zaman temiz suyla yıkanmalıdır.

DİKKAT: Irony Scuba 200 Chrono, profesyonel dalgıçlık için uygun değildir.