


时间设置


STANDARD

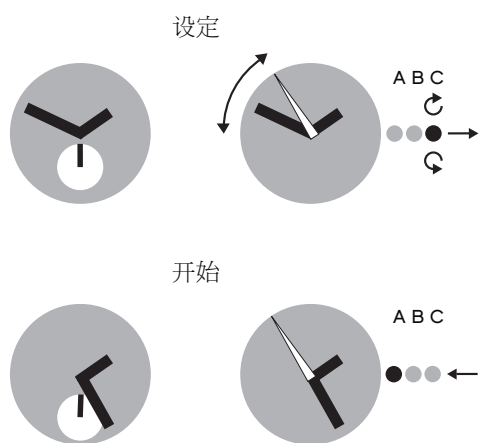

- A：表冠的正常位置
- C：用于调校时间的位置

调校时间时，将表冠拔出至位置C，然后顺时针转动表冠。时间调校好以后，仍将表冠按回至位置A。


TOUCH / FUN

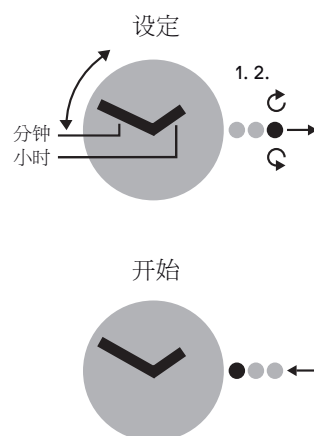

调定时间  
 将表冠拉出至位置2处。  
 缓慢旋转：修正分钟。快速旋转：修正小时。  
 重又将表冠按入。

星期/日期设置


STANDARD

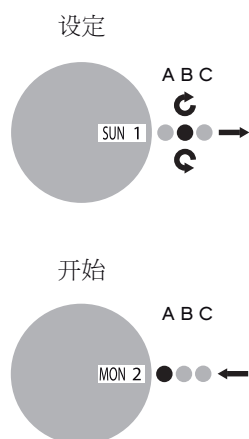

设定日期时，将表冠拔出至位置B，然后逆时针旋转表冠。设定天数时，将表冠逆时针旋转。日期设定完毕之后，将表冠按回位置A。

重调

TOUCH / FUN

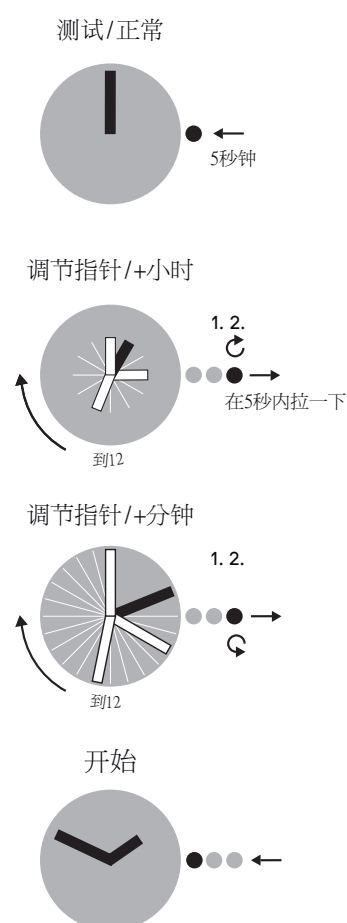

测试及再调节

按住表冠5秒钟，如此时两个指针均指示12点，则表示测试结果正常。再次按压表冠，指针又回到计时状态。

如指针未精确指示12点，则要对指针加以调节。此时，将表冠拉出至位置2处，顺时针旋转表冠调节时针，逆时针旋转表冠调节分针。然后重又按入表冠，指针回到计时状态。

LOOMI功能：显示

TOUCH LOOMI

轻敲您的斯沃琪SWATCH手表




启动冷光Loomi



LOOMI


灯光

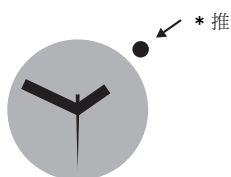


POP



带上

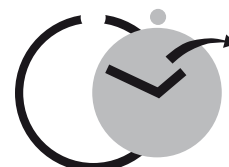

摘下

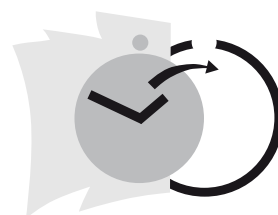


别在服饰上



注释：用表带简便地佩戴您的斯沃琪表，或者将斯沃琪表直接别在服饰上。

TOUCH ALARM

显示闹铃时间

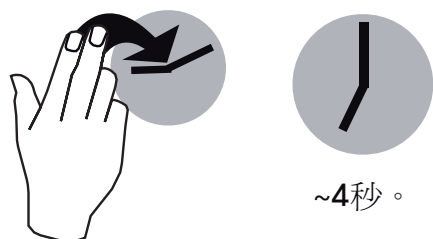


轻敲您的斯沃琪表。  
指针指向您所调好的闹铃时间，并显示闹铃时间约4秒钟。

终止闹铃




若要终止闹铃，则轻敲斯沃琪表。

闹铃打开/关闭

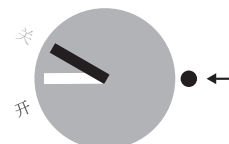


…变为打开/关闭

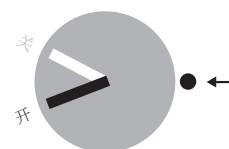

显示上个闹铃



…设定新闹铃

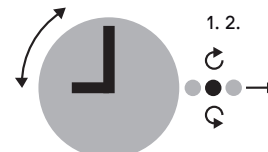


开始



启动及终止闹铃功能、调节闹铃时间  
短暂按压表冠，则指针指示启动或终止当前功能模式。再次按压表冠，则可更换功能模式。

将表冠拉出至位置1处，则指针自动指示上次所调节的闹铃时间。此时转动表冠，则可更改闹铃时间。（缓慢转动：更改分钟；快速转动：更改小时）。重又按入表冠，则指针又回到计时状态，此时闹铃功能模式处于“On”启动状态。

## 闹铃演示

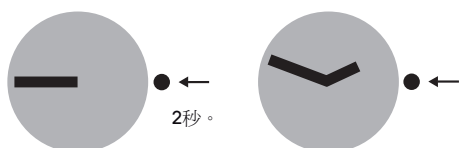

将表冠按住2秒钟，启动闹铃演示功能。  
若要终止闹铃演示，再次按压表冠。




**重要提示：**指针未正确显示打开-关闭（闹铃模式）时，必须调节触摸闹铃（例如在更换电池后或受到重击后）。

## 触摸游戏



轻敲您的斯沃琪表。

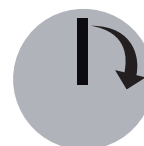

两个指针均指向12点处，并且至少转动一整圈。




**重要提示：**如指针未精确指示12点，则要对指针加以调节。



~4秒。

指针随机停止，并显示游戏结果几秒钟…  
…然后又重新回到计时状态。

## 潜水功能：经过的时间

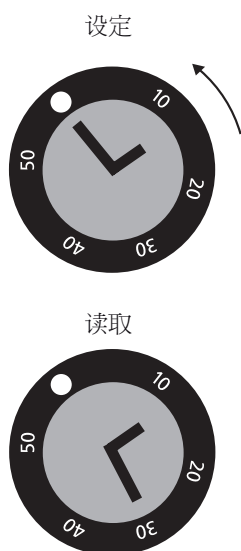

### 使用调节环

用于设定活动的开始时间和持续时间。使调节环上的标记与分针形成一条直线，标记所指的时间即为开始计时的时间。分针所指的调节环上的数字即为持续的时间。



### 警告

**重要事项：**每次浸入盐水中后都必须用清水漂洗 Scuba 200 Chrono。

**注意：**Irony Scuba 200 Chrono不是专业潜水表。