swatch

顯示

STANDARD

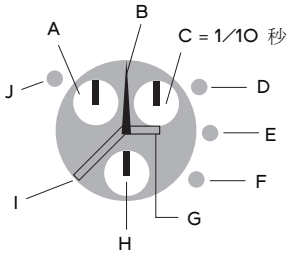

CHRONO AUTOMATIC

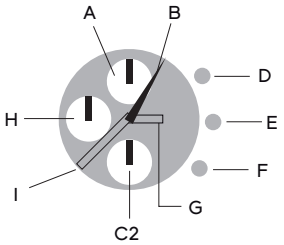

RETROGRADE

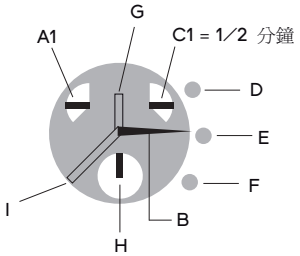

A: 分計（60 分鐘）
A1: 5分計（60 分鐘）
A2: 分計（30 分鐘）
B: 秒計
C: 1/10秒計
C1: 1/2分計
C2: 6分計（6 小時）
D: 按下按鈕
E: 錶冠
F: 按下按鈕
G: 時針
H: 秒針
I: 分針
J: 光功能

時間設定

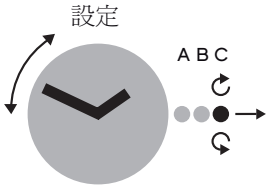

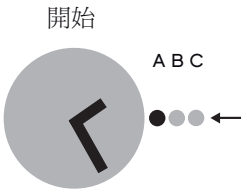

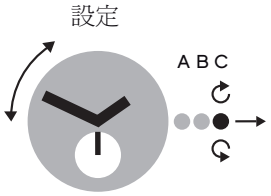

A: 錶冠的正常位置
C: 設定時間的位置

設置時間時，將錶冠拔至C位，然後按順時或逆時針方向扭動。設定完畢後，將錶冠推回至A位。

日期設定

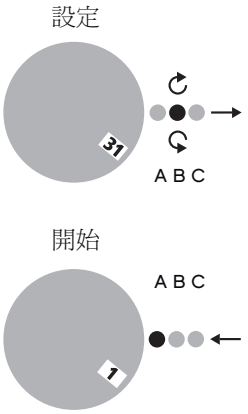

設置日期時，將錶冠拔至B位，然後按逆時針方向扭動。設定完畢後，將錶冠推回至A位。

分時

STANDARD　　RETROGRADE

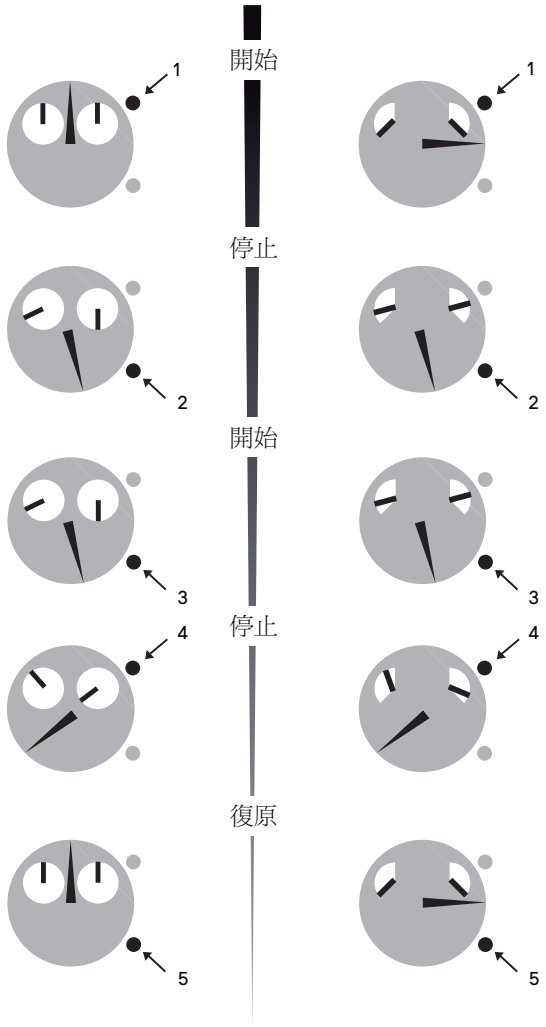

按下…

1. 上方的按鈕啓動碼錶。
2. 下方的按鈕，查看中間時間。
3. 再按可繼續（在碼錶運行期間，想看多少次中間時間就重复上兩個動作多少次）。
4. 上方的按鈕停止。
5. 下方的按鈕復原。

計時模式

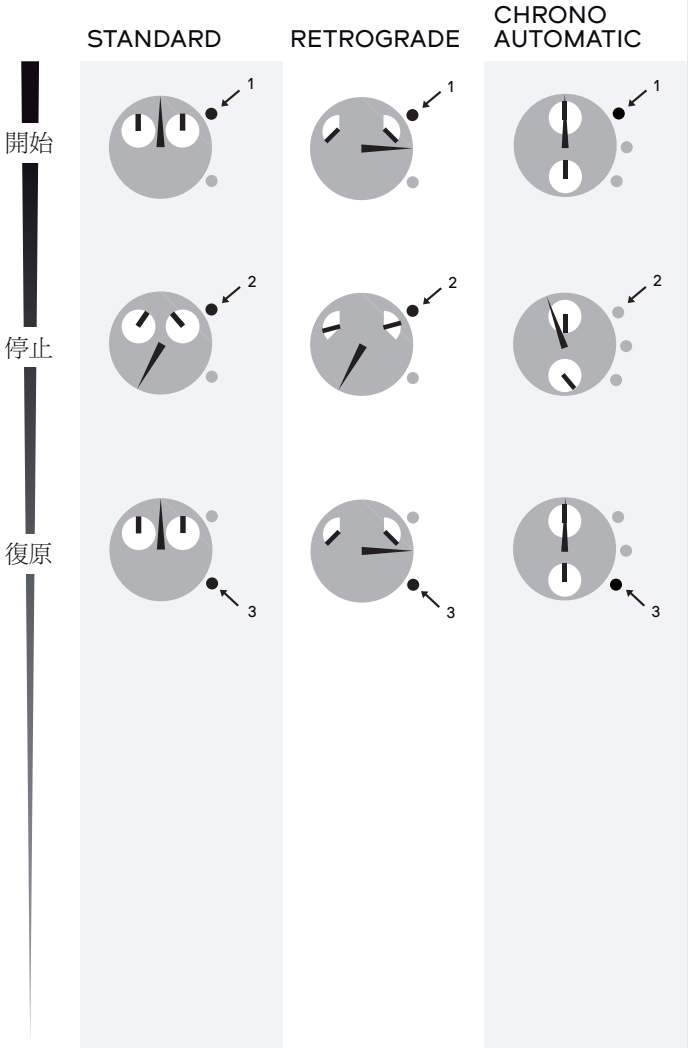

按下…
1. 上方的按鈕啓動碼錶。
2. 再按一次查看消耗的時間。
3. 下方的按鈕復原。

Retrograde：計時時限爲兩小時。

增加功能

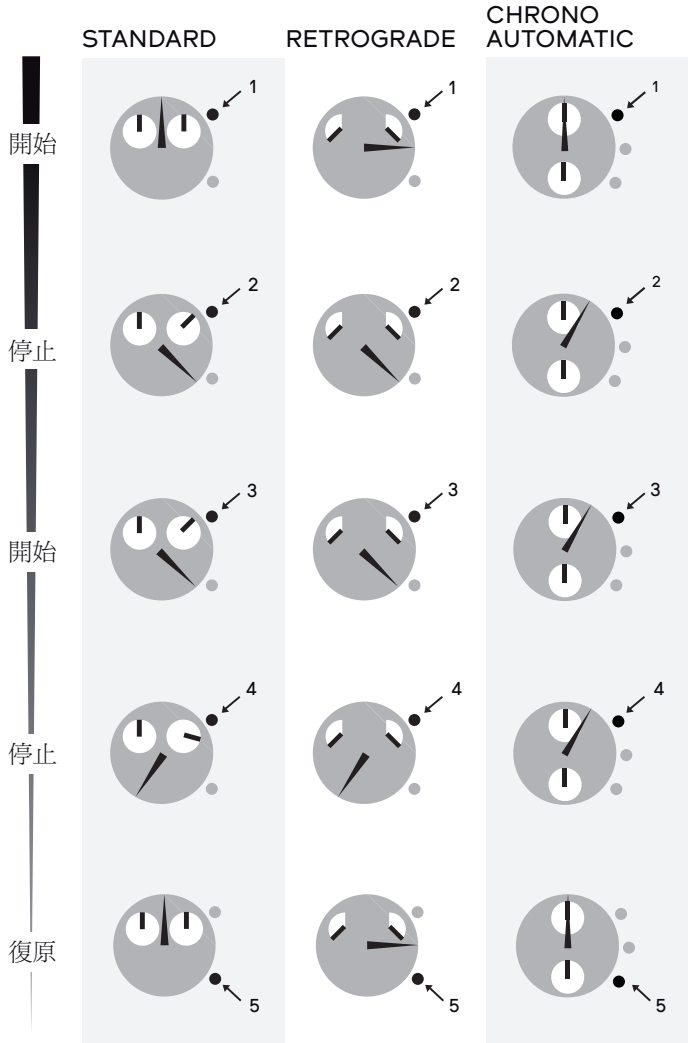

按下…
1. 上方的按鈕啓動。
2. 上方的按鈕查看第一次時間。
3. 上方的按鈕重啓碼錶。
4. 上方的按鈕，查看增加的時間（可無限次重复以上兩個動作）。
5. 下方的按鈕復原。

測速儀

STANDARD

RETROGRADE

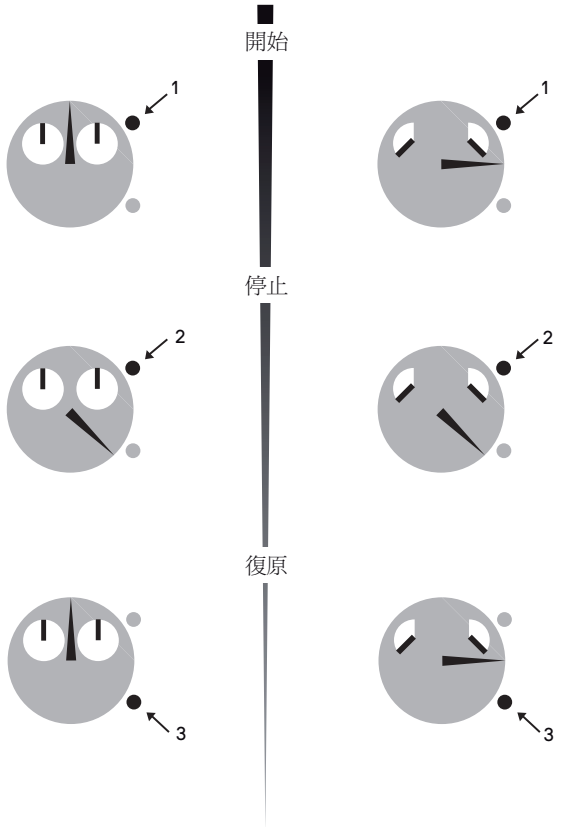

測量速度基100或1000米

按下……

1. 在動作開始時，按下上方的按鈕。
2. 再按則在100或1000米後停止。查看測速儀上60秒針所指示的速度（Retrograde：30秒）（km／h=kph）
3. 下方的按鈕復原。

重新調校

STANDARD

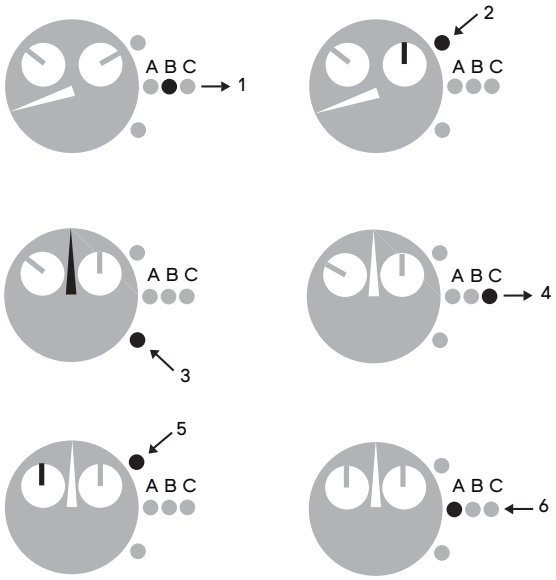

調校碼錶（例如更換電池或受硬物撞擊後）

1. 將錶冠拔至B位。
2. 按下上方的按鈕至12h00位1／10秒計指針處。
3. 按下下方的按鈕至12h00位秒計指針處。
4. 將錶冠拔至C位。
5. 按下上方的按鈕至12h00位分計指針處。
6. 按下錶冠至A位。

RETROGRADE

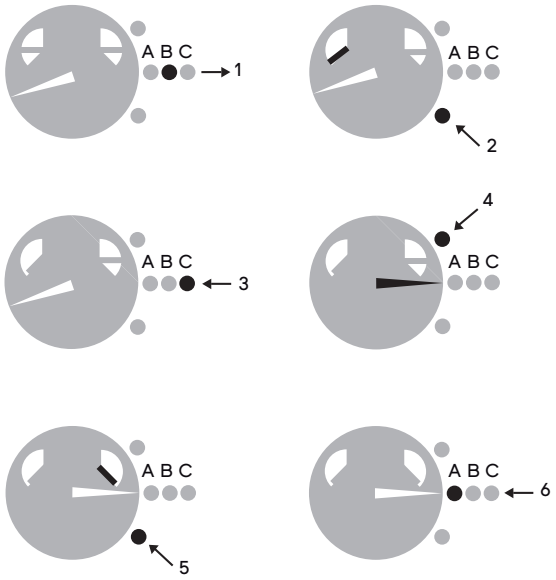

調校碼錶（例如更換電池或受硬物撞擊後）

1. 將錶冠拔至B位。
2. 按下下方的按鈕至O位分計指針處。
3. 將錶冠拔至C位。
4. 按下上方的按鈕至3hOO秒計指針處。
5. 按下下方的按鈕至O位1／2分計指針處。
6. 按下錶冠至A位。

IRONY CHRONO MEDIUM

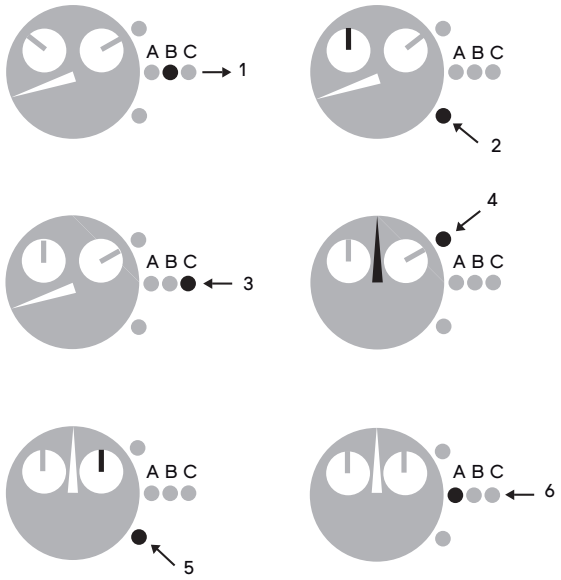

調校碼錶（例如更換電池或受硬物撞擊後）

1. 將錶冠拔至B位。
2. 按下下方的按鈕至12hOO分計指針處。
3. 將錶冠拔至C位。
4. 按下上方的按鈕至12hOO秒計指針處。
5. 按下下方的按鈕至12hOO 1／10秒計指針處。
6. 按下錶冠至A位。

SKIN CHRONO

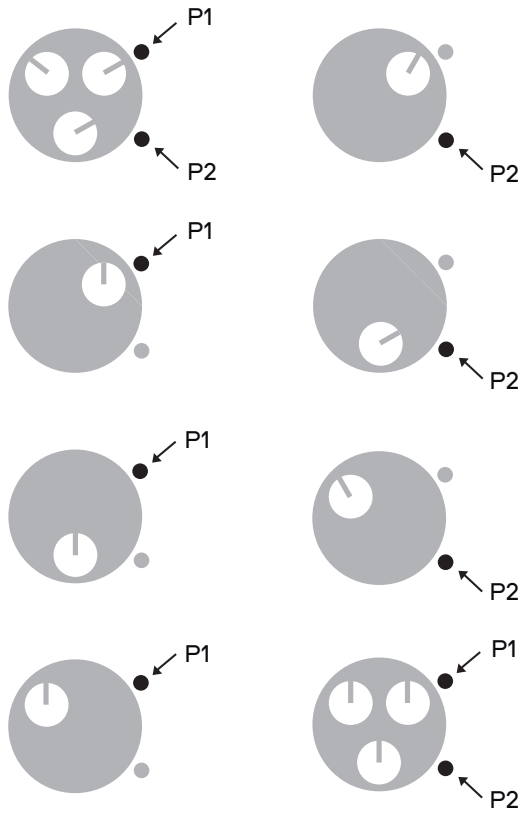

調校碼錶（例如更換電池或受硬物撞擊後）

按下……

1. 同時按下P1 ＋ P2至A、B及C完成一周爲止。
2. P2.A完成一周
3. P1 與 A 對齊
4. P2一樣，B完成一周。
5. P1 與 B 對齊
6. P2一樣，C完成一周。
7. P1 與 C 對齊
8. 同時按下 P1 + P2，完成調校。手錶确認本操作，并在所有顯示上轉動一圈。
   5秒內假如不同時按下 P1 + P2 ，手錶會自動執行确認。